

Beoplay EX

Ръководство на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ

Български (*Bulgarian*), 163

Български BULGARIAN


ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО BANG & OLUFSEN

За настройване на устройството започнете с изтегляне на приложението Bang & Olufsen тук:



Приложението отваря всички възможности на устройството, включително настройване, персонализиране на звука, продуктова поддръжка и нови функции – и всичко това Ви е под ръка.

При първото стартиране на приложението Bang & Olufsen ще Ви помоли да създадете акаунт. След това докоснете иконката «Добавяне на устройство», за да добавите Вашето устройство в приложението.

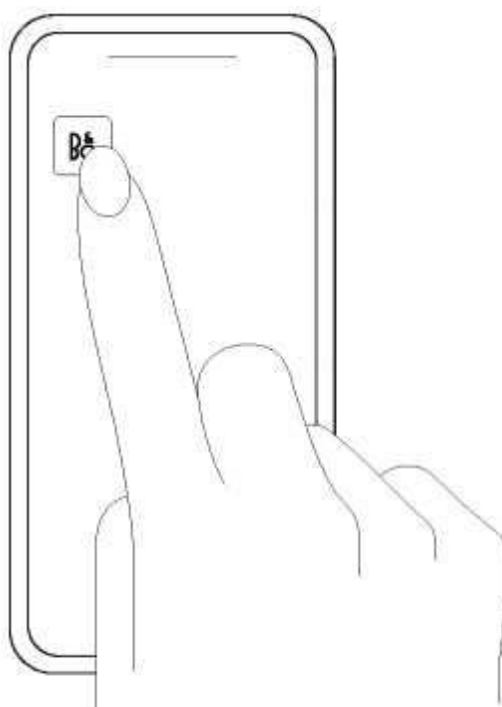

ПЪРВОНАЧАЛНО НАСТРОЙВАНЕ



При отваряне на капака на калъфа за първи път Beoplay EX ще премине автоматично в режим сдвояване чрез Bluetooth, а светлинният индикатор на калъфа за зареждане ще мига в синьо.

Преминете в приложението Bang & Olufsen, за да настроите и персонализирате слушалките и да се свържете чрез Bluetooth.

След включване на Beoplay EX те ще се появят в настройките на Bluetooth на Вашето устройство.

МУЗИКА



За управление на Beoplay EX използвайте сензорния интерфейс на двете слушалки.

	Лява слушалка	Дясна слушалка
Възпр./пауза		Едно натискане
Усилване на звука		Натиснете и задръжете
Намаляване на силата на звука	Натиснете и задръжете	
Следваща		Натиснете два пъти
Предходна	Натиснете два пъти	
Активно шумопотискане, прозрачност, неутрален	Еднократно натискане (циклично)	

ПОЗВЪНЯВАНЕ



За управление на Beoplay EX използвайте сензорния интерфейс на двете слушалки.

	Лява слушалка	Дясна слушалка
Входящо позвъняване	Едно натискане	Едно натискане
Завършване на разговора	Натиснете два пъти	Натиснете два пъти
Отказване на позвъняването	Натиснете два пъти	Натиснете два пъти
Усилване на звука		Натиснете и задръжете
Намаляване на силата на звука	Натиснете и задръжете	
Own Voice (Собствен глас), активно шумопотискане, неутрален	Едно натискане	

ЕДНА СЛУШАЛКА



Използвайте сензорния интерфейс на слушалката, която носите, за достъп до следните елементи на управление.

	Лява слушалка	Дясна слушалка
Възпр./пауза	Едно натискане	Едно натискане
Входящо позвъняване	Едно натискане	Едно натискане
Завършване на разговора	Натиснете два пъти	Натиснете два пъти
Следваща		Натиснете два пъти
Предходна	Натиснете два пъти	
Отказване на позвъняването	Натиснете два пъти	Натиснете два пъти

ЗАРЕЖДАНЕ НА ПОДЛОЖКАТА



Сертифицираният по Qi калъф може да се зарежда безжично на зарядната подложка.

Просто поставете калъфа на подложката за зареждане, включена към източника на захранване.

По време на зареждането индикаторът на калъфа ще мига в жълто, а след пълно зареждане ще свети непрекъснато в зелено.

За да заредите слушалките, сложете ги в калъфа за зареждане.

ЗАРЕЖДАНЕ С КАБЕЛ USB-C



Свържете доставяния кабел USB-A – USB-C към Вашия заряден калъф и към зарядно устройство, а след това включете зарядното устройство към източник на захранване.

Забележка: За зареждане на Beoplay EX може да се използва зарядно устройство с максимално напрежение / ток 5 V / 3 A.

По време на зареждането индикаторът на калъфа ще мига в жълто, а след пълно зареждане ще свети непрекъснато в зелено.

За да заредите слушалките, сложете ги в калъфа за зареждане.

СДВОЯВАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH



Сложете двете слушалки в зарядния калъф и затворете капака на калъфа.

Убедете се, че капакът на калъфа е напълно отворен, а слушалките се намират в зарядния калъф.

Натиснете и задръжте сензорното поле на лявата и дясна слушалка в продължение на 6 секунди, за да стартирате режима на сдвояване чрез Bluetooth.

При стартиране на сдвояването ще започне да мига синият индикатор, което ще Ви позволи да намерите Beoplay EX на Вашето устройство.

АКТИВНО ШУМОПОТИСКАНЕ



Активното шумопотискане (ANC) Ви дава възможност да приглушите звуците от заобикалящата среда и да се потопите в музиката, подкаста, филма или просто да се наслаждавате на тишината.

Включете ANC, като натиснете лявата слушалка. Натиснете отново, за да превключвате циклично между ANC, прозрачен и неутрален режим.

Тази функция можете да управлявате и на страницата на устройството в приложението Bang & Olufsen. Също там ще имате възможност да настроите автоматично нивото на шумопотискане в съответствие със заобикалящата среда.

ПРОЗРАЧЕН РЕЖИМ



Прозрачният режим позволява да чувате звуците на заобикалящата среда, без да сваляте Beoplay EX.

Настройте каква част от външните звуци ще бъде пропускана при възпроизвеждане, като посредством леко натискане на лявата слушалка превключвате циклично между активно шумопотискане, прозрачен и неутрален режим.

Можете да управлявате режима на прозрачност и на страницата на устройството в приложението Bang & Olufsen.

OWN VOICE (СОБСТВЕН ГЛАС)



Технологията Own Voice (Собствен глас) фиксира и регулира силата на Вашия глас, а също филтрира фоните шумове, за да можете да чувате собствената си реч ясно и без изкривявания.

По време на разговор можете да включвате и изключвате Own Voice (Собствен глас) или да регулирате нивата чрез докосване на лявата слушалка. Също така можете да го управлявате на страницата на устройството в приложението Bang & Olufsen.

НАКРАЙНИЦИ ЗА СЛУШАЛКИТЕ



Изборът на подходящи накрайници за Вашите слушалки Veorplay EX е много важен за най-доброто звучене, което се постига при вкарване на Veorplay EX в ушните канали. Изпробвайте различни размери, за да получите най-добра изолация. Правилно подбраният размер ще Ви осигури пълна изолация.

Опитайте различни размери, за да намерите този, който осигурява най-доброто ниво на изолация от страничните шумове.

Накрайниците от дунапен Comply Foam™ подобряват изолацията и следователно качеството на звука. Силиконовите накрайници са особено подходящи за спортни занимания.

СВЕТЛИНЕН ИНДИКАТОР НА КАЛЪФА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ



Светлинният индикатор на предния ръб на зарядния калъф показва състоянието на батерията на калъфа и слушалките, ако се намират вътре в него.

Светлина	Значение
Непрекъснато червено в продължение на 5 секунди	Батерията на калъфа е разредена
Непрекъснато жълто в продължение на 5 секунди	Батерията е заредена наполовина
Непрекъснато зелено в продължение на 5 секунди	Батерията е достатъчно заредена
Пулсиращо жълто	Зареждане на калъфа
Постоянно светещо зелено	Батерията на калъфа е напълно заредена

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ



За възстановяване на фабричните настройки на Beoplay EX, сложете двете слушалки в зарядния калъф и затворете капака на калъфа. Отворете докрай капака на зарядния калъф.

Натиснете и задръжте сензорното поле на лявата и дясна слушалка.

След 6 секунди ще бъде стартиран режим на сдвояване чрез Bluetooth (светлинният индикатор ще започне да мига в синьо). Продължавайте да натискате сензорните полета.

Възстановяването на фабричните настройки ще завърши след 20 секунди (светлинният индикатор ще започне да мига в червено)

Забележка: След като светлинният индикатор на зарядния калъф мигне в червено 5 пъти, той ще загасне и възстановяването на фабричните

настройки е завършено.