

# Beosound Explore

Ръководство на потребителя

# СЪДЪРЖАНИЕ

Български (*Bulgarian*), 83

Български BULGARIAN

## ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО BANG & OLUFSEN




За настройване на устройството изтеглетe приложението Bang & Olufsen от Google Play или Apple App Store.

С помощта на това приложение Вие можете да настроите устройството за достъп до всички функции на Bang & Olufsen. Открийте всички функции на устройството, включително персонализиране на звука, продуктова поддръжка и нови функции - и всичко това Ви е под ръка.

При първото стартиране на приложението Bang & Olufsen ще Ви помоли да създадете акаунт.

За настройване на Beosound Explore щракнете, за да добавите ново устройство. Ако вече имате регистрация, можете да я намерите в настройките.

## ВКЛЮЧВАНЕ

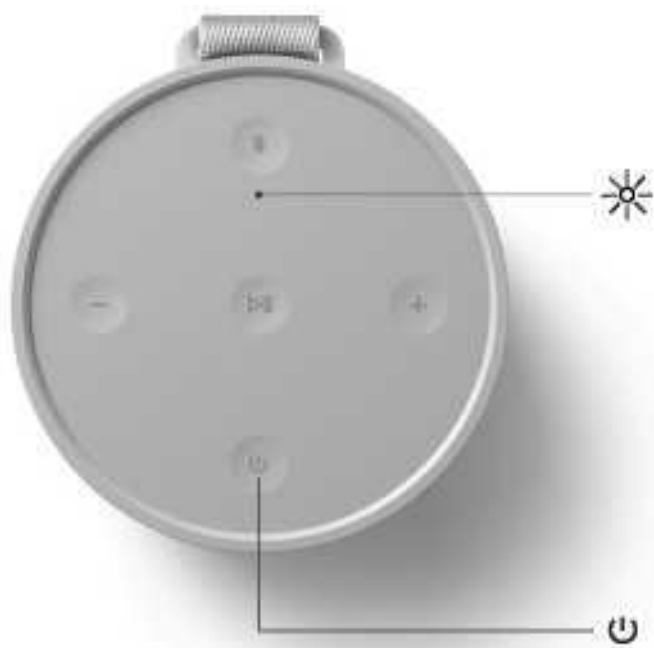


За да включите Beosound Explore, натиснете копчето за захранването в горната част на потребителския интерфейс.

Индикаторът на устройството, също разположен в горната му част, ще започне да свети непрекъснато в бяло, и високоговорителят ще бъде готов за настройване.

При първата настройка Beosound Explore автоматично ще премине в режим на сдвояване чрез Bluetooth.

## СДВОЯВАНЕ ЧРЕЗ BLUETOOTH

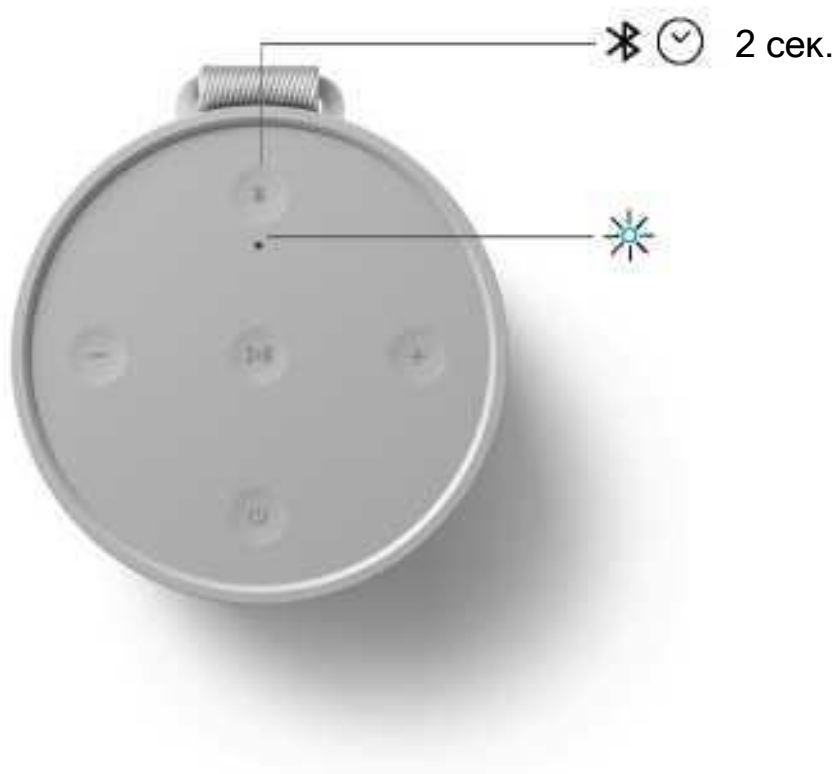

Натиснете и задръжте копчето Bluetooth в продължение на 2 секунди. Когато индикаторът на устройството мига в синьо, устройството е готово за включване.

Сега можете да намерите и изберете Veosound Explore в списъка на Bluetooth на Вашето устройство.

Индикаторът на устройството ще свети в синьо в продължение на 5 секунди, а след това ще стане бял. Ще се чуе звуково подканване, означаващо, че процесът е завършен.

# МУЗИКАЛНИ ОПЕРАЦИИ



По време на възпроизвеждането на музика, за управление натиснете копчето отгоре.

Копче	Преса	Действие
▶   Възпр./пауза	●	Възпроизвеждане или спиране на музиката на пауза
▶   Следваща	● ●	Преминаване към следващата песен
▶   Предходна	● ● ●	Преминаване към предходната песен
+ Сила на звука	●	Усилване на звука
- Сила на звука	●	Намаляване силата на звука

# СДВОЯВАНЕ НА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИТЕ



Стерефоничното сдвояване на Beosound Explore може да бъде извършено в приложението Bang & Olufsen или ръчно.

## РЪЧНО НАСТРОЙВАНЕ

Натиснете и задръжте копчето Bluetooth на първия високоговорител в продължение на 5 секунди, докато индикаторът на устройството не започне да мига в бяло.

Натиснете и задръжте копчето Bluetooth на втория високоговорител в продължение на 5 секунди, докато индикаторът на устройството не започне да мига в бяло.

Двете устройства ще издадат звуков сигнал, означаващ, че те са включени, а светлинният индикатор ще започне да свети непрекъснато в бяло.

## Изключване на връзката

Натиснете и задръжте копчето Bluetooth на високоговорителя, сдвояването на което желаете да отмените, в продължение на 5 секунди.

## НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИЕТО

В приложението Bang & Olufsen се убедете, че двете устройства са настроени във Вашия регистрационен запис.

Преминете на страницата на Beosound Explore и натиснете «Включване» в раздела «Стерефонично сдвояване».

Използвайте менюто на екрана, за да изберете високоговорителите за включване и да укажете дали те ще възпроизвеждат в режим стерео или синхронно.




## КАРАБИНКА



Veosound Explore се доставя със здрава карабинка, която може да бъде закрепена с примка на колана.

Това ще Ви позволи леко и надеждно да прикрепите Veosound Explore към други предмети за по-голяма подвижност и гъвкавост.

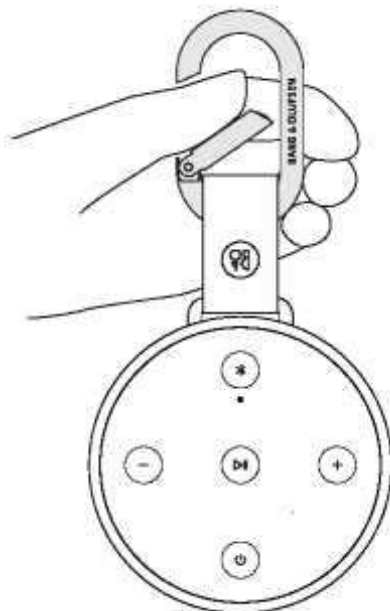

## ИНДИКАТОР ЗА ЗАРЕЖДАНЕТО НА БАТЕРИЯТА



Можете да зареждате Beosound Explore с помощта на кабела USB-C, който е включен в комплекта.

По време на зареждането индикаторът на батерията мига в жълто и става зелен, когато батерията е напълно заредена.

При ниво на заряда 15% индикаторът за зареждането на батерията ще стане червен и ще се чуе звуково подканване.

При ниво на заряда на батерията 10% или по-ниско индикаторът ще мига в червено.

За проверка на нивото на заряда на батерията винаги можете да се възползвате от приложението Bang & Olufsen.

## ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ



Можете да възстановите фабричните настройки, като натиснете и задържите копчето на захранването и Bluetooth в продължение на 5 секунди.

Задържете, докато цветът на индикатора се промени от бял на мигащ червен и се чуе звуково подканяне. Високоговорителят ще започне процеса на изчистване. След няколко секунди изчистването на настройките ще бъде завършено и Veosound Explore отново ще бъде готов за първоначално настройване.



Електрическо и електронно оборудване, части и батерии, обозначени с този символ, не трябва да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци, а трябва да се събират и изхвърлят отделно, за да се опази околната среда.

Вашият търговец на Bang & Olufsen ще ви посъветва за правилния начин на изхвърляне във вашата страна.