

Ръководство за употреба



Зарядно напрежение: 5V

Размер на экрана: 1.45 inch

Време за зареждане 3 часа

Капацитет на батерията: 960 mAh

Живот на батерията: 30 дни

Водоустойчив до: 10M

Bluetooth версия: BLE5.3

Материал на экрана: Стъкло

Ширина на кайшката 22mm

Работна температура: -10°C - 40°C

1

Управлявайте своя часовник

1 Бутон за включване

При натиск

- Събуждане на екрана
- Връщане към към началния еcran


При задържане

- Включване / изключване на часовника

2 Бутон "Спорт"

При натиск

- Включване/изключване на екрана

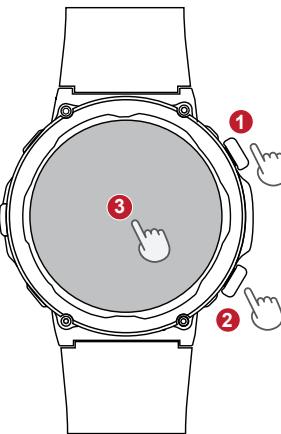

При задържане

- Включете часовника

3 Фенерче

- Задръжте за 2 секунди: Включете/изключете

4 Сензорен екран

- Задръжте началния еcran, за да промените циферблата на часовника
- Докоснете за да влезете във функцията
- Пълзнете екрана надясно, за да се върнете към предишния интерфейс

Забележка:

Разстоянието между мобилния телефон и часовника трябва да бъде по-малко от 10 метра. Моля, опреснете интерфейса на приложението в случай на прекъсване на връзката.


2

Използване на вашия часовник

1 Зареждане


Преди първата употреба заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчително е да използвате стандартно зарядно устройство над 5V, а не USB интерфейса на компютъра.

• Поставете магнитното зарядно върху магнитните точки за зареждане на часовника

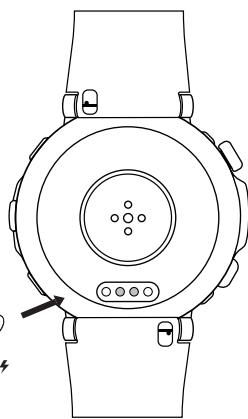

• Докато часовникът ви се зарежда, екранът ще показва напредъка на зареждането.

• След като батерията се зареди напълно, премахнете зарядното устройство.

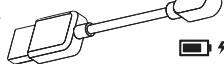

2 Инсталирайте приложението Da Fit на вашия смартфон.

Можете да изтеглите приложението Da Fit от Apple Store/Google Play или да сканирате QR кодовете вдясно, за да го изтеглите.



Свързване на устройство



Сканирайте QR кода
Последвайте
видео инструкциите
за да свържете
вашия часовник



Видео ръководство за свързване

Важно

A. Изпращане на съобщения

1.APP-Устройство-Изпращане на съобщения-Отворете приложението, което трябва да получава съобщения за известия.

(Забележка: 1. Приложението трябва да продължи да работи във фонов режим. За стъпките, моля, вижте ръководството за защита на фоновото изпълнение на приложението в менюто "APP-Моето".)

2.Приложението трябва да активира правата за известия. За стъпките, моля, вижте APP

3

4

3. Потребителите на iPhone трябва ръчно да отворят телефона - Настройки - Bluetooth - Детайли на устройството - Включете споделянето на системни уведомления.

B.Bluetooth връзка

След като часовникът бъде свързан с приложението, то ще изведе напомняне за сдвояване на Bluetooth връзката. Моля, кликнете върху "Сдвояване", в противен случай функцията за Bluetooth обаждания няма да може да се използва на часовника.

Ако не кликнете върху "Сдвояване на Bluetooth" в интерфейса на приложението, ще трябва да влезете в телефона - Настройки - Bluetooth интерфейс и да търсите Bluetooth на часовника за сдвояване и свързване.

Настройки

Дисплей

① Регулиране на яркостта

Можете да настроите яркостта на часовника.

② Време до изключване на екрана

Можете да настроите продължителността на включен екран според вашите предпочтения

5

•Режим с ниска консумация на енергия

Можете да изберете да активирате режим с ниска консумация на енергия, който ще изключи функциите за вибрация и завъртане на китката за събуждане на екрана, както и ще намали яркостта на екрана.

① Телефон

Можете да изберете да активирате или деактивирате функцията за приемане на обаждания на часовника.

② Нулиране на телефона

Можете да изберете да нулирате обажданията на часовника, включително изтриване на журнали с обаждания и контакти.

Можете да изберете да активирате известията за съобщения на екрана, като екранът ще се включи автоматично, когато постъпи ново съобщение..

① Рестарт

Можете да изберете да рестартирате часовника си.

② Изключване

Можете да изберете да изключите часовника си.

③ Възстановяване на фабрични настройки


Можете да изберете да нулирате. Обърнете внимание, че ако изберете да нулирате, всички ваши данни и настройки ще бъдат изтрити.

① Интерфейс "Относно"

Тук ще намерите всяка информация, свързана с устройството, включително името на устройството, името на Bluetooth и версията.

② QR код за изтегляне на приложението

Сканрайте QR кода, за да изтеглите приложението Da Fit.

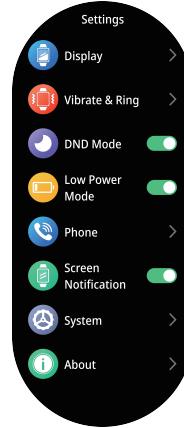

③ Смяна на циферблата

Можете да настроите показането на циферблата според вашите предпочтения. Общият брой на вградените опции за циферблати е 6

④ Преглед на основното меню

Можете да настроите стила на показване на основното меню според вашите предпочтения. Налични са общо 8 опции.

⑤

.Вибрация и звънене

① Само вибрация

Можете да изберете да настроите алармения режим за всяко уведомление само с вибрация и да се върнете към предишния интерфейс, за да настроите нивото на вибрацията.

② Вибрация и звънене

Можете да изберете да настроите алармения режим за всяко уведомление на вибрация и звънене и да се върнете към предишния интерфейс, за да настроите нивото на вибрацията.

•Режим "Не беспокойте" (DND)

Можете да изберете да активирате режима "Не беспокойте", който ще изключи уведомленията за съобщения и входящи обаждания.

6

Важен наръчник за безопасност

Възможно е някои хора с алергична кожа да реагират, когато кожата им е изложена дълго време на материали, използвани в часовниците. Това може да бъде причинено от алергии, фактори на околната среда, продължително излагане на дразнители като пот и сапун или други причинители. Ако имате известни кожни алергии, моля, обърнете специално внимание когато носите часовника.



Ако часовникът Ви се намокри, почистете го и го подсушете преди да го поставите отново на китката си.



Уверете се, че кожата Ви е суха преди да поставите часовника обратно на китката си.



Моля, не носете часовника си прекалено стегнат.



Продължителното търкане и натиск могат да раздразнят кожата, затова давайте почивка на китката си, като сваляте часовника редовно.



ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

Тези символи указват, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния му срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, върнете го на мястото на продажба или го занесете в местния център за рециклиране. За подробни относно рециклирането на това устройство, свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци.

8