

Инструкция за употреба



Зареждане: 5V

Размер на екрана: 1.43 inch

Време за зареждане: 3 hours

Капацитет на батерията: 380 mAh

Живот на батерията: 5 days

Водоустойчивост: 10M

Bluetooth версия: BLE5.3

Материал на екрана: Glass

Широчина на каишката: 22mm

Работна температура: -10 C - 40 C

1

Как да използвате вашия часовник

1 Бутон за захранване

Натискане

- За събуждане на екран
- Връщане към начален екран
- Да влезете в меню

2 Задържане

- Вкл / изкл на часовника

3 Спортен бутон

Натискане

- Събуждане
- Връщане към предишен интерфейс

Задържане

- Влизане в спортен интерфейс
- Изтрйите ненужните спортове в интерфейса

4 Сензорен екран

- адържете началния екран, за да смените циферблата на часовника
- Плъзнете, за да преминете към различни интерфейси
- Докоснете, за да влезете във функцията
- Плъзнете екрана надясно, за да се върнете към предишния интерфейс

Забележка:

Разстоянието между мобилния телефон и часовника трябва да бъде по-малко от 10 метра. Моля, обновете интерфейса на приложението, ако връзката бъде прекъсната.

2

Използване на вашия часовник

1 Зареждане

Преди да използвате своя X20 за първи път, заредете батерията до пълния ѝ капацитет. Препоръчва се за зареждане да използвате обикновено зарядно с напрежение над 5V, а не USB интерфейса на компютъра.

Поставете магнитното зарядно върху магнитните точки за зареждане на часовника.

- Докато часовникът се зарежда, на екрана ще се показва напредъкът на зареждането.
- След като батерията се зареди напълно, отстранете зарядното.



2 Инсталиране на Lowofit Lite App

Можете да изтеглите приложението Lowofit Lite от Apple Store/Google Play или да сканирате QR кодовете интерфейса на приложението, ако връзката бъде вдясно, за да го свалите.



3

3 Създаване на устройството

YouTube



Сканирайте QR кода вдясно и следвайте видео инструкциите за свързване на часовника.

Видео ръководство за свързване

важно предупреждение

A. Изпращане на известия

1.Приложение – Устройство – Известия – Отворете приложението, което трябва да получава push известия (Бележка: Приложение трябва да продължава да работи във фонов режим. За стъпките, моля, вижте Ръководството за фонов режим в APP – Моето – Защита при работа във фонов режим. Приложение трябва да има разрешение за известия. За стъпките, моля, вижте APP – Устройство – Известия – Разрешения за известия – Разрешете на Lowofit Lite.)

4

Потребителите на iPhone трябва ръчно да отворят Настройки на телефона – Bluetooth – Подробности за устройството – Включване на споделяне на системни известия.

B. Bluetooth връзка

След като часовникът се свърже с приложението, приложението ще покаже известие за сдвояване чрез Bluetooth. Моля, натиснете „Сдвояване“, в противен случай функцията за Bluetooth обаждания на часовника няма да може да се използва.

Ако не натиснете „Сдвояване“ в интерфейса на приложението, трябва да влезете в Настройки на телефона – Bluetooth и да потърсите Bluetooth устройството на часовника, за да го сдвоите и свържете.

(Бележка: Ако вашият iPhone вече е бил свързан с този часовник чрез Bluetooth, при повторно сдвояване трябва да влезете в „Телефон – Настройки – Bluetooth – Изберете това Bluetooth устройство на часовника – Игнориране на Bluetooth“, за да може да го сдвоите отново.)

Настройки

Екран

1 Регулиране на яркостта

Можете да настроите яркостта на часовника.


2 Време за изключване на екрана

Можете да зададете продължителността, през която екранът да остане включен според вашите предпочитания.

3 Смяна на циферблата

Можете да настроите показването на циферблата според вашите предпочитания. Има общо 6 вградени варианта на циферблата (разбира се, можете и.персонализирате циферблата в приложението).

5

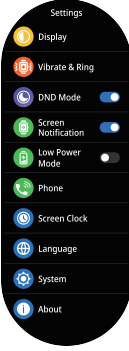

4 Изглед на главното меню

Можете да настроите стила на показване на главното меню според вашите предпочитания. Общо са налични 8 вградени варианта на екрана при завъртане на китката

Можете да изберете часовникът да се събужда при завъртане на китката.

Вибрация и звънене

1 Режим

Можете да настроите алармения режим за всяко известие – само вибрация, вибрация и звънене или без звук.

5 Включване на екрана при завъртане на китката.

Можете да изберете часовникът да се събужда при завъртане на китката.

Известие на екрана

Можете да изберете екранът да се включва при получаване на известие.

·DND Режим

Можете да изберете да изключите часовника си.

2 Изключване

Можете да изберете да изключите часовника си.

3 Възстановяване на фабричните настройки

Можете да изберете да направите нулиране. Обърнете внимание, че при нулиране всички ваши данни и настройки ще бъдат изтрити.

·Режим на ниска консумация на енергия

Можете да изберете да включите режим на пестене на енергия, който ще деактивира функциите за вибрация и включване на екрана при завъртане на китката, както и ще намали яркостта на екрана

·Телефонни обаждания

1 Телефон изключен

Можете да изберете да активирате или деактивирате функцията за отговаряне на повиквания чрез часовника.

6

2 Нулиране на телефона

Можете да изберете да нулирате настройките за обажданията на часовника, включително изтриване на историята на повикванията и контактите.

·Екранен часовник

1 Включване/изключване на часовника на екрана

Можете да изберете дали да показвате часовника на екрана.

2 Аналогов часовник

Можете да изберете да показвате аналогов часовник.

3 Цифров часовник

Можете да изберете да показвате цифров часовник.

·Език

Можете да изберете езика, на който вашият часовник да показва информация.

·Система

1 рестартиране

Можете да изберете да рестартирате часовника си.

2 Изключване

Можете да изберете да изключите часовника си.

3 Възстановяване на фабричните настройки

Можете да изберете да направите нулиране. Обърнете внимание, че при нулиране всички ваши данни и настройки ще бъдат изтрити.

·Относно

1 За интерфейса

Тук ще намерите цялата информация, свързана с устройството, включително име на устройството, Bluetooth име и версия.

2 QR код за изтегляне на приложението

Сканирайте QR кода, за да изтеглите приложението Da Fit.

7

Важно ръководство за безопасност


Някои хора с алергична кожа могат да реагират при продължителен контакт на кожата с материалите, използвани в часовниците. Това може да се дължи на алергии, фактори от околната среда, продължително излагане на дразнител като пот и сапун или други причини. Ако имате познати кожни алергии, моля, обръщайте специално внимание при носене на часовника.



Ако часовникът ви се намокри, почистете го и го изсушете добре, преди да го сложите отново на китката си.



Уверете се, че кожата ви е суха, преди да сложите часовника. Моля, не носете часовника прекалено стегнато.



Продължителното триене и натиск могат да раздразнят кожата, затова си давайте почивка като сваляте часовника редовно.



8