



www.cougangaming.com

PURI TKL RGB

THE GAMER'S ULTIMATE WEAPON

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БЪЛГАРСКИ

<ul style="list-style-type: none"> • МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ Механичните клавиши осигуряват реакция от геймърски клас и ясно изразена тактилна обратна връзка. 	<ul style="list-style-type: none"> • КЛАВИШНИ ШОРТКЪТИ FN клавишните комбинации позволяват бърз достъп до мултимедийни функции и заключване на WIN клавиша и клавиша за приложения.
<ul style="list-style-type: none"> • 14 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА Вие сте как се оживява вашата клавиатура с 14 различни светлинни ефекта вградени в това уникално устройство, включително възможността за кustomизация на подсветката за всеки отделен клавиш. С различен цвят за всеки ред клавиши, тази подсветка ще ви отличише от тълпата. 	<ul style="list-style-type: none"> • 1000 Hz ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ / 1 ms ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ
<ul style="list-style-type: none"> • N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР В USB РЕЖИМ N-KEY функция директно в USB режим, без да е необходим адаптер USB към PS/2. Неограничен брой едновременни натискания на клавиши. 	<ul style="list-style-type: none"> • БЕЗ ДРАЙВЕРИ Plug and Play. Не е нужно да се занимавате с инсталиране или конфигуриране на каквото и да било, няма ълдейти. Само вие и играта.

DEUTSCH

- MECHANISCHE SWITCHES
- N-KEY ROLLOVER IM USB-BETRIEB
- 1000 HZ ABTASTRATE / 1 MS REAKTIONZEIT
- FN-TASTEN-SHORTCUTS FÜR MULTIMEDIAFUNKTIONEN UND DEAKTIVIERUNG DER WINDOWS-TASTE
- RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

ESPAÑOL

- TECLADOS MECÁNICO
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
- TECLADO CON RETROILUMINACIÓN COMPLETA

PORTUGUÊS

- TECLADOS MECÂNICOS
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
- TECLADO COM RETROILUMINAÇÃO COMPLETA

РУССКИЙ

- МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШИ
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
- ПОДСВЕТКА ВСЕХ КЛАВИШ

POLISH

- MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI
- N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
- RAPORTOWANIE 1000HZ / CZAS REAKCJI 1MS

FRANÇAIS

- SWITCHS MÉCANIQUES
- N-KEY ROLLOVER
- TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000HZ
- RETRO-ÉCLAIRAGE FULL KEY

ITALIANO

- SWITCH MECCANICI
- BACKLIGHT PERSONALIZZABILE
- N-KEY ROLLOVER IN MODALITA' USB
- 1000HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

HUNGARIAN

- MECHANIKUS KAPCSOLÓK
- N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN (N-KEY ROLLOVER)
- 1000HZ-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ
- TELJES HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

日本語

- メカニカル・スイッチ使用
- Nキーロールオーバー対応
- 1000HZレポートレート/1MS応答速度
- バックライト対応

한국어

- 기계식 키
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 HZ POLLING RATE / 1MS 응답속도
- FULL KEY BACKLIGHT

简体中文


- 机械式开关
- N-KEY ROLLOVER / 100%无冲突按键
- 1000 HZ 轮询速率 / 1MS 响应时间
- 全键区背光

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА 14 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА



• В зависимост от различните езици и региони, разположението на клавишите ще бъде различно.

ГЕЙМИНГ НАСТРОЙКИ НА ПОДСВЕТКАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

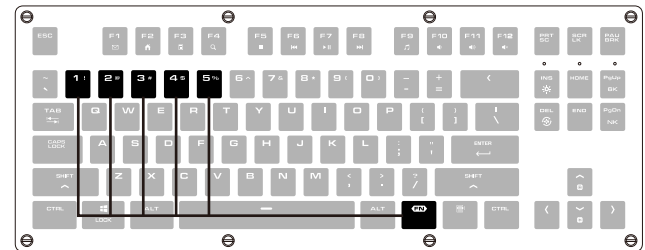


Подсветка 1 : Натиснете Fn клавиша + 1

Подсветка 2 : Натиснете Fn клавиша + 2

Подсветка 3 : Натиснете Fn клавиша + 3


Подсветка 4 : Натиснете Fn клавиша + 4

Подсветка 5 : Натиснете Fn клавиша + 5



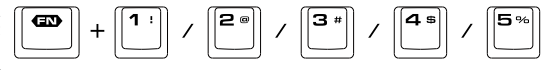


ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Fn key + ESC key



ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДСВЕТКАТА Натиснете клавишите Fn + PRtSC, за да я изключите, и пак, за да я включите отново

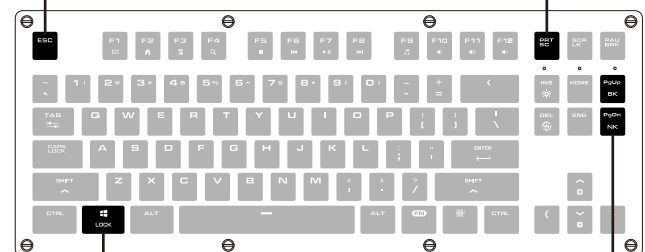

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WIN И КЛАВИША ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ

Fn key + LOCK



N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР

Fn key + 6K/NK

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

COUGAR PURI TKL RGB геймърска клавиатура

Ръководство

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ



Windows 7, Windows 8, Windows 10























































































СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование на продукта	PURI TKL RGB геймърска клавиатура	Интерфейс	USB конектор
Превключватели на клавишите	Механични превключватели	Дължина на кабела	1,8 m
N-клавишен роловър	Да (поддръжка на USB режим)	Размери	150(Д) X 370(Ш) X 40(В) mm
Честота на опресняване	1000 Hz	Материал	Стомана / пластмаса
Пълна подсветка на клавишите	Да	Тегло	1,2 kg

Горните спецификации могат да варират за отделните страни и региони.







14 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете Fn + INS за да промените ефектите на подсветката  + 

<p>1 В КРЪГ Ефект на подсветката по подразбиране</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p>	<p>7 РЕАКТИВЕН</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>
<p>2 ВЪЛНИЧКА</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>	<p>8 РИТЪМ</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>
<p>3 ЗВЕЗДА</p> <p> +  Смяна на ефекта</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>	<p>9 ПОСТОЯНЕН</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>
<p>4 ИЗЧЕЗВАНЕ</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>	<p>10 ДИШАЩ</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p>
<p>5 ПОТОК</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>	<p>11 БЪРЗ</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p>
<p>6 ВЪЛНА</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p>	<p>12 СТРЕЛКА</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>
<p>14 КЪСТОМИЗИРАН</p> 	<p>13 ДЪЖД</p> <p> +  Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)</p> <p> +  /  Настройка на скоростта</p> <p> +  /  Настройка на яркостта</p>

КЪСТОМИЗИРАЙТЕ ПОДСВЕТКАТА: КЛЮЧ ПО КЛЮЧ
Има общо 5 кustomизирани светлинни ефекти.

Стъпка 1: Натиснете Fn + 6 ~ 0



Кustomизирана подсветка 1: Натиснете Fn + 6  +  /  /  /  / 

Кustomизирана подсветка 2: Натиснете Fn + 7

Кustomизирана подсветка 3: Натиснете Fn + 8

Кustomизирана подсветка 4: Натиснете Fn + 9

Кustomизирана подсветка 5: Натиснете Fn + 0

Стъпка 2: Натиснете Fn + Home  + 

Стъпка 3: Натиснете продължително клавиша, на който желаете да смените цвета (има общо 7 цвята). След това можете да продължите с други клавиши. Когато завършите всички настройки, натиснете отново Fn + Home, за да запазите настройката.

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Продукт: COUGAR PURI TKL RGB геймърска клавиатура

Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон. Тези права могат да бъдат различни.

ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР

- Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR ще осигури услуга за ремонт и замяна в гаранционния срок.
- Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната карта (трябва да бъде с поставен печат на магазина).
- Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на продукта като дата за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).


УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА

- Всички дефекти или повреди причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение, гръм, земетресение и др.).
- Всички дефекти или повреди причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъргване, преместване, натиск, опетняване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване, умишлено повреждане и др.).
- Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност, навлизане на вода и др.).
- Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура, които да установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на продукта е извън гаранционния срок.
- Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може да се установи.
- Гаранционният срок е изтекъл.
- Всички дефекти или повреди причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на потребителя, или неправилно, грубо или небрежно третиране.
- Всички дефекти или повреди причинени от използването на части, които не са сертифицирани от оригиналния производител на COUGAR.
- Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било производител без оторизация от COUGAR.
- Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни източници.
- Хартиеният кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

- Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройствата за поддръжка на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на продукта.
- COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато продуктът се използва за, включително, но не е ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване и система за предотвратяване на бедствия.
- Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
- COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на пригоди, или каквито и да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт на COUGAR.
- Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
- Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ
Настоящото ръководство е създадено от Compucase Enterprise и не може да се копира, предава, разпространява или съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на Compucase Enterprise.
COUGAR® е регистрирана марка на Compucase Enterprise. Други имена на продукти или компании, споменати в тази документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици.
Compucase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на ръководството и техническите данни на продукта без предварително анонсиране.



ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА
Годината и месецът на производство са посочени в серийния номер на продукта. (съществуват 2 начина за определяне на датата на производство, и двата начина са описани по-долу)

A. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на производство.
Например, S/N: H170200001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

B. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от таблицата по-долу и означават годината, а следващите две цифри - месеца на производство.
Например, S/N: DAG02REV1000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например, AG = 17 = 2017 год

КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com
https://cougargaming.com/support/contact/upload/
Compucase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel:+886-6-356-0606
Service E-Mail:service@cougargaming.com
За повече информация посетете cougargaming.com

تعليمات التركيب والامن:
- يُنصح بعد البقاء دون تغيير وضعية البدن لساعات طويلة.
- لا تستخدم لوحة المفاتيح على الأرض، وازرعك اسندهما على المكتب.
- التزم بالوضعية الصحية و المريحة عند استخدام لوحة المفاتيح.
- يجب التأكد من توصيل كافة التوصيلات بالشكل الصحيح.
- احفظ الجهاز بعيداً عن مصادر المياه والرطوبة.
- افضل التيار الكهربائي فوراً في حالة الاشتباه بوجود التماس.
- تأكد بأن مصدر الطاقة لديك مناسب لما يحتاجه هذا الجهاز.

Compucase Enterprise Co.,Ltd.
All rights reserved.
Made in China