



PURI TKL

THE GAMER'S ULTIMATE WEAPON

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

ХАРАКТЕРИСТИКИ БЪЛГАРСКИ

<ul style="list-style-type: none"> • КОМПАКТЕН И ЗДРАВ ДИЗАЙН Солидна и стабилна, клавиатурата с минималистичен дизайн Puri ви дава всички ключови характеристики, каквито трябва да има една професионална геймска клавиатура, без да ви товари с актри, от които нямате нужда. Качеството и силата се срещат в това превъзходно средство за игри. • CHERRY MX МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧАТЕЛИ Оригиналните механичните превключатели от Германия са също така най-добрите на пазара. С 50 милиона щраквания на превключател, превключателите на Cherry ви дават реакцията и надеждността, от които се нуждаете. • ЕФЕКТИ НА ПОДСВЕТКАТА (20 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИ И 10 КЪСТОМИЗИРУЕМИ) Проста и елегантна, функционалността на подсветката на Puri дава всичко, от което се нуждаете. Започнете да се наслаждавате на 20-те предварително настроени режими, които покриват повечето от често използваните образци (равномерен, вълна, дишане и др.) и още 10 режими, които вие да кustomизирате! • МАГНИТНО ЗАЩИТНО ПОКРИВАЛО Тук няма платнени или мрежести торбички: за да защитите наистина вашата клавиатура вкъщи и в движение ви трябва твърдо покривало. Закрепващото се с магнит покривало на Puri ще защити клавиатурата от разливане на вода, трохи от хляб или натиск по време на път. 	<ul style="list-style-type: none"> • N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР В USB РЕЖИМ N-KEY функция директно в USB режим, без да е необходим адаптер USB към PS/2. Неограничен брой едновременни натискания на клавиши. • ШОРТКЪТИ С ФУНКЦИОНАЛНА КЛАВИШ FN клавишните комбинации позволяват бърз достъп до мултимедийни функции и заключване на WIN клавиша и клавиша за приложения • 1000 Hz ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ / 1 ms ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ • СПЕЦИАЛНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ • 3-СТЪПКОВА НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА И ВЪГЛА • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАБЕЛА • КАБЕЛ С ОГЛЕТКА И КОНЕКТОР С ПОЗЛАТЕНИ КОНТАКТИ • ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША ЗА WINDOWS И ПРИЛОЖЕНИЯ Предпазвайте се от самозаклучване от играта, като заключите Windows клавиша по време на игра с лесен шорткът. • БЕЗ ДРАЙВЕРИ Plug and Play. Не е нужно да се занимавате с инсталиране или конфигуриране на каквото и да било, няма ъпдейти. Само вие и играта.
---	--

DEUTSCH

- SCHÜTZENDE ABDECKUNG MIT MAGNETHALTER
- ABNEHMBARES KABEL
- 20 BELEUCHTUNGS-EFFEKTE
- CHERRY MECHANISCHE SWITCHES
- N-KEY ROLLOVER IM USB-BETRIEB
- RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

ESPAÑOL

- MAGNÉTICO TAPA PROTECTORA
- CABLE DETACHABLE
- 20 EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN
- TECLADOS MECÁNICOS CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

PORTUGUÊS

- MAGNÉTICO CAPA PROTETORA
- CABO DESTACÁVEL
- 20 EFEITOS DE LUZ DE FUNDO
- TECLADOS MECÁNICOS CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

РУССКИЙ

- МАГНИТНЫЕ ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- СЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬ
- 20 ЭФФЕКТ ПОДСВЕТКИ
- МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШИ CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

POLISH

- OSŁONA OCHRONNA
- ODŁĄCZANY KABEL
- 20 EFEKTÓW PODSWIETLENIA
- MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
- RAPORTOWANIE 1000Hz / CZAS REAKCJI 1MS

FRANÇAIS

- HOUSSE DE PROTECTION MAGNÉTIQUE
- CÂBLE DÉTACHABLE
- 20 EFFETS DE RÉTROÉCLAIRAGE
- SWITCHS MÉCANIQUES CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000Hz

HUNGARIAN

- MÁGNESES PROTEKTOR FEDÉL
- LEVEHETŐ KÁBEL
- 20 PROGRAMOZOTT FÉNYHATÁS
- CHERRY MX MECHANIKUS KAPCSOLÓK
- N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN (N-KEY ROLLOVER)
- 1000Hz-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ

ITALIANO

- COPERTURA PROTETTIVA MAGNETICA
- CAVO STACCCABILE
- 20 EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE
- CHERRY MX SWITCH MECCANICI
- N-KEY ROLLOVER IN MODALITA' USB
- 1000Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

日本語

- 磁気保護カバー
- 取り外し可能なケーブル
- 20パターンLEDバックライトモード
- CHERRY MXメカニカル・スイッチ使用
- Nキーロールオーバー対応
- 1000Hzレポートレート/1MS応答速度


한국어

- 자기보호 커버
- 탈착식 케이블
- 20 가지 백라이트 효과
- CHERRY MX 기계식 키
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS 응답속도

中文

- 磁铁保护防尘盖
- 分离式线材
- 20种背光效果
- CHERRY MX 机械式开关
- N-KEY ROLLOVER / 100%无冲突按键
- 1000 Hz 轮询速率 / 1MS响应时间


ГЕЙМИНГ НАСТРОЙКИ НА ПОДСВЕТКАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

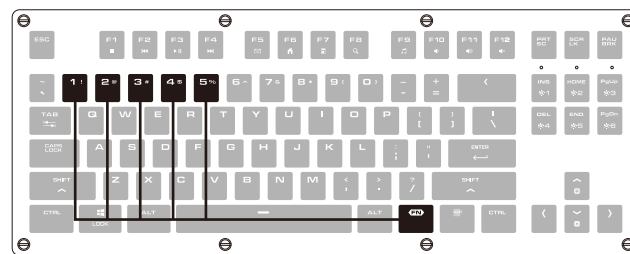

- Подсветка 1 : Натиснете Fn клавиша + 1
- Подсветка 2 : Натиснете Fn клавиша + 2
- Подсветка 3 : Натиснете Fn клавиша + 3
- Подсветка 4 : Натиснете Fn клавиша + 4
- Подсветка 5 : Натиснете Fn клавиша + 5



СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
 • Когато скоростта достигне своя максимум или минимум, клавишите CAPS Lock, Scroll Lock, Windows Key Lock ще започнат да мигат

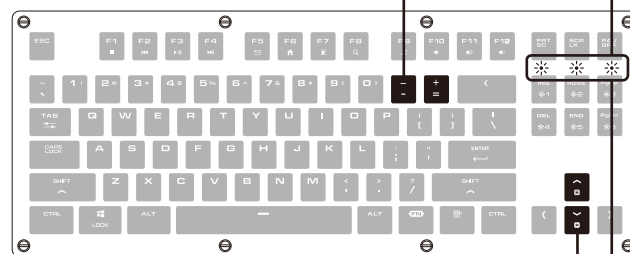

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА
 • Когато яркостта достигне своя максимум или минимум, клавишите CAPS Lock, Scroll Lock, Windows Key Lock ще започнат да мигат.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

COUGAR PURI TKL геймска клавиатура
Ръководство

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Windows 7, Windows 8, Windows 10

СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование на продукта	PURI TKL геймска клавиатура	Интерфейс	USB конектор
Превключатели на клавишите	CHERRY MX механични превключатели	Дължина на кабела	1,8 m
N-клавишен роловър	Да (поддръжка на USB режим)	Размери	150(Д) X 370(Ш) X 40(В) mm
Честота на опресняване	1000 Hz	Материал	Стомана / пластмаса
Пълна подсветка на клавишите	Да	Тегло	1,2 kg

Горните спецификации могат да варират за отделните страни и региони.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ
 FN + ESC

KEY SHORTCUTS
 FN + [Icons]

ЕФЕКТИ НА ПОДСВЕТКАТА (20 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИ И 10 КЪСТОМИЗИРУЕМИ)
 FN + [Icons]

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WIN И КЛАВИША ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ
 FN + LOCK

СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
 FN + - / +

ПОДСВЕТКА НА ЛОГОТО
 Вкл./Дишашо/Изкл.
 FN + L

ПОСОКА НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
 FN + < / >

СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА
 FN + [Icons]

* Depends on diverse languages and regions, the keyboard layout will be different.

Натиснете клавишите Fn + INS, за да смените различните ефекти на подсветката	Натиснете клавишите Fn + HOME, за да смените различните ефекти на подсветката	Натиснете клавишите Fn + PgUp, за да смените различните ефекти на подсветката	Натиснете клавишите Fn + Del, за да смените различните ефекти на подсветката	Натиснете клавишите Fn + PgDn, за да смените различните ефекти на подсветката
1 ПОСТОЯНЕН Настройка на яркостта	1 ВЪЛНИЧКА Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	1 ЗМИЯ Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	1 ВЪЛНА Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта Настройка на посоката на ефекта	1 ЗВЕЗДА Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта
2 ГРАДИЕНТ Настройка на яркостта	2 РЕАКТИВЕН Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	2 РИТЪМ Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	2 КРЪГ Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта Настройка на посоката на ефекта	2 ЗВЕЗДА-2 Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта
3 ДИШАЩ Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	3 СТРЕЛКА Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	3 ДЪЖД Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	3 ВЪЛНА-2 Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта Настройка на посоката на ефекта	3 ВЪЛНА-4 Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта Настройка на посоката на ефекта
4 ИЗЧЕЗВАЩ Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	4 ПЛОЩ Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	4 ВЪЛНИЧКА-2 Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта	4 ВЪЛНИЧКА-3 Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта Step 1: Press Fn + End Настройка на посоката на ефекта Step 2: Press Fn + End Настройка на посоката на ефекта	4 ПОТОК Настройка на яркостта Настройка на скоростта на ефекта
 КЪСТОМИЗИРАЙТЕ ПОДСВЕТКАТА: КЛЮЧ ПО КЛЮЧ Има общо 10 кustomизирани светлинни ефекти. Стъпка 1: Натиснете Fn + 1 ~ 0 Стъпка 2: Натиснете Fn + END Стъпка 3: Натиснете продължително клавиша, който желаете да светне. След това можете да продължите с други клавиши. Когато завършите всички настройки, натиснете отново Fn + END, за да запазите настройката. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ Клавиши Fn + Esc				

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА
ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Продукт: COUGAR PURI TKL геймърска клавиатура: 2 години гаранция

Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон. Тези права могат да бъдат различни.

ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР

- Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR ще осигури услуга за ремонт и замяна в гаранционния срок.
- Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната карта (трябва да бъде с поставен печат на магазина).
- Ако изгубите гореспоменатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на продукта като дата за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДЪРЪЖКА

- Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение, гръм, земетресение и др.).
- Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъргване, преместване, натиск, опетняване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване, умислено повреждане и др.).
- Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност, навлизане на вода и др.).
- Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура, които да установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на продукта е извън гаранционния срок.
- Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може да се установи.
- Гаранционният срок е изтекъл.
- Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на потребителя, или неправилно, грубо или небрежно третиране.
- Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от оригиналния производител на COUGAR.
- Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от купувача или който и да било производител без оторизация от COUGAR.
- Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни източници.
- Хартиеният кашон, инструментите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

- Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройствата за поддръжане на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на продукта.
 - COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато продуктът се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване и система за предотвратяване на бедствия.
 - Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничават до ремонт, замяна.
 - COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на пригоди, или каквито и да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт на COUGAR. Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
- Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящото ръководство е създадено от CompuCase Enterprise и не може да се копира, предава, разпространява или съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на CompuCase Enterprise. COUGAR® е регистрирана марка на CompuCase Enterprise. Други имена на продукти или компании, споменати в тази документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици. CompuCase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на ръководството и техническите данни на продукта без предварително анонсиране.



ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА

Годината и месецът на производство са посочени в серийния номер на продукта. (съществуват 2 начина за определяне на датата на производство, и двата начина са описани по-долу)

A. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на производство. Например, S/N: H1702000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

B. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от таблицата по-долу и означават годината, а следващите две цифри - месеца на производство. Например, S/N: DAG02REVI000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например, AG = 17 = 2017 год

КОНТАКТИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compuCaseusa.com
<https://cougargaming.com/support/contact/upload/>
CompuCase Enterprise Co.,Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-6-356-0606
Service E-Mail: service@cougargaming.com

تعليمات التركيب و الأمان:
 - يُنصح بعد البقاء دون تغيير وضعية البدن لساعات طويلة.
 - لا تستخدم لوحة المفاتيح على الأرض، وذراعيك اسندهما على المكتب.
 - التزم بالوضعية الصحيحة و المرحة عند استخدام لوحة المفاتيح.
 - يجب التأكد من توصيل كافة التوصيلات بالشكل الصحيح.
 - احفظ الجهاز بعيدا عن مصادر المياه و الرطوبة.
 - افضل التيار الكهربائي فوراً في حالة الاشتباه بوجود التماس.
 - تأكد بأن مصدر الطاقة لديك مناسب لما يحتاجه هذا الجهاز.