



PURI

THE GAMER'S ULTIMATE WEAPON

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

<p>ХАРАКТЕРИСТИКИ БЪЛГАРСКИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • КОМПАКТЕН, ЗДРАВ ДИЗАЙН Силната и стабилна, клавиатурата с минималистичен дизайн Puri ви дава всички ключови характеристики, каквито трябва да има една професионална геймърска клавиатура, без да ви товари с екстри, от които нямате нужда. Качеството и силата се срещат в това превъзходно средство за игри. • CHERRY MX МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧАТЕЛИ Оригиналните механични превключатели от Германия са също така най-добрите на пазара. С 50 милиона щраквания на превключател, превключвателите на Cherry ви дават реакцията и надеждността, от които се нуждаете. • ЕФЕКТИ НА ПОДСВЕТКАТА (20 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИ И 10 КЪСТОМИЗИРУЕМИ) Проста и елегантна, функционалността на подсветката на Puri дава всичко, от което се нуждаете. Започнете да се наслаждавате на 20-те предварително настроени режими, които покриват повечето от често използваните образци (равномерен, вълна, дишане и др.) и още 10 режими, които вие да кustomизирате! • МАГНИТНО ЗАЩИТНО ПОКРИВАЛО Тук няма платнени или мрежести торбички: за да защитите наистина вашата клавиатура вълчи и в движение ви трябва твърдо покривало. Закрепващото се с магнит покривало на Puri ще защити клавиатурата от разливане на вода, трохи от хлеб или натиски по време на път. 	<ul style="list-style-type: none"> • N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР В USB РЕЖИМ N-KEY функция директно в USB режим, без да е необходим адаптер USB към PS/2. Неограничен брой едновременни натискания на клавиши. • ШОРТКЪТИ С ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ FN клавишните комбинации позволяват бърз достъп до мултимедийни функции и заключване на WIN клавиша и клавиша за приложения • СПЕЦИАЛНИ МУЛТИМЕДИЙНИ ФУНКЦИОНАЛНИ КЛАВИШИ • 3-СТАПЛЕНА НАСТРОЙКА НА ВИСОЧИНАТА И ЪЪГЛА • СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАБЕЛА • КАБЕЛ С ОПЛЕТКА И КОНЕКТОР С ПОЗЛАТЕНИ КОНТАКТИ • ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША ЗА WINDOWS И ПРИЛОЖЕНИЯ Предпазвайте се от самоизключване от играта, като заключите Windows клавиша по време на игра с лесен шорткът: • БЕЗ ДРАЙВЕРИ Plug and Play. Не е нужно да се занимавате с инсталации или конфигуриране на кабелите и да било, няма ълдейти. Само вие и играта.
--	--

DEUTSCH

- SCHÜTZENDE ABDECKUNG MIT MAGNETHALTER
- ABNEHMBARES KABEL
- 20 BELEUCHTUNGS-EFFEKTE
- CHERRY MECHANISCHE SWITCHES
- N-KEY ROLLOVER IM USB-BETRIEB
- RUTSCHFESTE GUMMI-FÜSSE

ESPAÑOL

- MAGNÉTICO TAPA PROTECTORA
- CABLE DETACHABLE
- 20 EFECTOS DE RETROILUMINACIÓN
- TECLADOS MECÁNICOS CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

PORTUGUÊS

- MAGNÉTICO CAPA PROTETORA
- CABO DESTACÁVEL
- 20 EFEITOS DE LUZ DE FUNDO
- TECLADOS MECÂNICOS CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

РУССКИЙ

- МАГНИТНОБЕЗАЩИТНАЯ КРЫШКА
- СЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬ
- 20 ЭФФЕКТ ПОДСВЕТКИ
- МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШИ CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

POLISH

- OSŁONA OCHRONNA
- ODŁĄCZANY KABEL
- 20 EFEKTÓW PODSWIETLENIA
- MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
- RAPORTOWANIE 1000Hz / CZAS REAKCJI 1MS

FRANÇAIS

- HOUSSE DE PROTECTION MAGNÉTIQUE
- CÂBLE DÉTACHABLE
- 20 EFFETS DE RÉTROÉCLAIRAGE
- SWITCHS MÉCANIQUES CHERRY MX
- N-KEY ROLLOVER
- TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000Hz

HUNGARIAN

- MÁGNESES PROTEKTOR FEDÉL
- LEVEHETŐ KÁBEL
- 20 PROGRAMOZOTT FÉNYHATÁS
- CHERRY MX MECHANIKUS KAPCSOLÓK
- N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN (N-KEY ROLLOVER)
- 1000Hz-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ

ITALIANO

- COPERTURA PROTETTIVA MAGNETICA
- CAVO STACCABILE
- 20 EFFETTI DI RETROILLUMINAZIONE
- CHERRY MX SWITCH MECCANICI
- N-KEY ROLLOVER IN MODALITA' USB
- 1000Hz POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME

日本語

- 磁気保護カバー
- 取り外し可能なケーブル
- 20パターンLEDバックライトモード
- CHERRY MXメカニカル・スイッチ使用
- Nキーロールオーバー対応
- 1000Hzレポートレート/1MS応答速度


한국어

- 자기보호 커버
- 탈착식 케이블
- 20 가지 백라이트 효과
- CHERRY MX 기계식 키
- N-KEY ROLLOVER
- 1000 Hz POLLING RATE / 1MS 응답속도

中文

- 磁鉄保护防尘盖
- 分离式线材
- 20种背光效果
- CHERRY MX 机械式开关
- N-KEY ROLLOVER / 100%无冲突按键
- 1000 Hz 轮询速率 / 1MS响应时间

ГЕЙМИНГ НАСТРОЙКИ НА ПОДСВЕТКАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

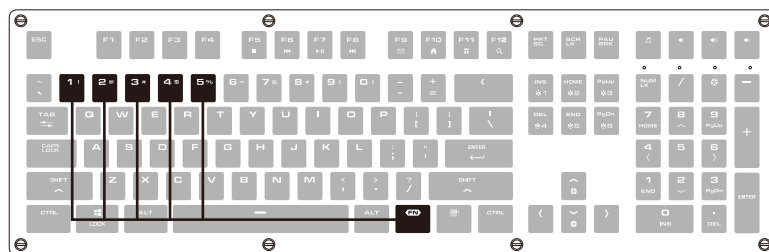

- Подсветка 1 : Натиснете FN клавиша + 1
- Подсветка 2 : Натиснете FN клавиша + 2
- Подсветка 3 : Натиснете FN клавиша + 3
- Подсветка 4 : Натиснете FN клавиша + 4
- Подсветка 5 : Натиснете FN клавиша + 5



Скорост на ефектите на подсветката
FN + - / +

Когато скоростта достигне своя максимум или минимум, клавишите NUM Lock, CAPS Lock, Scroll Lock Windows Key Lock ще започнат да мигат.

НАСТРОЙКА НА ЯРКОСТТА
FN + < / >

Когато яркостта достигне своя максимум или минимум, клавишите NUM Lock, CAPS Lock, Scroll Lock Windows Key Lock ще започнат да мигат.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФАБРИЧНИТЕ НАСТРОЙКИ


FN + ESC

KEY SHORTCUTS

FN + [Icons]

ЕФЕКТИ НА ПОДСВЕТКАТА (20 ПРЕДВАРИТЕЛНО НАСТРОЕНИ И 10 КЪСТОМИЗИРУЕМИ)

FN + * 1-6

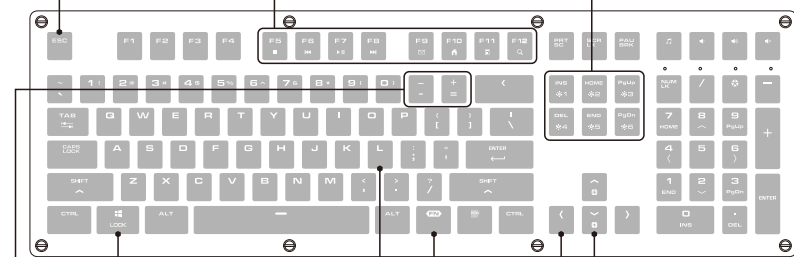

- ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WIN И КЛАВИША ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ FN + LOCK
- ПОДСВЕТКА НА ЛОГОТО Вкл./Дишане/Изкл FN + L
- ПОСОКА НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА FN + < / >
- СКОРОСТ НА ЕФЕКТИТЕ НА ПОДСВЕТКАТА FN + - / +

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

COUGAR PURI геймърска клавиатура
Ръководство

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Windows 7, Windows 8, Windows 10

СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование на продукта	PURI геймърска клавиатура	Интерфейс	USB конектор
Превключватели на клавишите	CHERRY MX механични превключватели	Дължина на кабела	1,8 m
N-клавишен роловър	Да (поддръжка на USB режим)	Размери	150(Д) X 460(Ш) X 40(В) mm
Честота на опресняване	1000 Hz	Материал	Стомана / пластмаса
Пълна подсветка на клавишите	Да	Тегло	1,4 kg

Горните спецификации могат да варират за отделните страни и региони.

* Depends on diverse languages and regions, the keyboard layout will be different.

