

REAL GEAR FOR REAL GAMERS

www.cougargaming.com



VANTAR MX

FEATURES

- ENGLISH**
- COMPACT AND STURDY DESIGN
 - MECHANICAL SWITCHES
 - 14 BACKLIGHT EFFECTS
 - N-KEY ROLLOVER IN USB MODE
 - 1000HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
 - KEY SHORTCUTS

- DEUTSCH**
- MECHANISCHE SWITCHES
 - N-KEY ROLLOVER IM USB-BETRIEB
 - 1000 HZ ABTASTRATE / 1 MS REAKTIONZEIT
 - FN-TASTEN-SHORTCUTS FÜR MULTIMEDIAFUNKTIONEN UND DEAKTIVIERUNG DER WINDOWS-TASTE

- ESPAÑOL**
- TECLADOS MECÁNICO
 - N-KEY ROLLOVER
 - 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
 - TECLADO CON RETROILUMINACIÓN COMPLETA

- PORTUGUÊS**
- TECLADOS MECÂNICOS
 - N-KEY ROLLOVER
 - 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
 - TECLADO COM RETROILUMINAÇÃO COMPLETA

- РУССКИЙ**
- МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛАВИШИ
 - N-KEY ROLLOVER
 - 1000 HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME
 - ПОДСВЕТКА ВСЕХ КЛАВИШ

- FRANÇAIS**
- SWITCH MÉCANIQUES
 - N-KEY ROLLOVER
 - TEMPS DE RÉPONSE 1MS/ FRÉQUENCE 1000HZ
 - RETRO-ÉCLAIRAGE FULL KEY

- HUNGARIAN**
- MECHANIKUS KAPCSOLÓK
 - N-KARAKTERES PUFFER USB ÜZEMMÓDBAN (N-KEY ROLLOVER)
 - 1000HZ-ES MINTAVÉTELEZÉS / 1MS-OS VÁLASZIDŐ
 - TELJES HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

- ITALIA**
- SWITCH MECCANICI
 - BACKLIGHT PERSONALIZZABILE
 - N-KEY ROLLOVER IN MODALITA' USB
 - 1000HZ POLLING RATE / 1MS RESPONSE TIME


- POLISH**
- MECHANICZNE PRZEŁĄCZNIKI
 - N-KEY ROLLOVER W TRYBIE USB
 - RAPORTOWANIE 1000HZ / CZAS REAKCJI 1MS

- ХАРАКТЕРИСТИКИ**
- БЪЛГАРСКИ**
- КОМПАКТЕН И ЗДРАВ ДИЗАЙН
 - МЕХАНИЧНИ ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛИ
 - 14 ЕФЕКТИ НА ПОДСВЕТКАТА
 - N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР В USB РЕЖИМ
 - 1000 Hz ЧЕСТОТА НА ОПРЕСНЯВАНЕ / 1 ms ВРЕМЕ НА РЕАКЦИЯ
 - КЛАВИШНИ ШОРТКЪТИ

- 한국어**
- 기계식 키
 - N-KEY ROLLOVER
 - 1000 HZ POLLING RATE / 1MS 응답속도
 - FULL KEY BACKLIGHT



ГЕЙМИНГ НАСТРОЙКИ НА ПОДСВЕТКАТА ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

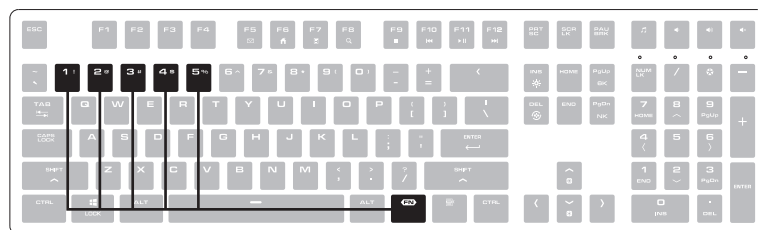


- Подсветка 1 : Натиснете Fn клавиша + 1
 Подсветка 2 : Натиснете Fn клавиша + 2
 Подсветка 3 : Натиснете Fn клавиша + 3
 Подсветка 4 : Натиснете Fn клавиша + 4
 Подсветка 5 : Натиснете Fn клавиша + 5




ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАСТРОЙКИТЕ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ

Fn key + ESC key



ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПОДСВЕТКАТА


Натиснете клавишите Fn + PRtSc, за да я изключите, и пак, за да я включите отново

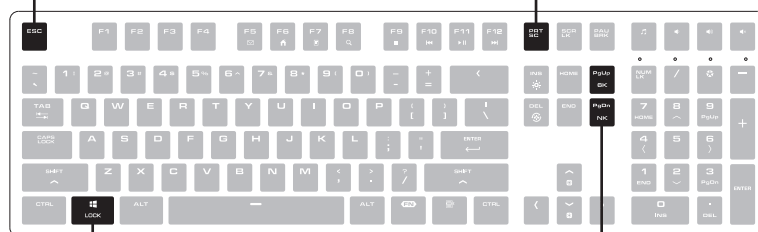

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА КЛАВИША WIN И КЛАВИША ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ
 Fn key + LOCK



N-КЛАВИШЕН РОЛОВЪР
 Fn key + 6K/NK



СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА

- COUGAR VANTAR MX геймърска клавиатура
- Ръководство на потребителя

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Windows 10

СПЕЦИФИКАЦИИ

Наименование на продукта	VANTAR MX геймърска клавиатура	Интерфейс	USB конектор
Превключватели на клавишите	Механични превключватели	Дължина на кабела	1,8 m
N-клавишен роловър	Да (поддръжка на USB режим)	Размери	180(Д) X 440(Ш) X 35(В) mm
Честота на опресняване	1000 Hz	Материал	Алуминий / пластмаса
Подсветка	14 ефекта на подсветката	Тегло	1,4 kg

Горните спецификации могат да варират за отделните страни и региони.

• В зависимост от различните езици и региони, разположението на клавишите ще бъде различно.

14 ЕФЕКТА НА ПОДСВЕТКАТА

Натиснете клавишите Fn + INS, за да смените различните ефекти на подсветката

1 **КРЪГ**
Ефект по подразбиране

Настройте скоростта

7 **РЕАКТИВЕН**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

2 **ВЪЛНИЧКА**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

8 **РИТЪМ**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

3 **ЗВЕЗДА**

Смяна на ефекта
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

9 **ПОСТОЯНЕН**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на яркостта

4 **ИЗЧЗВАЩ**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

10 **ДИШАЩ**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта

5 **ПОТОК**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

11 **БЪРЗ**

Настройка на скоростта

6 **ВЪЛНА**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта

12 **СТРЕЛКА**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

13 **ДЪЖД**

Смяна на цвета (7 цвята + мултицвет)
Настройка на скоростта
Настройка на яркостта

14 **КЪСТОМИЗИРАН**

КЪСТОМИЗИРАЙТЕ ПОДСВЕТКАТА: КЛЮЧ ПО КЛЮЧ
Има общо 5 кustomизирани светлинни ефекти.

Стъпка 1: Натиснете Fn + 6 / 7 / 8 / 9 / 0
 Кustomизирана подсветка 1: Натиснете Fn + 6
 Кustomизирана подсветка 2: Натиснете Fn + 7
 Кustomизирана подсветка 3: Натиснете Fn + 8
 Кustomизирана подсветка 4: Натиснете Fn + 9
 Кustomизирана подсветка 5: Натиснете Fn + 0

Стъпка 2: Натиснете Fn + Home

Стъпка 3: Натиснете продължително клавиша, на който желаете да смените цвета (има общо 7 цвята). След това можете да продължите с други клавиши. Когато завършите всички настройки, натиснете отново Fn + Home, за да запазите настройката.

ГЛОБАЛНА ГАРАНЦИОННА ПОЛИТИКА ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ НА ГЕЙМЪРСКИТЕ УСТРОЙСТВА COUGAR

Продукт: COUGAR VANTAR MX геймърска клавиатура: 2 години гаранция

Тази гаранция ви дава конкретни законови права. Вие може да имате и други права дадени съгласно местния закон. Тези права могат да бъдат различни.

ГАРАНЦИОНЕН ДОГОВОР

- Ако продуктът има дефекти по отношение на материалите или производството, COUGAR ще осигури услуга за ремонт и замяна в гаранционния срок.
- Нашето гаранционно обслужване се базира на датата на фактурата или на гаранционната карта (трябва да бъде поставен печат на магазина).
- Ако изгубите гореспомнатото доказателство, ние ще приложим първоначалната дата на изпращане на продукта като дата за начало на гаранционния срок. Датата на изпращане ще бъде установена по серийния номер на продукта (S/N).

УСЛОВИЯ ПРИ КОИТО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА

- Всеки дефект или повреда причинени от природни бедствия (включително буря, пожар, наводнение, гръм, земетресение и др.).
- Всеки дефект или повреда причинени от аварии или човешка намеса (включващи удар, остъргване, преместване, натиск, опетяване, корозия, използване при неподходящо напрежение, компютърен вирус, бунт, неправилно използване, умислено повреждане и др.).
- Използване в неподходяща работна среда (включително висока температура, висока влажност, навлизане на вода и др.).
- Неспособност да се представи гаранционната карта на продукта, квитанция от покупката или фактура, които да установят, че продуктът все още е в гаранционния срок, и когато датата на изпращане на продукта е извън гаранционния срок.
- Гаранционната карта или серийният номер на продукта са били променени, или номерът трудно може да се установи.
- Гаранционният срок е изтекъл.
- Всеки дефект или повреда причинени от неспазване на правилата указани в ръководството на потребителя, или неправилно, грубо или небрежно третиране.
- Всеки дефект или повреда причинени от използването на части, които не са сертифицирани от оригиналния производител на COUGAR.
- Проблемът е причинен от неправилен ремонт или настройка от кулувача или който и да било производител без оторизация от COUGAR.
- Продуктът не е закупен от оторизиран дистрибутор или компания, или е придобит от незаконни източници.
- Хартиенят кашон, инструкциите и другите аксесоари не се обхващат от гаранцията.

ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ

- Продуктът на COUGAR не е оторизиран за използване като критично важен компонент в устройствата за поддръжане на живот, или за неправилен приложен софтуер, или за неправилно функциониране на продукта.
 - COUGAR не носи отговорност за смъртта или увреждането на лица, или за загубата на имущество, когато продуктът се използва за, включително, но не ограничено до, медицинско оборудване, трафик оборудване и система за предотвратяване на бедствия.
 - Гаранционната отговорност на COUGAR се ограничава до ремонт, замяна.
 - COUGAR не носи отговорност за каквито и да било щети, разходи, загуба на данни, загуба на пригоди, или каквито и да било случайни или последващи щети, дължащи се на използването на дефектен продукт на COUGAR.
 - Ако имате въпроси относно гаранцията, моля, чувствайте се свободни да се обърнете към нас.
- Поддръжка на клиенти: service@cougargaming.com

ПРАВНИ БЕЛЕЖКИ

Настоящото ръководство е създадено от CompuCase Enterprise и не може да се копира, предава, разпространява или съхранява в цялост или като отделни части без писменото съгласие на CompuCase Enterprise. COUGAR® е регистрирана марка на CompuCase Enterprise. Други имена на продукти или компании, споменати в тази документация, могат да бъдат марки или търговски марки на съответните собственици. CompuCase Enterprise си запазва правото да прави промени по отношение на съдържанието на ръководството и техническите данни на продукта без предварително анонсиране.



Всички други регистрирани търговски марки принадлежат на съответните собственици.

ДАТА НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОДУКТА

Годината и месецът на производство са посочени в серийния номер на продукта. (съществуват 2 начина за определяне на датата на производство, и двата начина са описани по-долу)

A. След S/N: първите две цифри означават годината, а вторите две - месеца на производство.
Например, S/N: H1702000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

B. След S/N: ако са поставени букви, то две букви представляват цифри от таблицата по-долу и означават годината, а следващите две цифри - месеца на производство.
Например, S/N: DAG02REVI000001 означава, че стоката е произведена през февруари 2017 г.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

• Например, AG = 17 = 2017 год

КОНАТКИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

COUGAR USA Technical Service
Tel: (833) 256-3778
Mail: rma@compucaseusa.com
<https://cougargaming.com/support/contact/upload/>
CompuCase Enterprise Co., Ltd.
No. 225, Lane 54, An Ho Road Sec. 2 Tainan, Taiwan, R.O.C
Tel: +886-6-356-0606
Service E-Mail: service@cougargaming.com

تعليمات التركيب و الأمان:
- يُنصح بعد البقاء دون تغيير وضعية اليدين لساعات طويلة.
- لا تستخدم لوحة المفاتيح على الأرض، وذا اعيك اسندهما على المكتب.
- التزم بالوضعية الصحيحة و المرحة عند استخدام لوحة المفاتيح.
- يجب التأكد من توصيل كافة التوصيلات بالشكل الصحيح.
- احفظ الجهاز بعيداً عن مصادر المياه و الرطوبة.
- اغسل النجار الكهربائي فوراً في حالة الإستهلاك بوجود التماس.
- تأكد بأن مصدر الطاقة لديك مناسب لما يحتاجه هذا الجهاز.