

M1250

Multimedia Speaker

Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение. Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е в овед.

Български

Наръчник на потребителя
Моля внимателно прочетете този наръчник преди да използвате системата.

1

1. Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
2. Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
3. Инсталирайте правилно инструмента, като следвате инструкциите в секцията за свързване на устройството.
4. Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
5. За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
6. Не използвайте този продукт близо до вода. Не потапяйте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
7. Не инсталирайте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
8. Не поставяйте върху продукта съд пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
9. Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или вдлъбнатините. Може да предизвика пожар или токов удар.
10. Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 cm).
11. Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнезото. Преди свързване проверете за запущане на жака и дали щепселът съвпада с него и е ориентиран в правилната посока.
12. Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далеч от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
13. Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или извършен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опитномошен сервизен работник.
14. Преди да почистите продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
15. Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почистите повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.



Прекомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.



Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.



Използвайте само количката, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

Предупреждение за включване:

1. Поставете уреда близо до електрическия контакт.
2. Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
3. За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотовични бури или когато не го използвате за продължително време.
4. При нормални условия захранването може да се нагорещи. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
5. Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.



Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолзирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.



Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на оторизиран сервизен център.



Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.



Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.

Входният порт MANS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателът следва да бъде достъпен и готов за употреба.

2

Какво има в кутията:



наръчник на потребителя


Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта.

3

Опаковката съдържа:

- 2 бр. говорители (активен и пасивен)
- 1 бр. Ръководство на потребителя


Илюстрация и описание на елементите

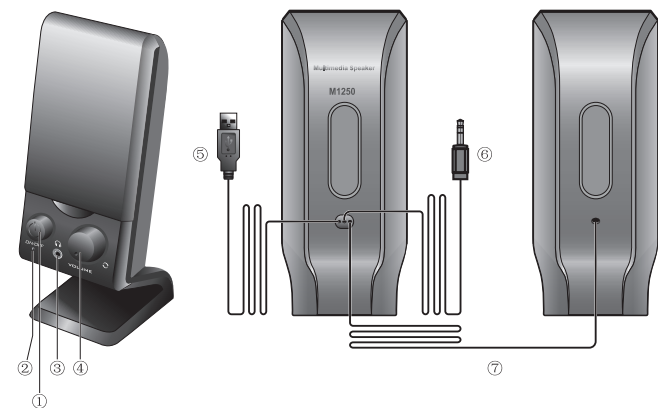

1. Бутон за включване
2. Индикатор за включеност
3. Извод за слушалки
4. Управление на звука
5. USB конектор
6. 3.5mm конектор за входящ аудио сигнал
7. Аудио кабел за свързване на говорителите

4

Работа с говорителите

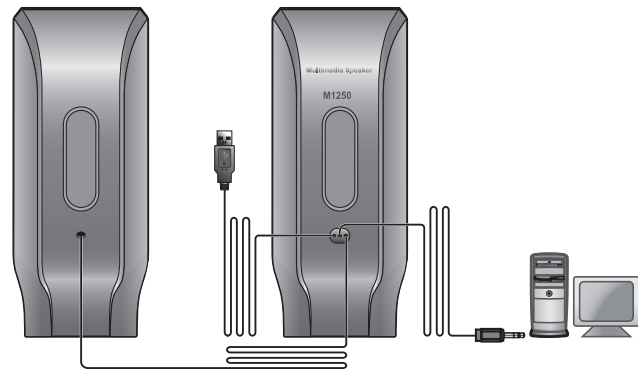

1. Свързване към източник на аудио сигнал
Свържете 3.5mm кабел към източник на аудио сигнал (MP3 плейър, компютър, друго).
2. Захранване от USB
Свържете USB конектора на активния говорител към USB извода на адаптора или към USB порт на мобилен компютър или друго устройство с USB извод. Така говорителите са захранени и могат да оперират.
3. Употреба
Намалете звука до минимум преди да натиснете бутона за включване на предния панел на активния говорител. След това регулирайте звука според предпочитанията и се насладете на удоволствието, което продуктите на Edifier ви доставят.

5

Спецификация

Изходна мощност:	RMS 0.6W x 2
Отношение сигнал/шум:	≥80dBA
Входен жак:	3.5mm Stereo
Входно съпротивление:	10Kohm
Входна чувствителност:	250mV ± 50mV
Говорители:	50 x 90mm

6

- Говорителите не работят
Проверете дали кабелите на говорителите са свързани правилно. Проверете дали кабелът към Line-in е свързанаадекватно и правилно.
 - Едната колона не работи, когато се възпроизвежда CD от компютъра
Това понякога се случва и на нови компютърни системи при просираване на CD, но когато се слуша напримерWAV файл работи нормално. Това често се дължи на погрешно или некоректно свързване на оптичното устройство и звуковата карта, като единият канал е свързан къмпогрешен вход или към земя. За да отстраните проблема прочетете ръководствата на оптичното устройство (CD-ROM/DVD-ROM)и звуковатакарта (Sound Card).
 - Цялата система не работи
1. Проверете дали захранването е свързано и дали е включен бутона "On/Off".
2. Проверете дали звукът не е намален до минимум.
3. Проверете дали входящия аудио кабел е свързан правилно.
4. Проверете дали наистина има сигнал от аудио източника.
5. Проверете дали сте избрали правилния източник от менюто.
 - Говорителите издават шум
Усилвателът на системата има много малък шум докато голяма част от фоновия шум на някои DVD плейъри компютърни звукови карти е много силна. За да проверите източника на силния фонов шум, моля при включена система да изключите кабела от аудио източника. Ако шумът престане, това означава, че причината е в източника. Ако той остане - потърсете оторизиран от Edifier сервиз, за да бъде разгледан проблема.
- If you have any questions or concerns regarding Edifier products, Please visit our website at www.edifier.com or email Edifier Support at mail@edifier.com for further assistance. You may also contact us by telephone at Toll Free Number: 1-877-EDIFIER (334-3437).