

IB-160-R1380D-00 R1380DB 保加利亚文说明书 V1.0
尺寸: 127x127mm
材质: 80g 书纸
工艺页数: 单黑正反面印刷, 8页16面, 对折打钉。

Наръчник Редакция V1.0, August 2021
IB-160-R1380D-00



Edifier International Limited
P.O. Box 6264
General Post Office
Hong Kong (Хонгконг)

Тел.: +852 2522 6989
Факс: +852 2522 1989
www.edifier.com
© 2021 Edifier International Limited. All rights reserved.
Отпечатано в Китай

ЗАБЕЛЕЖКА

С оглед технически подобрения и усъвършенстване на системата, информацията, която се съдържа в това ръководство е предмет на промяна без предварително предупреждение.
Продуктите на EDIFIER са предназначение за различни приложения. Снимките и картинките в това ръководство могат да се различават от действителния продукт. Ако такива разлики бъдат забелязани, действителния продукт е водещ.

EDIFIER®

R1380DB
Active Speaker

Български

Ръководство за употреба

Важни инструкции за безопасност

- Моля, прочетете внимателно инструкциите. Запазете го на безопасно място за бъдещи справки.
- Използвайте само аксесоари, одобрени от производителя.
- Поставете правилно устройството, като следвайте инструкциите в секцията за свързване на устройството.
- Препоръчваме да използвате продукта при температура на околната среда в рамките на 0-35°C.
- За да намалите риска от пожар и токов удар, не излагайте продукта на дъжд или влага.
- Не използвайте този продукт близо до вода. Не погалайте продукта в течност и не го излагайте на капки или пръски.
- Не поставяйте и не използвайте този продукт близо до източници на топлина (напр. радиатор, нагревател, печка или други устройства, генериращи топлина).
- Не поставяйте въздух продукта над пълен с течности, като например вази или до открит огън, като например запалени свещи върху него.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или адръблениите. Може да предизвикате пожар или токов удар.
- Запазете достатъчно пространство около продукта, за да поддържате добра вентилация (препоръчват се минимум 5 см).
- Не прилагайте прекомерна сила, за да вкарате щепсел в гнездото. Преди свързване проверете за запущане на жак и дали щепселът съвпада с него и е ориентиран в правилната посока.
- Съхранявайте предоставените аксесоари и части (като винтове) далече от деца, за да предотвратите поглъщането им по погрешка.
- Не отваряйте и не сваляйте сами корпуса. Това може да Ви изложи на опасно напрежение или други опасни рискове. Независимо от причината за повреда (например повреден проводник или щепсел, излагане на течност или попадане на чужди предмети, излагане на дъжд или влага, неработещ или извършен продукт и др.), ремонтът трябва да се извърши незабавно от опитен сервизен работник.
- Преди да почиствате продукта със суха кърпа, винаги изключвайте продукта и първо извадете щепсела.
- Никога не използвайте силна киселина, алкали, бензин, алкохол или други химични разтворители, за да почиствате повърхността на продукта. Използвайте само неутрален разтворител или чиста вода за почистване.

Премомерно силната музика може да доведе до загуба на слуха. Моля, поддържайте силата на звука в безопасен обхват.

Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други домакински отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, откъдето сте закупили продукта. Те могат да вземат този продукт за екологично безопасно рециклиране.

Използвайте само количка, стойката, статива, конзолата или масата, посочени от производителя, или продавачи с апарата. Когато се използва количка, внимавайте при преместване на комбинацията количка/апарат, за да избегнете наранявания при преобръщане.

1
Български

Важни инструкции за безопасност

Предупреждение за включване:

- Поставете уреда близо до електрически контакт.
- Преди употреба проверете дали работното напрежение е същото като местното захранване. Правилното работно напрежение може да се намери на табелката на уреда.
- За безопасност, изключвайте продукта по време на гръмотевични бури или когато не го използвате за продължително време.
- При нормални условия захранването може да се нагори. Моля, поддържайте добра вентилация в зоната на използване и внимавайте.
- Предупредителни етикети за безопасност по корпуса или на дъното на продукта или захранващия адаптер.

Този символ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизоллирано опасно напрежение в корпуса на продукта, което може да бъде достатъчно голямо, за да представлява риск от токов удар за хора.

Този символ предупреждава потребителя да не разглобява корпуса на продукта и че в него няма заменяема част. Предоставяйте продукта за ремонт на авторизирен сервизен център.

Този символ показва, че продуктът е предназначен само за вътрешна употреба.

Този символ показва, че продуктът е електрическо устройство от клас CLASS II или уред с двойна изолация, без нужда от заземяване.


Входният порт MAINS служи като прекъсвателно устройство, а прекъсвателят следва да бъде достъпен и готов за употреба.

За безжичен продукт:

- Безжичният продукт може да генерира късовълнови радиочестоти и да възпрепятства нормалното използване на други електронни устройства или медицинско оборудване.
- Изключете продукта, когато употребата му не е разрешена. Не използвайте продукта в медицински помещения, самолети, безплатни станции, в близост до автоматични порти, автоматична пожарозащитна система или други автоматизирани устройства.
- Не използвайте продукта в близост до пейсмейкър в обхват от 20 см. Радиочестотите могат да повлияят на нормалната работа на пейсмейкър или други медицински устройства.

2
Български

Съдържание на кутията

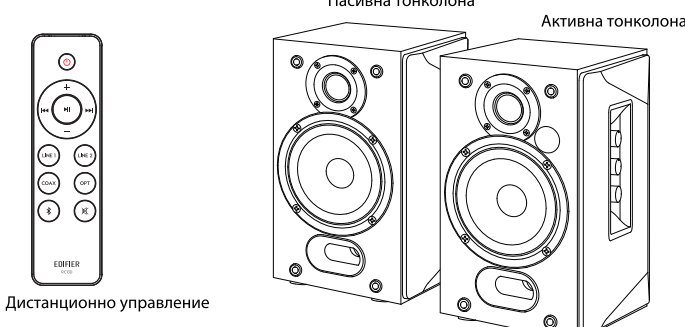

Дистанционно управление




Ръководство за употреба

Забележка: Възможно е илюстрациите в ръководството за употреба да се различават от продукта. Български

3


Съдържание на кутията

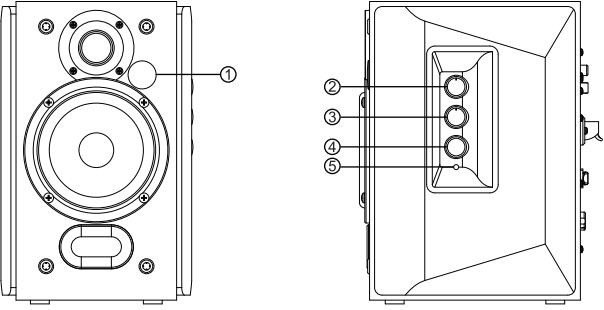

- Инфрачервен приемник/индикатор за вход
Червен: Оптичен/Коаксиален режим
Син: Bluetooth режим
Зелен: Режим Line In (входяща линия) 1/Line In (входяща линия) 2
- Копче за високите тонове
- Копче за баса
- Основно копче за управление на звука/избор на въвеждане
Натиснете превключвателя за режим на въвеждане (Line In 1 -> Line In 2 -> Оптичен -> Коаксиален -> Bluetooth)
Натиснете и задръжте: готовност
- Индикатор за захранване
- Вход за оптичен кабел
- Вход за коаксиален кабел
- Свързване с пасивна тонколона
- Превключвател на захранването
- Захранващ кабел
- Line In (входяща линия) входящ сигнал 1
- Line In (входяща линия) входящ сигнал 2

4
Български

Дистанционно управление

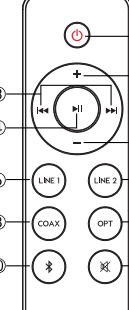


- Включване/изключване
- Увеличаване на звука
- Предидна песен/следваща песен (Bluetooth режим)
- Пауза/възпроизвеждане (Bluetooth режим)
- Намалаване на звука
- Режим Line In (входяща линия) 1
- Режим Line In (входяща линия) 2
- Коаксиален режим
- Оптичен режим
- Bluetooth режим
- Натиснете и задръжте бутона за да прекратите Bluetooth връзката
- Заглушаване на звука

ВНИМАНИЕ!


- Не поглъщайте батерията; опасност от химическо изгаряне.
- Продуктът включва батерия тип „копче“. Поглъщането на тази батерия може да доведе до нараняване или смърт. Не поставяйте новата или старата батерия там, където деца могат да стигнат до нея.
- Не използвайте продукта, ако капакът на батерията липсва или не е затворен, съхранявайте устройството за дистанционно управление недостъпно за деца.
- Моля, незабавно отидете в болницата, ако батерията бъде погълната.

Забележка:
1. Не поставяйте дистанционното управление на места, които са горещи и влажни.
2. Не зареждайте батерията.
3. Извадете батерията, когато не използвате уреда за продължителен период от време.
4. Батерията не трябва да се излага на силна топлина, като пряка слънчева светлина, огън и т.н.
5. Съществува опасност от експлозия, ако батерията е поставена неправилно. Сменете батерията само с батерия от същия или еквивалентен вид.




5
Български

Илюстрация за свързване

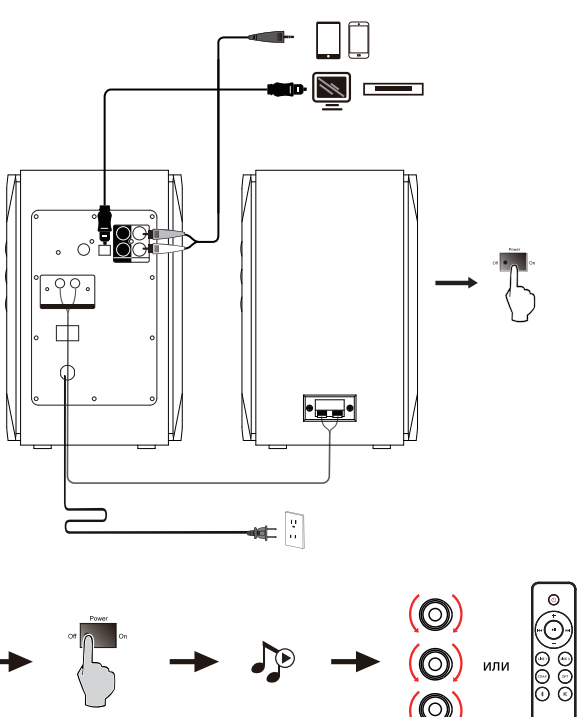

6
Български


Режим Line In (входяща линия)

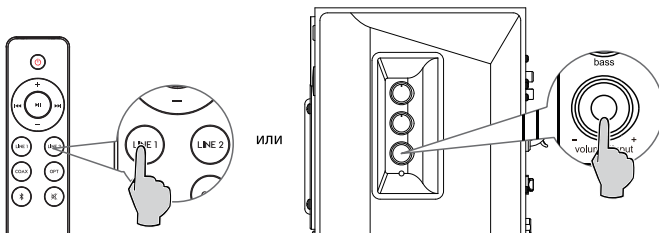

- Натиснете бутона „LINE1“/„LINE2“ на дистанционното управление или натиснете бутона „volume/input“ на страничния панел на активния високоговорител, за да преминете в режим Line In (входяща линия), и зеленят светодиод ще светне.
- Свържете аудио източник (мобилен телефон, таблет и т.н.) към входящия порт „Line In 1“ или „Line In 2“ (забележете съвпадението на цветовете) на задния панел на активната тонколона чрез аудио кабел.
- Възпроизвеждате аудио записите в така свързаното устройство и настройте силата на звука до желаното ниво.

7
Български

Оптичен/коаксиален режим

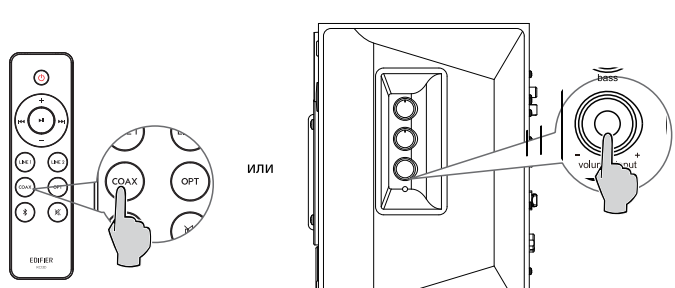


- Натиснете бутона „COAX“/„OPT“ на дистанционното управление или натиснете бутона „volume/input“ на страничния панел на активния високоговорител, за да преминете в коаксиален/оптичен режим и червеният светодиод ще светне.
- Свържете аудио източник (Set Top Box, Blu-ray плейър и т.н.) към входящия порт „OPT“/„COAX“ на задния панел на активната тонколона с помощта на оптичен аудиокабел или коаксиален кабел (коаксиалният кабел не е включен в комплекта).
- Възпроизвеждате аудио записите в така свързаното устройство и настройте силата на звука до желаното ниво.

Забележка:
В режим за оптичен, може да се декодира само PCM сигнал с 44,1KHz/48 KHz.

8
Български

Bluetooth режим

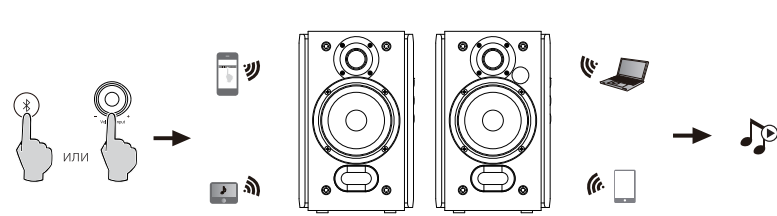

- Натиснете бутона „“ на дистанционното управление или натиснете бутона „volume/input“ на страничния панел на активния високоговорител, за да преминете в Bluetooth режим и синият светодиод ще светне.
- Задайте на вашето Bluetooth устройство да търси и се свържете с „EDIFIER R1380DB“.
- Възпроизвеждате аудио записите в така свързаното устройство и настройте силата на звука до желаното ниво.
- За да прекъснете връзката през Bluetooth, моля, натиснете и задръжте бутона „“ в продължение на 2 секунди.

Забележка:
• За да се насладите на пълните Bluetooth функции на този продукт, моля, уверете се, че Вашето мобилно устройство поддържа профилите A2DP.
• Съвместимостта и съвместимостта с Bluetooth устройствата могат да бъдат различни между различните устройства - източници, в зависимост от софтуерните версии на изходните устройства.
• ПИИ кодът за връзка е: „0000“, ако е необходимо.

9
Български

Спецификации

Изходна мощност: 21W + 21W
Честотен обхват: 55Hz-20KHz
Аудио вход: Оптичен, Коаксиален, Line In (входяща линия), Bluetooth

Декларация за ЕС
Честотен обхват: 2,402 GHz ~ 2,480 GHz
RF Изходна мощност: ≤20 dBm (EIRP)
Няма ограничения за употреба.

10
Български

Отстраняване на проблеми

Няма звук

- Проверете дали тонколона е за Включено „ON“.
- Опитайте се да увеличите силата на звука, като използвате или основното копче за управление на силата на звука или дистанционното управление.
- Уверете се, че аудио кабелите са здраво свързани и въ въведеното върху тонколоните е настроено правилно.
- Проверете дали има сигнал от аудио източник на изхода.

Няма връзка посредством Bluetooth

- Уверете се, че тонколоната е включена за възпроизвеждане от Bluetooth, в друг режим за звуково възпроизвеждане, Bluetooth няма да може да се свържи със свърже.
- Прекъснете връзката с коаксиален Bluetooth устройствата могат да натиснете и задръжте натисното „“ в режим „Bluetooth“ и след това опитайте отново.
- Ефективният обхват на предаване с Bluetooth е 10 метра. Моля, уверете се, че извършването действие е в рамките на обхвата.
- Опитайте друго устройство с Bluetooth.

Не се включва R1380DB

- Проверете дали сте включили към електрическата мрежа, като контактът е включен.

Шум, идващ от високоговорителите

- Високоговорителите на EDIFIER генерират малко шум, докато фоновия шум на някои аудио устройства е твърде висок. Моля, изключете аудио кабелите и включете силата на звука, ако на 1 метър от високоговорителя не се чува звук, тогава няма проблем с този продукт.

Ако искате да разберете повече за EDIFIER, моля, посетете нашия сайт: www.edifier.com
За запитвания относно гаранции на EDIFIER, моля, посетете съответната страница за държава на нашия сайт www.edifier.com и прегледайте раздела Условия за гаранция.
За САЩ и Канада: service@edifier.ca
За Южна Америка: Моля, посетете www.edifier.com (на английски) orwww.edifierla.com (на испански/португалски) за местна информация за контакт.

11
Български