


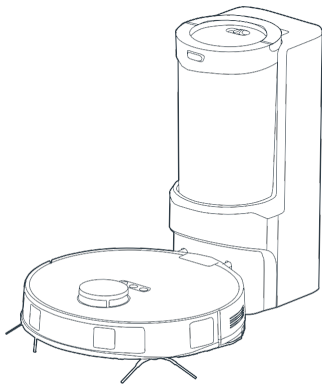

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

NERE20PLUSBK
NERE20PLUSWH
ПРАХОСМУКАЧКА РОБОТ

Моля, прочетете преди употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ

Инструкции за безопасност	03
Технически данни	08
Съдържание на кутията	09
Части и компоненти на робота	10
Сглобяване и зареждане	11
Употреба на робота	13
Настройка и използване на приложението	15
Поддръжка на робота	17
Други рутинни поддръжки	19
Отстраняване на неизправности	22

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждения за уреда

- Този уред може да бъде използван от деца над 8-годишна възраст, както и от лица с физически, сензорни или умствени затруднения, или с ограничени умения и познания, при условие че са под наблюдение или са получили указания за безопасната му употреба и разбират съхраните с това ръководство. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда. Изключете уреда преди почистване или поддръжка.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов оторизиран сервиз или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** За целите на зареждане на батерията, използвайте само отделеното захранващо устройство, предоставено с този уред. Използвайте само със захранващо устройство 852302-1.
- Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени само от квалифицирани лица.
- Не доближавайте смарт робота до източници на топлина, радиация или горещи фазови от цигари. Строго се забранява изсмукването на следните материали:
 - вискозни течности, включително вода и разтворители;
 - вар, циментов прах и други строителни прахове и отпадъци;
 - обекти, отделили топлина, като незагасени въглен или фасове;
 - остри фрагменти – напр. стъкло и др.;
 - запалими и експлозивни вещества, като бензин и алкохолни продукти.
- Преди употреба, моля премахнете всички чужди предмети от пода (като чаши, лампи и др.), както и предмети, които могат да се оплетат в странничната четка, основната четка и задвижващите колела (като кабели, пердета и други лесно заплитащи се материали).
- Обърнете внимание на косата си и избягвайте заплитане в колелата или четките при използване, почистване и поддръжка на робота.
- Не използвайте този прибор на височина над 2000 метра.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Коректно извършване на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други домашни отпадъци в целия ЕС. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда или здравето на хората от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете използвания си уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговец, от когото сте закупили продукта. Те могат да приемат този продукт за екологично безопасно рециклиране.
- Информация за гаранцията Производителят предоставя 2 години гаранция за продукта и 1 година гаранция за батерията, в съответствие с законодателството на страната на пребиваване на клиента (Испания: 3 години за машината и 2 години за батерията), започвайки от датата, на която уредът е продаден на крайния потребител. Гаранцията покрива само дефекти в материалите или изработката. Ремонтите по гаранцията могат да се извършват само от оторизиран сервиз. При подадена гаранционна reclamaция, трябва да се представи оригиналният касов бон (с дата на покупка). Гаранцията не се прилага в следните случаи:
 - неправилна употреба, например претоварване на уреда, използване на неоригинални аксесоари;
 - припокриване на сила, щети, причинени от външни влияния;
 - щети, причинени от несъобразяване с ръководството за употреба, например съхранение към неподходящо захранване или несъобразяване с инструкциите за съхранение;
 - частично или напълно разглобени уреди
- Безжична мрежа: 2400-2483.5 MHz, МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 20 dBm. BLUETOOTH МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ: 10 dBm За да се удовлетвори изискванията за радиочестотно използване, трябва да се поддържа минимално разстояние от 20 cm между антената на устройството и хората по време на работа. Не се препоръчва работа на разстояние по-близо от това, за да се осигури съответствие.
- КЛАС 1 ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ, НЕВИДИМА ЛАЗЕРНО ОБЪЛЧАВАНЕ (За беблеж: Лазерът е класифициран като клас 1 съгласно IEC 60825-1:2014)



Предупреждения за самопочистващата база

- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или с липса на опит и познания, само ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове. Децата не трябва да играят с уреда. Почистяване и поддръжка на уреда от потребителя не трябва да се извършват от деца без наблюдение.
- Щепселът трябва да бъде изваден от контакта преди почистване или поддръжка на уреда. Изключете уреда преди почистване или поддръжка.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов оторизиран сервиз или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Самопочистващата база е приложена само за продукти NERE20PL USBK/NERE20PLUSWH. (Тип батерии: Li-Ion, DC 14.4V, 5200mAh) Самопочистващата база ще започне автоматично да зарежда след като роботът-прасосмукалка се върне в станцията.
- Внимание: Зарядното устройство (самопочистваща база) не е предназначено за зареждане на незаредими батерии.
- Предупреждение: За да се избегне риск от неволно нулиране на терминната защита, този уред не трябва да се захранва чрез външни превключващи устройства, като таймери, нито да се свързва към електрическа верига, която се включва и изключва редовно от доставчика на електроенергия.

	[symbol IEC 60417-5957 (2004-12)]	за вътрешна употреба
	[symbol ISO 7000-0790 (2004-01)]	прочетете ръководството за експлоатация
	[symbol IEC 60417-5031 (2002-10)]	Постоянен ток
	минимален предпазител със забавено действие, където X е символът, обозначаващ времево-токова характеристика съгласно IEC 60127.	
	[symbol IEC 60417-5032 (2002-10)]	променлив ток
	[symbol IEC 60417-5172 (2003-02)]	клас II оборудване


Предупреждения за батерията

- Уредът трябва да бъде изключен преди изваждане на батерията.
- Внимание: Не разглобявайте батерията самостоятелно.
- При необходимост от подмяна се свържете с оторизиран сервизен център.
- Извършвайте използваните батерии съгласно местното законодателство и наредби.
- Не разглобявайте, отваряйте или раздробявайте батерията. Не излагайте батерията на топлина или открит пламък.
- Избягвайте излагане на пряка слънчева светлина.
- Не предизвиквайте късо съединение на батерията.
- Не съхранявайте батерии безразборно в кутии или чекмеджета, където могат да се допрат една до друга или до метални предмети и да се получат късо съединение.
- Не подавайте батерията на механичен удар.
- При теч на батерията не допускайте течността да влиза в контакт с кожата или очите. В случай на контакт, измийте обилно засегнатото място с вода и потърсете медицинска помощ.
- Не използвайте зарядно устройство, различно от това, което е специално предоставено за съответния уред.
- Не използвайте батерии, които не са предназначени за употреба с този уред.
- Не смесвайте батерии с различен производител, капацитет, размер или тип в едно и също устройство.
- Дължете батериите далеч от достъпа на деца.
- Потърсете медицинска помощ незабавно при поглъщане на батерия.
- Съхранявайте батериите чисти и сухи.
- Не оставяйте батерията на зарядно устройство за продължителен период, когато не се използва.
- При продължително съхранение може да се наложат няколко пъти зареждане и разреждане на батерията, за да се възстанови максималната ѝ производителност.
- Батериите работят най-добре при нормална стайна температура (20°C ± 5°C).
- Съхранявайте оригиналната документация на продукта за бъдеща справка.
- Батерията може да бъде необратимо повредена, ако остане дълго време с ниско ниво на заряд.
- Препоръчва се батерията да бъде с достатъчен заряд преди съхранение.


Продукт /модел	NERE20PLUSBK NERE20PLUSWH
Напрежение за зареждане на основния уред	16.7V ---
Номинално напрежение на основния уред	14.4V ---
Номинална мощност на основния уред	55W
Модел на самопочистващата база	BS2302-1
Входно напрежение на самопочистващата база	220-240V~, 50-60Hz, 850W

Изходни параметри на самопочистващата база	16.7V ---, 1A
Модел на батерията	BP14452H
Номинално напрежение на батерията	14.4V ---
Капацитет на батерията	5200mAh 74.88Wh
Максимално напрежение при зареждане	16.8V ---

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

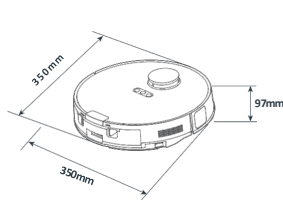


Прахосмукачка робот



Странична четка
x2



Четка за почистване

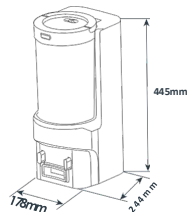


Самочистваща база



Инструкции за употреба

Части и компоненти робота

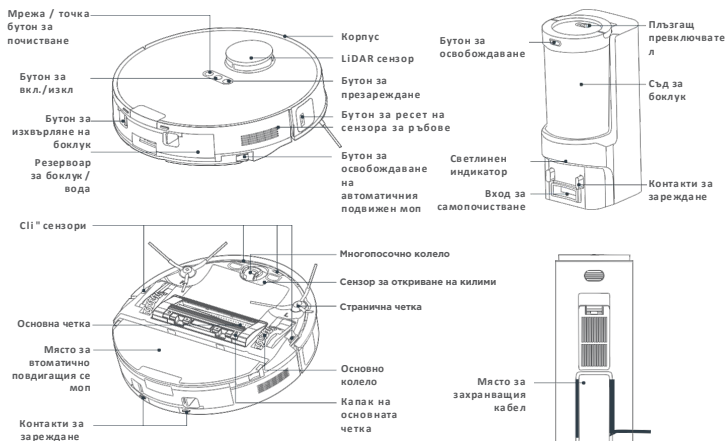

Сглобяване и зареждане на робота




ВНИМАНИЕ

Премахнете излишното оборудване и кабелите на пода, преди да започнете работа.

Бързо сглобяване

01 | Монтаж на страничните четки

Обърнете основния модул. Прикрепете страничната четка към съответстващата и по цвят стойка и натиснете надолу, докато платът на нистото си.



02 | Монтаж на филтъра

Роботът се доставя с инсталиран филтър. Преди употреба извадете контейнера за прах от робота, погледнете капала на контейнера и се уверете, че филтърът е добре монтиран. Уверете се, че капакът на контейнера за болюк е плътно затворен, и го поставете обратно върху робота. Когато използвате филтъра за миене, отворете капала на резервоара, натърнете го с гладка чешмяна вода и затворете плътно капала.




ВНИМАНИЕ

Моля, не добавяйте препарат в резервоара за вода, за да предотвратите потенциално запушване.



03 | Настройване на самоизпразващата се база

1. Поставете самоизпразващата се основа плътно до стената на равна повърхност. Ако в помещението има основа за зареждане на други прахосмукачки-роботи, моля, приберете я, преди да използвате нашата самоизпразваща се основа, за да избегнете разликиване.
2. Поставете самоизпразващата се основа на място, покрито с безжичен мрежов сигнал, за да осигурите стабилна мрежова връзка на робота и правилното функциониране на приложението. Съхранявайте изтичаните кабели в глездота в задната част на базата за зареждане, за да избегнете нарушаване на правилното функциониране на прахосмукачката робот.
3. Включете захранващи кабели в контакт.



Сглобяване и зареждане

Зареждане

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Избягвайте излагането на базата и робота на пряка слънчева светлина
2. Поддържайте зоната за зареждане суха

Натиснете и задръжте бутона за включване за 3 секунди. След като индикаторът за зареждане се включи, натиснете бутона за зареждане или ръчно поставете робота обратно в базата за зареждане, както е показано. Препоръчваме ви да зареждате робота поне 6 часа, преди да го използвате за първи път.

Светлинна индикация		Статус	
			
изкл.	постоянна светлина	изкл.	Роботът е в режим на готовност, извършва почистване или е напълно зареден.
изкл.	постоянна светлина	постоянна светлина	Батериите е $\geq 20\%$, роботът е завършил своята мисия и се връща за презареждане.
изкл.	постоянна светлина	мигаща бързо светлина	Батериите е $< 20\%$, роботът отива да се зарежда
изкл.	мигаща бързо светлина	изкл.	Роботът се зарежда
изкл.	мигаща бързо светлина	изкл.	Грешка. Моля, отстранете проблема според действителното поведение на робота, като се консултирате с раздела „Отстраняване на неизправности“.
изкл.	изкл.	изкл.	Роботът е в режим на застигане или е изключен.

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Когато нивото на батериите е твърде ниско, роботът не може да бъде изключен. Моля, поставете ръчно робота върху зарядната станция.
2. Роботът няма да се изключи автоматично, когато е поставен върху зарядната станция. За да го изключите, извадете го от станцията, натиснете и задръжте бутона за 3 секунди. Всички индикатори ще изгаснат.
3. За да се осигури оптимална работа на литиево-йонната батерия, дръжте робота зареден.
4. Ако поставяте ръчно робота върху зарядната станция, уверете се, че контактите за зареждане на робота и станцията са правилно свързани.
5. При съхранение за по-дълъг период, извадете робота от зарядната станция, изключете го и го съхранявайте на хладно и сухо място. Ако роботът не е използван повече от 3 месеца, заредете го поне 12 часа преди употреба. За да удължите живота на батериите, препоръчваме да я зареждате напълно поне веднъж на всеки шест месеца.


Операция	Бутон		
Еднократно натискане	Старт/пауза/продължаване	Връщане в базата	Стартиране на почистване на зона
Натискане и задържане за 3 сек.	Изключване	/	Влизане в режим на съдвояване с мрежа.

• Старт/Пауза/Продължаване

Натиснете веднъж „“ за старт/пауза/продължаване на цикъла на почистване или използвайте апликацията, за да контролирате устройството.

• Почистване на зона

Когато роботът прахосмукачка е в режим на готовност или пауза, натиснете „“, за да стартирате почистване на малка зона. Роботът ще започне да почиства площ от един квадратен метър около себе си. След приключване на почистването, той автоматично ще се върне към зарядната станция, за да се презареди. Имайте предвид, че стартирането на този режим автоматично ще прекрати текущата почистваща цикъл.



Употреба на робота

Функция за самоизпразване

1. След почистване, роботът ще се върне към зарядната станция и автоматично ще започне да изпразва боклука.
2. Натиснете бутона за презареждане (интервалът между две презареждания трябва да бъде по-дълъг от 5 минути), за да задействате самопочистването.
3. Регулирайте функцията за ръчно самопочистване през приложението. Избягвайте да използвате ръчно самопочистване често.

Индикатори на самопочистващата база

Светлинен индикатор	Статус
Изключен	Самопочистващата база е изключена. Самопочистващата база е в режим сън.
Включена бяла светлина	Самопочистващата база е включена
Бавно мигаща бяла светлина	В процес на преминаване на боклука
Бързо мигаща бяла светлина	Възможно е въздухопритока на контейнера за прах да е заглушен. Моля, проверете и изпразнете контейнера за прах.

• Презареждане

Когато роботът прахосмукачка е в режим на готовност, натиснете „“ и той ще започне да се презарежда.
Когато роботът е в процес на почистване, натиснете на „“ ще стартира процеса на презареждане.

При извънредни обстоятелства (като изтощаване на батерията, задържане на робота и др.), роботът прахосмукачка може да не успее да се зареди автоматично. Моля, поставете ръчно робота прахосмукачка обратно на зарядната станция.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Роботът прахосмукачка ще премине в режим на сън, ако е в режим на изчакване повече от 10 минути. В режим на сън натиснете който и да е бутон, за да събудите робота.

Не погледете робота във вода. Това може да повреди уреда, като причини късо съединение или теч на ток.

Настройки и свързване с приложението

Настройки на приложението

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Приложението поддържа версии на iOS 13.0 и по-нови и версии на Android 8.0 и по-нови.
2. Приложението не е налично за използване с таблети.
3. Този модел не поддържа рутер с WEP криптиране.
4. Името на домашната безжична мрежа и паролата трябва да съдържат само букви, цифри и стандартни символи.
5. За свързване на робота с мрежата е необходима безжична мрежа с честотен обхват 2.4 GHz.
6. Роботът трябва да бъде свързан с безжичната мрежа, за да можете да го управлявате чрез приложението. След като настроите приложението и свържете робота с безжичната мрежа, приложението може да се използва за контрол на робота в безжична мрежа / 2G / 3G / 4G / 5G мрежова среда.
7. Ако паролата на вашата домашна безжична мрежа бъде променена или рутерът бъде заменен, роботът ще се покаже като офлайн в приложението. Ще трябва да свържете отново робота с безжичната мрежа, като следвате инструкциите за свързване с мрежата.

Изтегляне на приложението.

Осанирайте следния QR код или потърсете "eureka robot", за да изтеглите приложението. Следвайте инструкциите в приложението, за да създадете нов акаунт или да влезете в вече съществуващ такъв.

• Добавете устройство "Натиснете+" или "Add Device" в приложението, за да добавите устройство. Изберете E20 Plus. Следвайте инструкциите в приложението и продължете, докато то не ви уведоми, че връзката е успешна.



• Отворете устройството

1. Свържете робота към мрежата, която планирате да използвате за управление на робота. Убедете се, че роботът е поставен в зона с добро безжично покритие.
2. Свържете вашата работилница прахосмукачка с безжичната мрежа. След като слобите и включите робота, натиснете и задържете бутона " " за 3 секунди, докато не чуете сигнал. Индикаторът за мрежата трябва да започне да мига в бяло. Следвайте инструкциите в приложението за следващите стъпки.



Настройки и използване на приложението

Използване на апликацията Eureka

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако безжичната мрежа във вашия дом е нестабилна, това може да доведе до проблеми с работата на приложението Eureka Robot. Създаването на приложението Eureka Robot може да се промени при актуализации на версиите. Моля, обзърнете се към интерфейса на Eureka Vacuum Robot за подробности. Този интерфейс ще бъде актуализиран по-късно и е само за справка.



ЗАБЕЛЕЖКА:
Когато стартирате почистването, роботът автоматично сканира и създава карта.

Поддръжка на робота



ВНИМАНИЕ!


Никога не използвайте робота без всички филтри, филтърни екрани и контейнер за прах в правилната позиция.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Движете се с предпазливост! Зареждайте празнослужачката работ след всяка употреба.

• Поддръжка на контейнера за прах/водния резервоар

- 01 Извадете контейнера за прах: натиснете бутон за освобождаване на контейнера за прах, както е показано, и извадете контейнера.



- 02 Отворете капала на водния резервоар и излейте останалата вода. Отворете капала на контейнера за прах и извадете филтъра.



- 03 Почистете филтъра като го изгупате внимателно в кофата за боклук. Можете да почистите контейнера за прах, филтъра и филтърната мрежа с вода, но не забравяйте да ги изсушите ДОКРАЙ преди да ги върнете обратно в робота (Не почиствайте филтърните елементи с почистващи препарати).



- 04 Върнете контейнера за прах обратно в робота. Препоръчва се да почиствате филтърните елементи всяка седмица и да ги смените на всеки 1-3 месеца.

• Почистване на мопа


- 01 Освободете монтажната част на мопа и я почистете




- 02 Махнете мопа от държача



- 03 Измийте мопа с вода и го изсушете



- 04 Поставете мопа обратно в държача и го монтирайте на робота.



Поддръжка на робота

Миеща се четка – почиствайте често



ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че роботът е изключен и не е свързан към източник на електрическо захранване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не се опитвайте да премахвате ремъка!

• Четка за почистване

Как да използвате почистващата четка:

1. Срежете космите, увити около основната четка, с помощта на острието.
2. Изчеткайте останалите косми.



• Поддръжка на основната четка (препоръчва се седмично почистване)


- 01 Обърнете робота. Освободете капала на основната четка и го извадете. Повдигнете дясната страна на четката, за да я извадите от корпуса.



- 02 Почистете основната четка и я подсумете, преди да я поставите обратно.



- 04 След почистване натиснете капачето обратно върху корпуса на основната четка. Монтирайте основната четка в устройството според посоката, показана на изображението. Препоръчва се основната четка да се почиства всяка седмица и да се подменя на всеки 6 месеца.



- 03 Изплавайте основната четка и капала с подсумете, преди да я поставите обратно.



Друга рутинна поддръжка

Почистване на основни колела и странични

- Почистване на основните колела (препоръчва се седмично почистване)
Завъртете главните колела напред назад, за да премахнете остатъците или праха - отстранете и извадете космите или остатъците с почистваща четка или мека кърпа.




- Почистване на страничните четки (препоръчва се седмично почистване)

- 01 Издърпайте страничната четка. Отстранете праха от страничната четка



- 02 Препоръчително е да почиствате страничната четка всяка седмица и да ги смените на всеки 6 месеца.



Поддръжка на самонапразваща се база

- Как да почистите контейнера за прах

- 01 Преместете плъзгача наляво, за да може контейнерът за прах да бъде изваден.



- 02 Изпразнете веднага цим за зареждането, достигне до маркировката MAX. Извадете контейнера за прах, като го издърпате вертикално нагоре.




- 03 Задържете контейнера за прах над робота за боник.

- 04 Натиснете бутон за освобождаване на контейнера и изопиете отпадъците.



- 04 Затворете капачето и поставете контейнера за прах обратно в основата за самонапразване.



- 05 Плъзнете превключвателя надолу, за да заключите контейнера за прах



Друга рутинна поддръжка

- Как да почистите циклона

- 01 Натиснете горния бутон за освобождаване, за да отворите горната част на контейнера.



- 02 Извадете дупаления филтър и циклона (използвайте дръжката), както е показано на изображението.



- 03 Изплавайте циклона с чиста вода и се уверете, че е напълно сух, преди да го поставите обратно. Забележка: Не използвайте почистващи препарати, лакове или осветители за въздух, за да почистите пракоуловителя и циклона, за да избегнете корозия.



- 04 Поставете циклона и дупаления филтър обратно надолу в нормалните им позиции. Затворете капачката за прах, така че да шаране на място



- 05 Поставете контейнера за прах обратно в основата на базата.




- 06 Плъзнете превключвателя надолу, за да заключите контейнера за прах




- Как да почистите филтъра

- 01 Натиснете освобождаващия бутон на капала на филтъра на гърба на основата, за да премахнете капала.



- 02 Изплавайте филтъра с чиста вода, докато стане чист. Уверете се, че филтърът е напълно сух, преди да го поставите обратно.



Друга рутинна поддръжка

* Как да почистите въздуховода за събиране на прах

01 Обърнете самонизправящата се основа с главата надолу и проверете дали въздуховодът за събиране на прах не е запушен.



02 Ако въздуховодът е запушен, използвайте е отвертка, за да развиее капак на въздуховода и свалете капак на въздуховода.



03 Почистете и изберете въздуховода и капак на въздуховода със суха кърпа.




04 След почистване поставете отново капак на въздуховода и го затегнете.



* Почистяване на сензори и контакти за зареждане

Изберете сензорите на робота и контактите за зареждане както на робота, така и на основата със суха, мека кърпа.

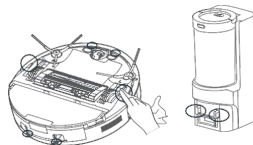

Отстраняване на Проблемите

! Уверете се, че роботът е изключен и щепселът за зареждане е изключен.

Неизправности	Възможни причини	Решения
Правоходната робот не може да се презаряди	Правоходната робот не е в контакт с контактите за зареждане.	Поставете правоходната робот 1 m пред самонизправящата се основа и натиснете бутона за recharging (презарядяване).
Правоходната робот не може да се върне за зареждане	Самонизправящата се основа е поставена неправилно.	Поставете самонизправящата се основа върху равна повърхност без препятствия.
Правоходната робот е заклещена	Правоходната робот е оплетена/заплетена от предмети (като кабели) на пода.	Моля, приберете разпръснатите кабели и предмети по пода.
	Страничната/главната четка е засаднала, така че правоходната робот не може да се движи нормално.	Отстранете предметите, които са причинили засаждането на основната/страничната четка, поставете робота лежач на пода и рестартирайте.
Процесът на почистване не е завършен, но роботът правоходна се връща за зареждане	Роботът правоходна е блокиран от препятствия.	Премахнете препятствията и продължете с почистването или задайте забранени зони в приложението.
	Нивото на батерията на правоходната робот е на изчерпване.	Оставете правоходната робот да се върне за презарядяване.
Неуспешно почистване по графики	Планираната процедура е отменена.	Нулиране на планираното почистване в приложението.
	Правоходната робот е в режим Do Not Disturb (Не безпокойте).	Изключете „Режим Do Not Disturb (Не безпокойте)“ или коригирайте интервала от време „Do Not Disturb (Не безпокойте)“.

Отстраняване на Проблемите

! Уверете се, че роботът е изключен и щепселът за зареждане е изключен.

Неизправности	Възможни причини	Решения
Правоходната робот не работи	- Изтощена батерия - Роботът е заклещен - Неизправност на двигателя	Поставете робота обратно в основата, за да се зареди. След като се зареди напълно, натиснете бутона за стартиране, за да почистите. Ако колелата са засаднали, моля, почистете блокажи и препятствията и рестартирайте робота, за да почистите отново.
Правоходната робот се движи на зад	Панелът на LiDAR е заклещен	Внимателно докоснете капак на LiDAR, за да проверите дали е в състояние да отскочи.
	Роботът е блокиран от препятствия.	Премахнете препятствията.
Правоходната робот се движи напред	Бронята е засаднала.	Внимателно докоснете предната броня, за да проверите дали тя може да се отблъсне.
	По сензорите има прах.	Почистете сензорите на сензорите.
Роботът-правоходна няма звук	Звукът е изключен. Правоходната робот е в режим „Не безпокойте“.	Увеличете звука на звука. Включете режима „Не безпокойте“.
Приложението показва, че връзката е претоварена	Телефонът не е свързан правилно към мрежата. Рутерът работи неправилно. Правоходната робот не е включена. Мрежата е претоварена. Паролата на безжичната мрежа или мрежата е променена.	Рестартирайте рутера. Свържете отново телефона с 2,4 GHz мрежа. Включете робота. Добавете нови устройства в приложението. Върнете мрежата, като натиснете и задръжте бутона „+“ за 3 секунди. Добавете отново устройството, като следвате инструкциите на телефона.
Забавяне на отговора на работата на приложението	Сигналят на безжичната мрежа е слаб. Пропускателната способност на мрежата е недостатъчна.	Рестартирайте рутера, за да намалите броя на потребителите за достъп. Проверете настройките на телефона. Увеличете пропускателната способност на мрежата.
След като правоходната робот се върне в базата за самонизправяне, процесът на самонизправяне не се стартира автоматично.	Контейнера за прах е пълен.	Изразмнете контейнера за прах от основата.
	Капакът на контейнера за прах не е затворен. Контейнера за прах не е монтиран правилно.	Затворете капака. Поставете отново правилно контейнера за прах.

eureka
EASY. CLEAN. DONE.