


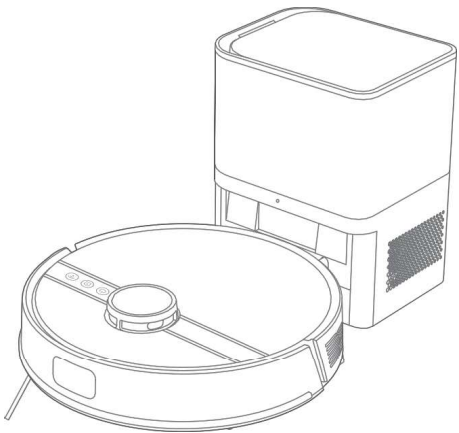

РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА

NERN6PLUSBK
NERN6PLUSWH

ПРАХОСМУКАЧКА РОБОТ

Моля, прочетете ръководството преди употреба.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за машината

- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка безнадзор.
- Щепселът трябва да се извади от контакта преди почистване или поддръжка на уреда. Изключете уреда преди почистване или поддръжка.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За целите на презареждането на батерията използвайте само отделящата се станция за самоизпразване, предоставена с този уред. Използвайте само със станцията за самостоятелно изпразване <S100>.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифицирани лица.
- Не доближавайте интелигентния робот до източник на топлина, радиация или горящи угарки от цигари. Строго забранено е да се вакуумират следните предмети:
 - 1) Всички течности, като вода и разтворители;
 - 2) вар. циментов прах и друг строителен прах и отпадъци;
 - 3) предмети, генериращи топлина, като незагасени угарки, цигарени угарки;
 - 4) Остри фрагменти, като стъкло и др;
 - 5) запалими и взривоопасни предмети, като бензин и алкохолни продукти.
- Преди употреба, моля, отстранете всички крехки предмети от земята (като очила, лампи и др.), както и предмети, които могат да се заплетат със страничната четка, ролковата четка и задвижващите колела (като кабели, завеси и други лесно заплетени материали).
- Моля, обърнете внимание на косата си и избягвайте заплитане на колелата или ролковите четки, когато използвате, почиствате и поддържате робота.
- Не използвайте този продукт на надморска височина над 2000 м.

СЪДЪРЖАНИЕ

Български език

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

СПЕЦИФИКАЦИИ

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАСТРОЙКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

02

03

08

09

11

12

16

17

21

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Правилно изхвърляне на продукта. Тази маркировка указва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с други битови отпадъци на територията на ЕС. За да се предотврати възможно увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторното използване на материалните ресурси. За да върнете използваното устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца на дребно, където е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.
- Гаранционна информация. Производителят предоставя 2-годишна гаранция за продукта и 1-годишна гаранция за батерията, в съответствие със законодателството на страната, в която клиентът пребивава (Испания: 3 години за машината и 2 години за батерията), считано от датата, на която уредът е продаден на крайния потребител. Гаранцията покрива само дефекти в материала или изработката. Гаранционните ремонти могат да се извършват само от оторизиран сервизен център. При предявяване на рекламация по гаранцията трябва да се представи оригиналната фактура за покупка (с дата на покупката). Гаранцията не се прилага в случаите на:
 - Нормално износване
 - Неправилна употреба, напр. претоварване на уреда, използване на неodobриени аксесоари
 - Употреба на сила, повреди, причинени от външни въздействия
 - Повреди, причинени от неспазване на ръководството за употреба, напр. свързване към неподходяща електрическа мрежа или неспазване на инструкциите за монтаж
 - Частично или напълно разглобени уреди
- Безжична мрежа: 2400-2483.5 MHz, MAX POWRE: 20dBm, BLUETOOTH MAX POWR: 10dBm. За да се спазят изискванията за излагане на радиочестоти, трябва да се спазва разстояние от 20 см или повече между антената на това устройство и хората по време на работа на устройството. За да се осигури съответствие, не се препоръчва работа на разстояние, по-малко от това.



ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за зарядна станция

- "ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ - СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ" и "ОПАСНОСТ - ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, СПАЗВАЙТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ".
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и нагоре, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните с него опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Децата не трябва да извършват почистване и поддръжка безнадзор.
- Щепселът трябва да се извади от контакта преди почистване или поддръжка на уреда. Изключете уреда преди почистване или поддръжка.
- Ако хранавият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен представител или от лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Станцията за самостоятелно изпразване е приложима само за продукта NERN6PLUSBK/NERN6PLUSWH. (Тип на батерията : Li-Ion, DC 14.4 V, 2600 mAh)
- Станцията за самоизпразване автоматично ще започне да се зарежда, след като прахосмукачката-робот се върне в станцията за самоизпразване.
- Предупреждение: Зарядното устройство (Self Empty Station) не е предназначено за зареждане на батерии, които не могат да се презареждат.
- ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност поради неволно нулиране на топлинния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, например таймер, или да се свързва към верига, която редовно се включва и изключва от електрическата мрежа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Предупреждение за батерията

- Продуктът трябва да е изключен, преди да извадите батерията.
- Моля, имайте предвид, че не разглобявайте батерията сами.
- Ако трябва да я смените, моля, свържете се с центъра за следпродажбено обслужване.
- Моля, изхвърляйте използваната батерия в съответствие с местните закони и разпоредби
- Не разглобявайте, не отваряйте и не раздробявайте батерията.
- Не излагайте батериите на топлина или огън. Избягвайте да съхранявате батериите на пряка слънчева светлина.
- Не свързвайте батерията на късо.
- Не съхранявайте батериите безразборно в кутия или чекмедже, където те могат да се свържат на късо или да се свържат на късо от други метални предмети.
- Не подлагайте батериите на механични удари.
- В случай на изтичане не позволявайте течността да влезе в контакт с кожата или очите. П р и контакт измийте засегнатото място с голямо количество вода и потърсете лекарска помощ.
- Не използвайте зарядно устройство, различно от специално предоставеното за използване с оборудването.
- Не използвайте батерии, които не са предназначени за използване с оборудването.
- Не смесвайте различни по производство, капацитет, размер или тип батерии в едно устройство.
- Съхранявайте батериите на места, недостъпни за деца.
- Ако батерията е погълната, незабавно потърсете медицинска помощ.
- Съхранявайте батериите чисти и сухи.
- Не оставяйте батерията в режим на продължително зареждане, когато не я използвате.
- След продължителен период на съхранение може да се наложи батериите да се зареждат и разреждат няколко пъти, за да се постигне максимална производителност.
- Батериите дават най-добрата си производителност, когато се използват при нормална стайна температура (20 °C ± 5 °C).
- Запазете оригиналната литература за продукта за бъдещи справки.
- Батерията може да се повреди необратимо, ако продължително време е в режим на ниска мощност. Препоръчително е батерията да запази достатъчна мощност преди съхранение.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

	[символ IEC 60417-5957 (2004-12)]	само за употреба на закрито
	[символ ISO 7000-0790 (2004-01)]	прочетете ръководството за експлоатация
	[символ IEC 60417-5031 (2002-10)]	постоянен ток
	миниатюрен предпазител с времеви лаг, където X е символът за характеристиката време/ток, както е дадена в IEC 60127	
	[символ IEC 60417-5032 (2002-10)]	променлив ток
	SMPS, включващи защитен от късо съединение предпазен изолиращ трансформатор (вграден или невграден)	


СПЕЦИФИКАЦИИ

Модел на продукта	NERN6PLUSBK NERN6PLUSWH
Напрежение на зареждане на хоста	19V 
Номинално напрежение на хоста	14.4V 
Номинална мощност на хоста	45W
Модел на самостоятелна празна станция	S100
Самостоятелна празна станция Вход	200-240V ~ 50/60Hz
Изход на станцията за самостоятелно изпразване	19V ,  7A
Модел на батерията	C1251A7
Номинално напрежение на батерията	14.4V 
Капацитет на батерията	2600mAh 37,44Wh
Пределно напрежение на зареждане	16.8V


Съдържание на опаковката

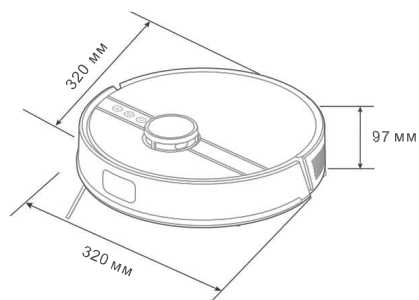

Вакуум-робот

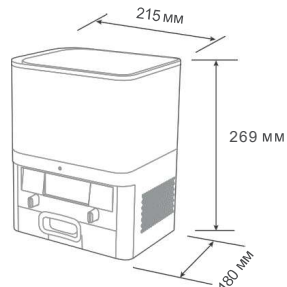

Станция за самостоятелно изпразване

Странични четки x 1
x 1

Подложка за миене



Чанта за прах x 1



Четка за почистване x 1



Нера x 1



Наръчник на потребителя x 1


Ръководство за бърз
старт x 1

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

10


Продукт

Изглед отгоре

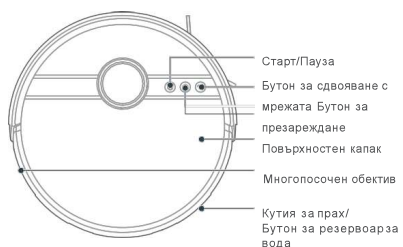


Резервоар за прахосмукачка

Изглед отдолу

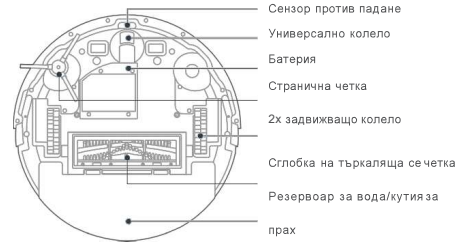

Станция за самостоятелно изпразване

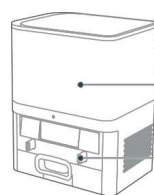


Контейнер за прах

Щифтове за зареждане


Зареждане на роботизирана прахосмукачка

Станцията за самоизпразване трябва да се постави до стената, да се постави на равна повърхност и да не се поставят никакви предмети в рамките на 0,5 м наоколо и 1,5 м напред.

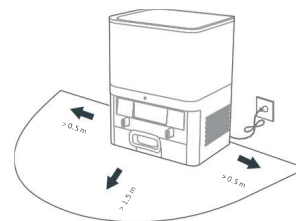


Зареждане на роботизирана прахосмукачка

01 | Преди да използвате робота, моля, отстранете защитната лента от двете страни.

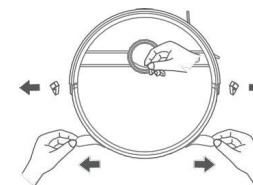

02 | Инсталирайте страничната четка.

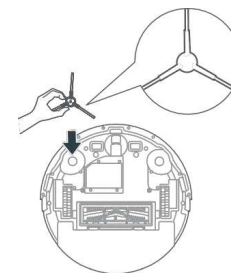




ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

12

Подготовка

ЗАБЕЛЕЖКИ


- Преди да стартирате прахосмукачката, почистете разпръснатите по земята кабели и принадлежности и отстранете лесно падащите, чупливи, ценни и потенциално опасни предмети. Избягвайте да бъдете заплетени, заклещени, влачени или съборени от основния модул; в противен случай може да се стигне до лични или имуществени щети.
- Избягвайте да използвате този продукт във водниста местност, в противен случай вентилаторът може да се повреди и това да се отрази на работата на прахосмукачката.
- Забранено е да използвате продукта на високо място, където няма защитна бариера.

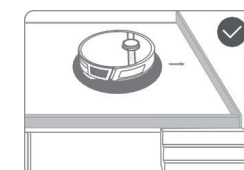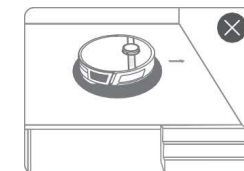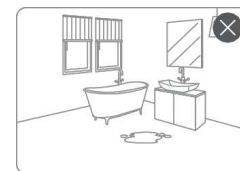

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Зареждане на прахосмукачката-робот

Поставете робота върху прахосбирателната станция за зареждане (индикаторът за зареждане мига по време на зареждането и е постоянен, когато зареждането приключи. Времето за зареждане е около 5-6 часа). По време на процеса на почистване роботът може да успее, че зареждането е недостатъчно, и автоматично да стартира режим на зареждане, за да намери самостоятелно празна станция. Можете също така да дадете команда на робота да започне режима на презареждане чрез приложението APP.

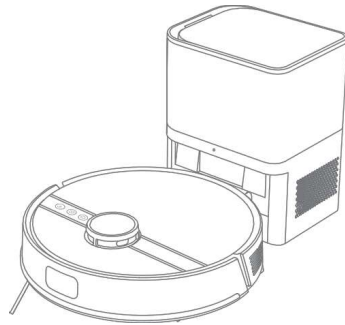

ЗАБЕЛЕЖКИ

Внимание при зареждане:

1. Станцията за самоизпразване не трябва да се използва под пряка слънчева светлина или силно отразяваща среда в близост до огледала.
2. За да се гарантира, че прахосмукачката-робот може да се зарежда безпроблемно след почистване, станцията за зареждане не трябва да се мести, след като прахосмукачката-робот започне да почиства.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Започнете почистването

Според различните нужди от почистване, този продукт разполага с различни режими на почистване, от които можете да избирате. Можете да стартирате различни режими на почистване чрез робота, дистанционното управление или приложението.

Автоматично почистване: Приложим сценарий: Най-често използваният метод за почистване, Роботът почиства къщата по зигзагообразна пътека в съответствие с действителната домашна среда.

Метод на настройка: В състояние на изключване натиснете продължително бутона , роботът се включва, когато светнен



индикаторната лампичка. След това натиснете кратко бутона , за да го стартирате.



Пауза, събуждане и изключване:



Пауза: Натиснете бутона на робота

Събуждане: Ако роботът спре да работи за повече от десет минути, той автоматично ще влезе в режим на заспиване (всички светлини на робота са изключени). Можете да събудите робота, като първо щракнете върху бутона на робота , след това щракнете върху бутона на робота (или върху който и да е бутон на APP, за да рестартирате работата си.


Изключване: Натиснете продължително бутона на робота, след като той спре да работи. Индикаторните светлини на робота изгасват, което означава, че роботът е изключен.

ЗАБЕЛЕЖКА: След като роботът завърши работата си, се препоръчва да не го изключвате и да го държите в състояние на зареждане, за да може следващия път да работи по-добре.


ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Използване на резервоара за вода


- 01 | Добавяне на вода.

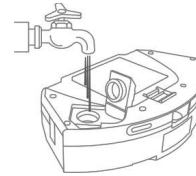

- 02 | Монтирайте дъската за mop.

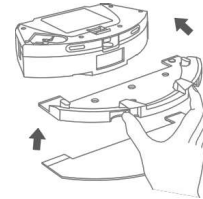

- 03 | Монтирайте сглобката на резервоара за вода обратно в прахосмукачката-робот.

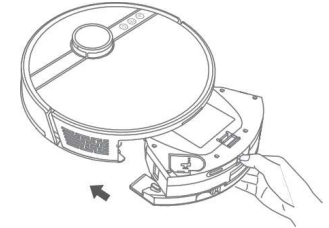

ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Не използвайте функцията за почистване на mop върху килим, не започвайте върху килима, когато инсталирате мола.
2. След като измиете пода, моля, изпразнете резервоара за вода, извадете и почистете кърпата. Преди употреба поддържайте повърхността на резервоара за вода суха.

НАСТРОЙКА И РАБОТА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

ЗАБЕЛЕЖКИ

Ако името или паролата на домашната ви безжична мрежа са променени, ще трябва да възстановите връзката с прахосмукачката-робот.

1. Приложението поддържа iOS 13.0 и по-нови версии, Android 8.0 и по-нови версии на телефонната система, но Pad устройство не се приема; по принцип версията на телефонната система може да се провери, като се щракне върху "Настройки" - За мобилен телефон.
2. Този модел не поддържа маршрутизатор с криптиране WEP.
3. Конфигурацията за достъп до мрежата на почистващото устройство изисква безжична мрежа с честотен обхват 2.4 GHz, честотният обхват 5 GHz понастоящем е несъвместим.
4. Безжичната мрежа е задължителна за конфигуриране на мрежовия достъп на почистващото устройство; след като мрежовият достъп е конфигуриран успешно, приложението може да работи в среда на безжична мрежа/2G/3G/4G/5G и почистващото устройство може да се управлява дистанционно.
5. Ако паролата на домашната ви безжична мрежа бъде променена, почистващото устройство ще се покаже като изключено от приложението; без никакви промени в номера на профила на приложението, просто трябва да се конфигурира отново достъпът до мрежата за почистващото устройство.
6. Ако други лица искат да използват приложението, за да работят със същата почистваща машина, те трябва да бъдат поканени в приложението от собственика на устройството чрез споделяне на устройството с акаунта на новия потребител (при условие че поканеният е изтеглил приложението и е регистрирал акаунт).
7. Устройството ще бъде премахнато от списъка с устройства на предишния собственик на устройството, ако новият собственик на акаунта свърже успешно устройството.
8. След като почистващото устройство е конфигурирано успешно за достъп до мрежата, следните операции ще доведат до изчистване на настройките на безжичната мрежа и е необходима вторична конфигурация за достъп до мрежата. Натиснете продължително клавиша за конфигуриране на достъпа до мрежата на устройството за повече от 3 секунди и след като се чуе звук на тиктане, цялата информация за безжичната мрежа ще бъде изчистена.

1. Уверете се, че мобилният телефон е свързан към домашната ви безжична мрежа. Също така, моля, включете Bluetooth на телефона си. Ако не, отидете в Настройки и го включете.


2. Изтеглете приложението eureka и регистрирайте своя робот:
 - a. Сканирайте QR кода или потърсете приложението eureka в Apple или Google Play Store. Изтеглете приложението.
 - b. Отворете приложението и създайте личния си профил. Следвайте инструкциите на екрана.



3. Добавете прахосмукачката-робот в приложението. Натиснете бутона "+" на главния екран на приложението и изберете NERN6PL1USKK/NERN6PL1USWH от наличния списък с продукти.



4. Свържете робота си с безжичната мрежа. След като сглобите и включите робота, натиснете бутона за съдояване на мрежата на робота за 3 секунди и се уверете, че индикаторът за мрежата мига. Следвайте инструкциите в приложението за следващите стъпки.

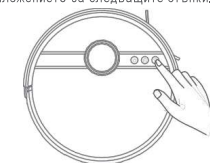

Планирана поддръжка


За да постигнете най-добър ефект от почистването, почиствайте и поддържайте машината редовно съгласно таблицата по-долу, моля, определете честотата на почистване и поддръжка в зависимост от действителните навици на използване.

Компоненти	Честота на почистването	Честота на подмяна
HEPA филтър	Всяка седмица	На всеки 2 месеца
Основна четка	Всяка седмица	На всеки 6 до 12 месеца
Странична четка	Всяка седмица	На всеки 3 до 6 месеца или когато е очевидно повредена
Основна четка	Всеки месец	На всеки 3 до 6 месеца или когато гумената силиконова лента на капака на ролковата четка е очевидно повредена
Сензор	Всеки месец	Когато сензорът е очевидно повреден
Зареждащи щифтове	Всеки месец	/
Универсално колело	Всеки месец	/
Прахоуловител	/	Заменете нова торбичка за прах, когато се запълни поканата на торбичката за прах


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Резервоар за вода 2 в 1


- 01** | Натиснете бутон на кутията за прах и извадете резервоара за вода.

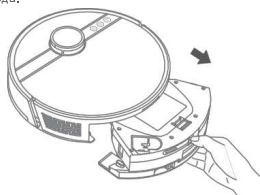


- 02** | Изпразнете резервоара за вода.

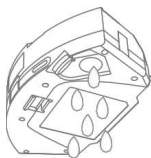


- 03** | Отворете кутията за прах, за да изхвърлите боклука.

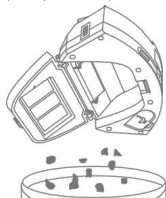

- 04** | Извадете високоефективния филтър HEPA и първичния филтър, докоснете високоефективния филтър HEPA, за да отстраните праха.

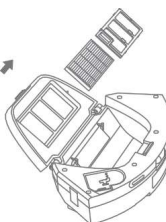

- 05** | Измийте кутията за прах, първичния филтър с вода.

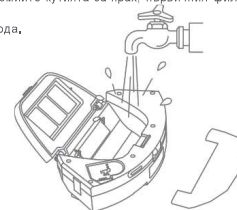


- 06** | Изсушете измитите компоненти.

**ЗАБЕЛЕЖКА**


1. Преди да монтирате филтрите, се уверете, че високоефективният филтър HEPA и първичният филтър са сухи.
2. Не излагайте първичния филтър и филтера HEPA на слънчева светлина,

Почистване на подвижната четка

- 01** | Отворете сглобката на капака на ролковата четка.

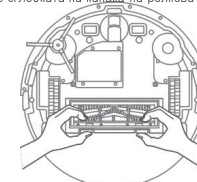

- 02** | Извадете ролковата четка.

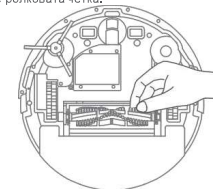


- 03** | Почистете ролковата четка с помощта на инструмента.



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почистете страничната четка

- 01** | Свалете страничната четка.

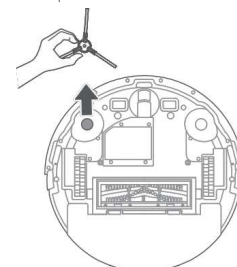


- 02** | Почистете страничната четка с помощта на инструмента.


**Редовна поддръжка****ЗАБЕЛЕЖКА**

Зареждащите щифтове, сензорът за клиф и сглобката на бронята съдържат чувствителни електронни компоненти, моля, използвайте суха кърпа, за да ги почистите, и не използвайте мокра кърпа, за да предотвратите повреди, причинени от вода.

- 01** | Почистете щифтовете за зареждане на самостоятелната празна станция

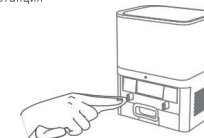

- 02** | Почистете сензорите за клиф

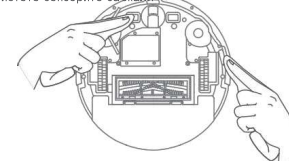**ЗАБЕЛЕЖКА**

1. Ако не използвате продукта дълго време, моля, заредете го напълно, преди да го съхранявате. Изключвайте робота и го зареждайте на всеки 3 месеца, за да предотвратите прекомерното разреждане на батерията.
2. Ако батерията е прекалено разрежена или не е използвана дълго време, продуктът може да не може да бъде зареден. Моля, свържете се с нашия център за следпродажбено обслужване и не го разглобявайте сами.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Експлоатацията на вашия уред може да доведе до грешки и неизправности. Следващите таблици съдържат възможни причини и бележки за отстраняване на съобщение за грешка или неизправност. Препоръчваме ви да прочетете внимателно таблиците по-долу, за да спестите време и средства, които може да ви струва повикването в сервизен център. Ако имате следпродажбени проблеми, се препоръчва да отидете на Eureka APP-Help-Contact us/Feedback (Помощ/Свържете се с нас/Отзиви), за да получите помощ.

Проблем	Възможна причина	Решение
Колелото е окачено във въздуха.	Роботът е окачен във въздуха.	Поставете робота обратно на земята и натиснете отново бутона за почистване.
Ненормално ляво/дясно колело.	Колелото е заклещено.	Проверете дали колелото е заплетено с чужди предмети и почистете заплетеното.
Заклецена броня.	Заклецена броня.	Проверете дали бронята може да отскочи нормално.
Връзката е неуспешна.	Роботът не успя да се свърже със сървъра.	Проверете дали безжичната мрежа, свързана по време на изграждането на мрежата, може да се свърже с интернет.
Батерията е изтощена, започнете да я зареждате.	Капацитетът на батерията е по-малък от 10%.	Роботът автоматично влиза в режим на зареждане.
Страничната четка е необичайна.	Ненормална странична четка.	Проверете дали страничната четка е намотана с тел и почистете заплитането.
Роботът е заседнал, моля, рестартирайте го в нова позиция.	Роботът не успява да се измъкне от неприятностите.	Преместете робота на открито място и натиснете отново бутона за почистване.

eureka

www.eureka.com