


eureka

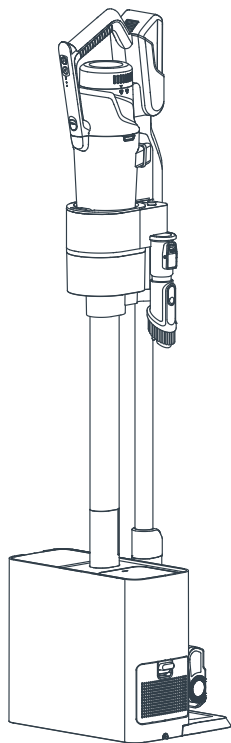

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

NEC490SE

БЕЗЖИЧНА ПРАХОСМУКАЧКА
СЪС СТАНЦИЯ

Моля, прочетете ръководството преди употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	03
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА	06
МОНТАЖ НА ПРОДУКТА	08
ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	10
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	17
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	24

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не поставяйте прахосмукачката в близост до източници на топлина, източници на радиация или горящи цигарени фасове. Смученето на следните предмети е строго забранено:

1. Всички течности, като вода и разтворители.
2. Строителни отпадъци и прах, като вар и циментов прах.
3. Източници на топлина, като въглеродни остатъци и цигарени фасове, които не са били изгасени.
4. Остри фрагменти, като стъкло.
5. Леснозапалими и взривоопасни предмети, като бензин и алкохолни продукти.

- Този продукт може да бъде разглобен само от оторизиран технически персонал. Разглобяването без указания е строго забранено.
- Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и знания, ако са били инструктирани или са получили указания за безопасното му използване и разбират свързаните с това опасности.
- Децата не трябва да си играят с уреда.
- Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този продукт е предназначен за употреба в закрити помещения, моля не го използвайте на открито.
- Прахосмукачката е електроуред, който трябва да се използва при нормални условия на употреба. Не я оставяйте без надзор, докато работи.
- Не докосвайте захранващия кабел, контакта или адаптера за захранване с мокри ръце и не я използвайте без обувки.
- Почистете контейнера за прах, когато е пълен, преди да използвате този продукт.
- Изключете захранването, когато почиствате, ремонтирате или не използвате прахосмукачката. - Не потапяйте прахосмукачката във вода и не я поставяйте близо до източници на топлина или на слънце, за да избегнете пожар.
- Изключване на захранването: Не дърпайте захранващия кабел, а хванете пластмасовата част на щепсела с ръка и извадете щепсела от контакта.

Изключете захранването, когато изваждате батерията. Не разглобявайте батерията сами. Ако е необходимо, се свържете с персонала за следпродажбено обслужване за подмяна. Изхвърлете батерията по подходящ начин, когато изхвърляте продукта.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не докосвайте полюсната част или жака с проводници, за да избегнете късо съединение.
Изключване на захранването: Не дърпайте захранващия кабел, хванете пластмасовата част на щепсела с ръка и извадете щепсела от контакта.
- Не прекарвайте захранващия кабел на прахосмукачката през остри предмети, за да не го повредите.
- Не влачете захранващия кабел, за да преместите зарядната база.
- Проверете напрежението на захранването, за да се уверите, че е същото като напрежението на зареждане на прахосмукачката.
- Избягвайте да работите дълго време, когато входът за всмукване е запушен, за да не повредите мотора и да не се нагрее и деформира прахосмукачката.
- Тази прахосмукачка създава всмукване. Дръжте косата, широките дрехи, влакната и всички части на тялото далеч от отворите и движещите се части.
- Не използвайте прахосмукачката без поставен прахоуловител или филтър(и).
Съхранявайте прахосмукачката на закрито, на хладно и сухо място.
- Не поставяйте съд с вода върху електрически уред, тъй като водата, която попадне във вътрешността на уреда, може да отслаби електрическата изолация и да доведе до токов удар, пожар и др.
- Моля, поверете инсталирането и поддръжката на професионален персонал (оторизирани сервизни центрове).
Поддържайте работното си място добре осветено - Изключете електрическите уреди, преди да ги почистите с прахосмукачка.
Не използвайте прахосмукачката и я изпратете навреме за поддръжка в сервизния център, определен от Midea, при следните обстоятелства:
 1. Прахосмукачката има очевидни повреди или ненормално състояние на работа след падане на пода.
 2. Захранващият кабел е повреден.


ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- За презареждане на батерията използвайте само базова станция DS001-EU, предоставена с този уред.
- DS001-EU може да презарежда батерии с модел BP28825A, като номиналният капацитет на BP28825A е 2500 mAh.
- **Моля, не презареждайте батерии, които не са презареждаеми.**

СЪВЕТИ


1. По-дълго време за зареждане може да е необходимо в следните случаи.
 - a. При зареждане на място, където вътрешната температура надвишава 30 °C.
 - b. При зареждане веднага след спиране на работа.
1. Моля, зареждайте прахосмукачката след употреба, независимо от продължителността на употреба.
2. Когато не я зареждате, се препоръчва да извадите навреме щепсела от контакта.
3. Ако прахосмукачката не се използва дълго време (повече от 2 месеца), моля, извадете щепсела от контакта, но за да гарантирате живота на батерията, моля, зареждайте я напълно на всеки 2 месеца.
4. По време на зареждането машината може да се нагрее, което е нормално явление.
5. Моля, използвайте я без притеснения.

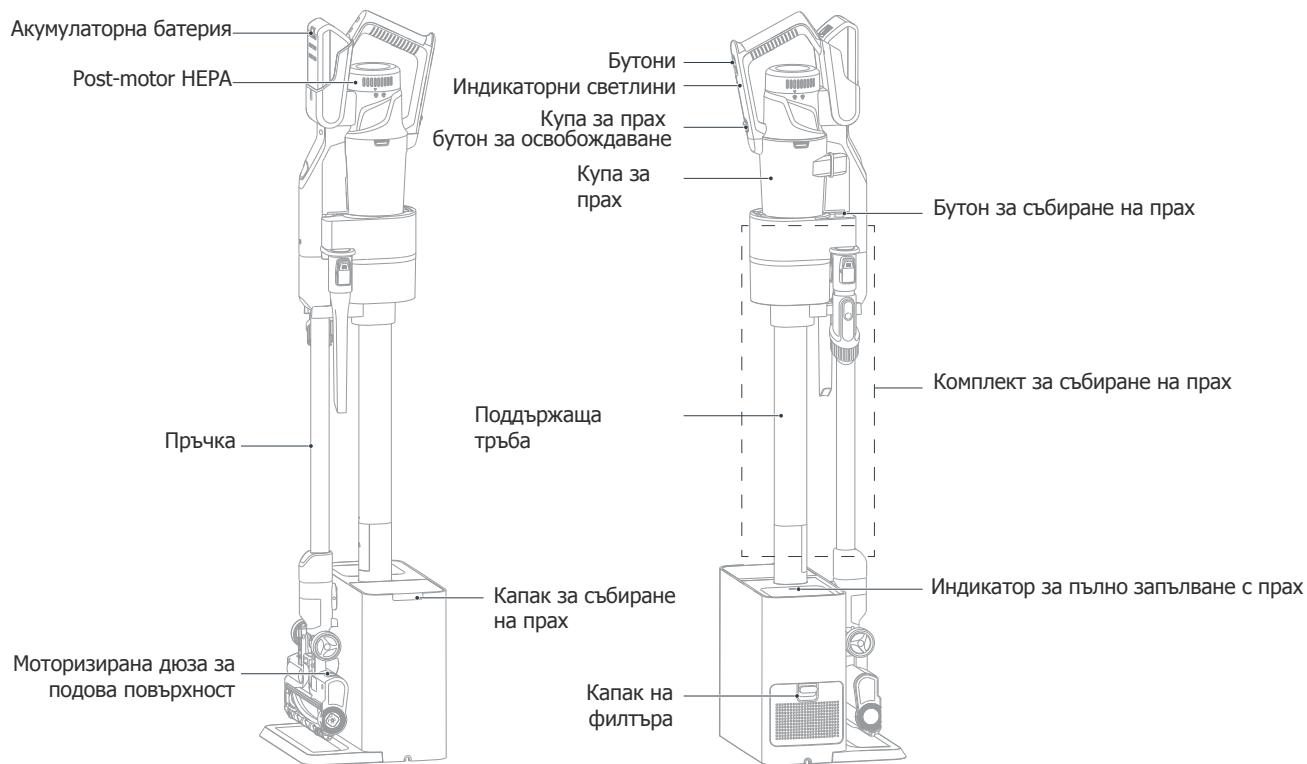


ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОДУКТА

07


Списък с части

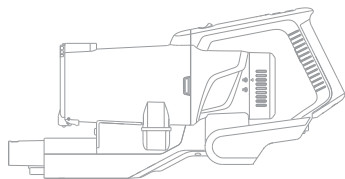

Ръчна прахосмукачка

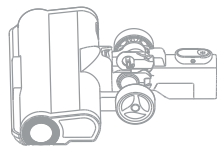


Моторизирана дюза за подова повърхност



Акумулаторна батерия



Пръчка

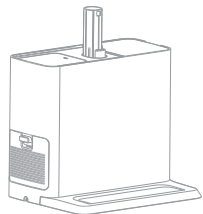


Станция




Комплект за събиране на прах


Списък с аксесоари



Четка за тапицерия



Инструмент за фуги



Ръководство за употреба




Чанта за прах*2

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

Ръчна прахосмукачка

- 01 | Поставете батерията в ръчния прахосмукач, докато чуete щракване.
- 02 | Нагласете отвора на дюзата на ръчния прахосмукач с горната част на тръбата и я плъзнете, докато чуete щракване.
- 03 | Поставете тръбата в дюзата за почистване на пода, докато чуete щракване.

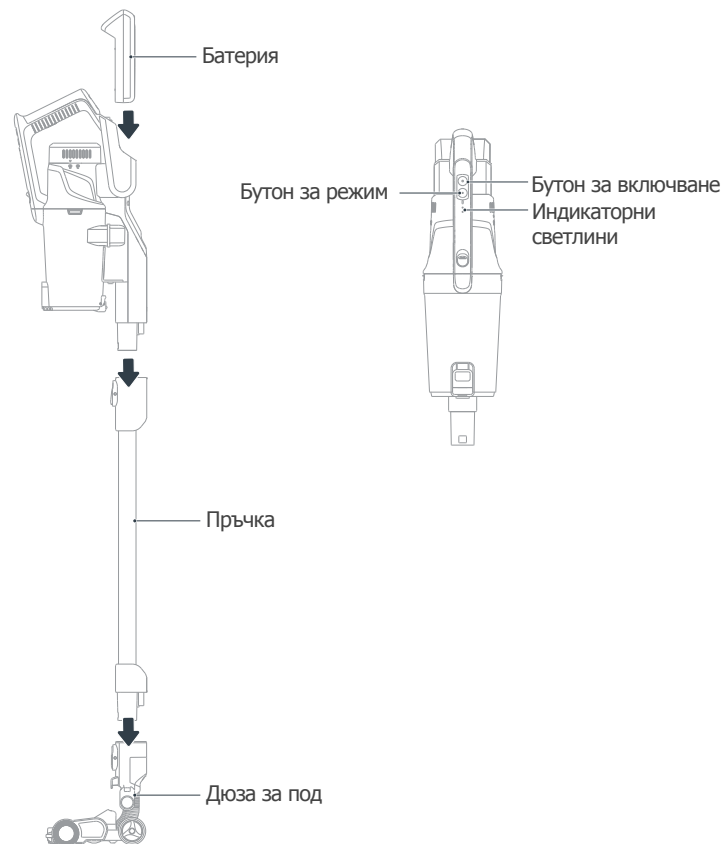

МОНТАЖ НА ПРОДУКТА

09


Сглобяване на станция



ВНИМАНИЕ

Преди да сглобите станцията, разгънете захранващия кабел до необходимата дължина, до 1,3 метра.


- 01 | Поставете долната част на събрания прахоуловител в съединителя на станцията, докато чуете „щракване“.
- 02 | Поставете станцията на земята близо до стенната контактна кутия и включете щепсела в контакта.
- 03 | Нагласете прахоуловителя на прахосмукачката с входния отвор на събрания прахоуловител, докато чуете „щракване“.

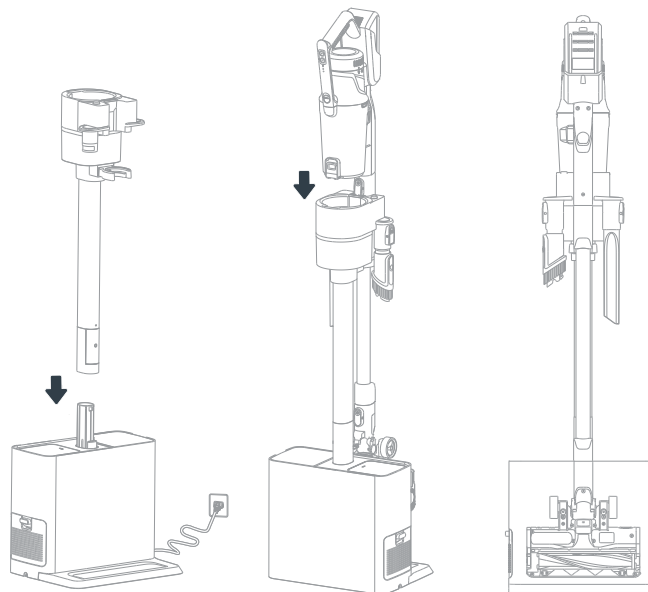

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Индикатор за нивото на батерията

Две бели светлини са включени: Батерия >60%
 Една бяла светлина е включена: Батерия >20%
 Една бяла светлина мига: Батерия ≤20%

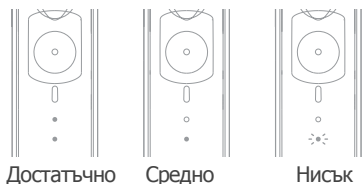


ВНИМАНИЕ

- Преди първата употреба заредете батерията напълно.
- Не зареждайте при температура под 5 °C или над 40 °C.
- Индикаторът за батерията на ръчния прахосмукач ще мига, когато батерията е слаба по време на работа.
- Моля, сменете батерията, когато животът на батерията на уреда значително намалее и времето за зареждане се удължи.

Индикатор за режими

Нисък режим: Индикаторната лампа за режим е изключена.
 Среден режим: Индикаторната лампа за режим свети с бяла светлина.
 Висок режим: Индикаторната лампа за режим свети с синя светлина.

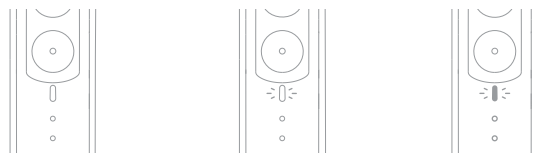


Нисък режим

Среден режим

Висок режим

Превключване на режими

Натиснете бутона за включване на дръжката, за да включите уреда, и натиснете отново, за да го изключите. Използвайте бутона за режим, за да превключвате между нисък, среден и висок режим.

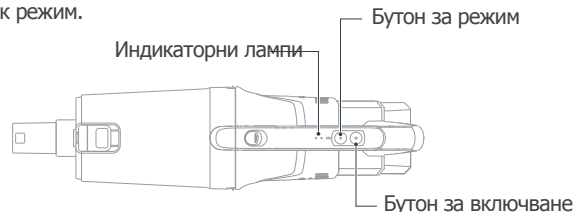


ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

11

Как да заредите батерията

Поставете прахосмукачката на базовата станция и тя автоматично ще започне да се зарежда. Уверете се, че уредът е поставен на правилното място. Когато зареждането приключи, извадете го, за да го използвате.

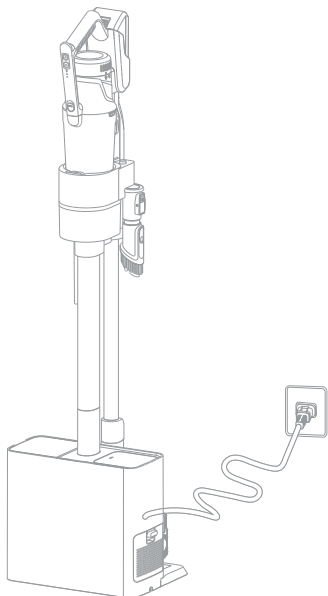


Индикатор за състоянието на зареждане

Една индикаторна лампа на батерията мига, което показва, че зареждането не е пълно.



Двете индикаторни лампи за батерията остават включени в продължение на 10 минути, след което се изключват, което показва, че батерията е напълно заредена.

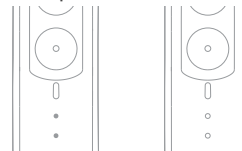

Време за зареждане: Пълното зареждане отнема приблизително 4 - 6 часа.

Съвети


В следните случаи може да е необходимо по-дълго време за зареждане.

- При зареждане на място, където вътрешната температура надвишава 30 °C.
- При зареждане веднага след спиране на работа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Как да отстраните и свържете отново ръчния прахосмукач от тръбата

Натиснете бутона за освобождаване, за да отделите ръчния прахосмукач от тръбата. За да го свържете отново, плъзнете ръчния прахосмукач върху горната част на тръбата, докато чуete щракване.

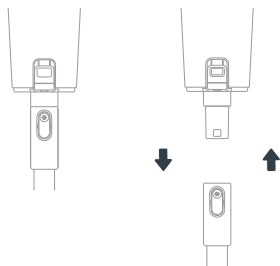

Как да извадите и поставите отново батерията

Натиснете бутона за освобождаване на батерията и я извадете. За да поставите батерията отново, плъзнете я в ръчния прахосмукач, докато чуete „щракване“.

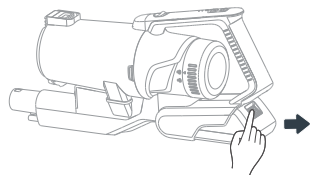

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

13

Как да използвате


Ръчната прахосмукачка може да се използва със или без аксесоари. За да използвате без инструменти, натиснете бутона за освобождаване и извадете тръбата. Събирайте отпадъците директно с накрайника на ръчната прахосмукачка.

За да използвате инструменти само с ръчна прахосмукачка, натиснете бутона за освобождаване, за да извадите тръбата. Плъзнете инструмента върху ръчната прахосмукачка, докато щракне.



Как да използвате за почистване на високи места

За почистване на високи места можете да използвате инструменти с накрайника. Натиснете бутона за освобождаване, за да свалите моторизирания накрайник за под. Плъзнете инструмента върху края на накрайника, докато чуete щракване.

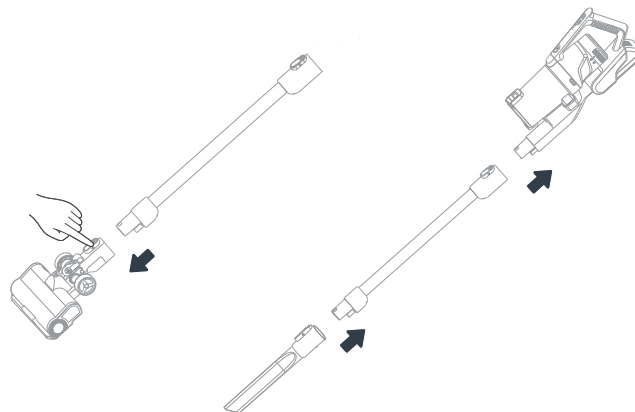

ВНИМАНИЕ


- Всички аксесоари в опаковката са приложими за ръчни прахосмукачки и компоненти на тръбата.
- За да предотвратите запушване на въздуховодите, първо отстранете големи парчета боклук (като хартия и опаковъчно фолио) от зоната.
- Строго е забранено да модифицирате цялата машина, аксесоарите или да сменяте захранващия кабел или батерията.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Как да инсталирате и премахнете аксесоарите

Подравнете аксесоарите с отвора за съхранение и ги поставете нагоре, за да ги монтирате.

Хванете аксесоара с едната ръка, натиснете бутона на аксесоара и след това го издърпайте надолу от стойката за съхранение.

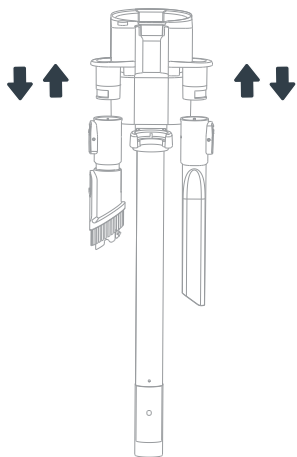

Как да използвате станцията



ВНИМАНИЕ

- Не използвайте станцията без монтирана торбичка за прах, филтърен модул и капак на отвора за изход на въздух.
- Когато почиствате станцията, изключете както прахосмукачката, така и станцията, извадете щепсела от контакта и изключете захранването.
- Режимът на зареждане и функцията за събиране на прах не могат да се използват едновременно.


01 | Поставете прахосмукачката обратно на станцията след почистване.

02 | Натиснете бутона за събиране на прах на модула за прахоуловител и той ще засмуче праха от контейнера за прах в торбата за прах на станцията. Прахоуловяването ще спре автоматично след 20 секунди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

15

- 03** | Ако искате да спрете работата, натиснете бутона отново. Когато прахосмукачката се извади от станцията, тя спира да събира прах и да се зарежда.

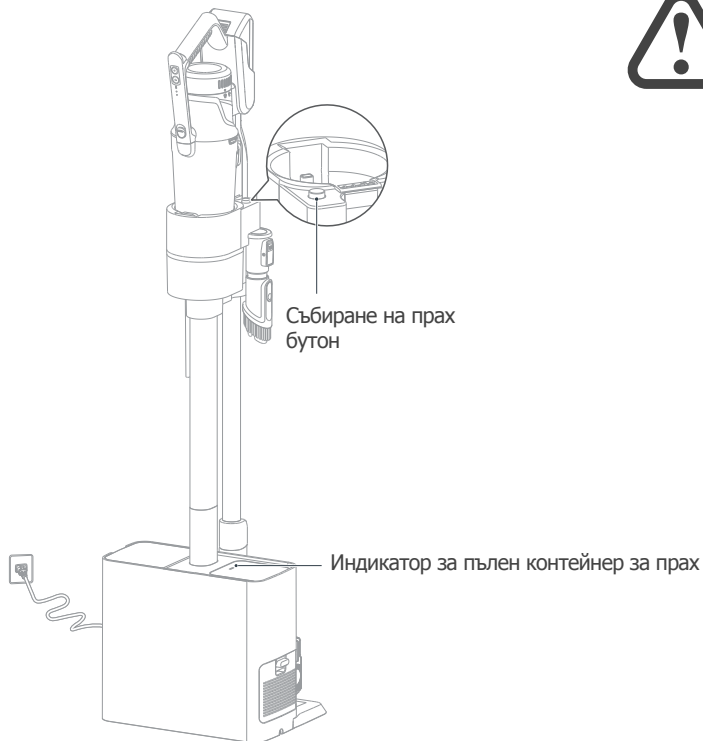


Как да използвате станцията



ВНИМАНИЕ


- Моля, сменете торбичката за прах, когато индикаторът за пълна торбичка за прах стане червен.
- Ако индикаторът за пълна торбичка за прах остане червен след смяна на торбичката за прах, моля, проверете филтъра и маркуча в станцията за запушване. Ако откриете запушване, почистете филтъра или маркуча вътре в станцията.
- Филтърът трябва да се почиства на всеки три месеца и трябва да бъде напълно изсушен преди монтаж и употреба.

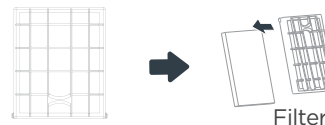

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Как да разглобите станцията

Поставете отвертка в отвора в долната част на прахоуловителя, докато издърпвате нагоре опорната тръба на прахоуловителя.

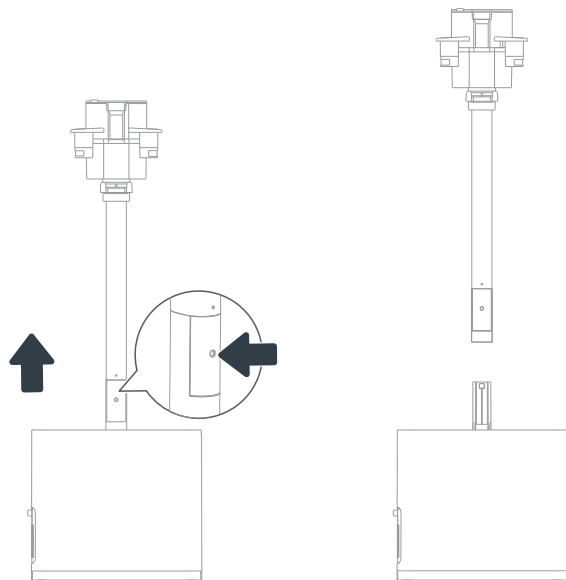

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

17



ВНИМАНИЕ

- Частите в прахоуловителя могат да се измият с вода.
- Частите трябва да бъдат добре изсушени и проверени преди повторно монтиране.


Как да поддържаме филтъра за прах

Стъпка 1. Изпразнете контейнера за прах


За да поддържате всмукателната мощност на прахосмукачката, моля, почиствайте праха редовно. Има три начина да го направите.

01 | Прахът в контейнера за прах се почиства автоматично от станцията, следвайки предоставените инструкции.

02 | Натиснете бутона за освобождаване на капака на контейнера за прах, контейнерът ще се отвори и след това ще изхвърли праха.

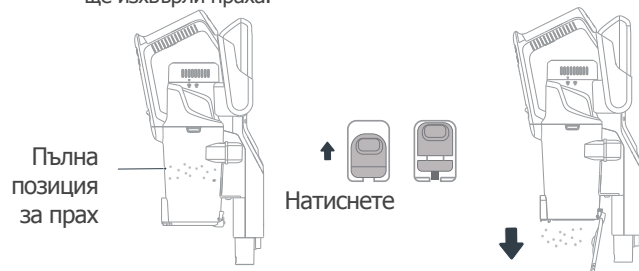


03 | Поставете ръчната прахосмукачка хоризонтално, натиснете бутона за освобождаване на прахоуловителя, за да го извадите. След това извадете филтърния модул и обърнете прахоуловителя, за да го изпразните.

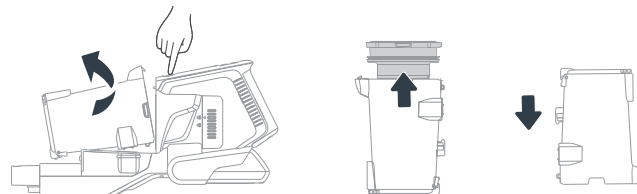


Стъпка 2. Извадете и почистете филтъра

01 | Извадете прахозащитната чаша от прахосмукачката, извадете вътрешните ѝ части.

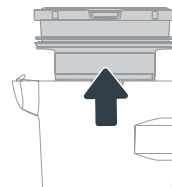

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

02 Издърпайте дръжката на филтъра и го извадете.

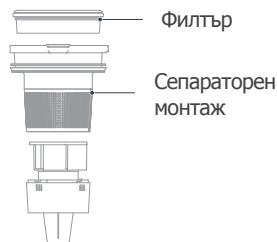

ВНИМАНИЕ

- Когато всмукателната мощност на ръчната прахосмукачка намалее, измийте и подсушете старателно филтъра.



- Капацитетът на контейнера за прах не трябва да надвишава линията Max, за да се поддържа оптимално събиране на прах.
- Уверете се, че събирането на прах е завършено, преди да използвате ръчната прахосмукачка.
- Поставете отново ръчната прахосмукачка на станцията, преди да активирате режима за събиране на прах.

Как да поддържаме Post-motor HEPA Filter


Разглобете и почистете HEPA филтъра



ВНИМАНИЕ


- Моля, обърнете внимание на остри предмети, като например стъкло, за да предотвратите нараняване.
- Всички части трябва да бъдат напълно изсушени, преди да могат да бъдат монтирани отново и използвани.
- Не търкайте и не прилагайте груба сила върху HEPA филтъра.
- При сглобяване, моля, уверете се, че HEPA филтърът е монтиран на мястото си.
- Не продължавайте да използвате HEPA филтъра, ако е повреден или недостатъчно почистен и поддържан.

01 След като машината е поставена хоризонтално, както е показано на фигурата, дръжте я с едната ръка, завъртете капака на двигателя с другата ръка и свалете капака.

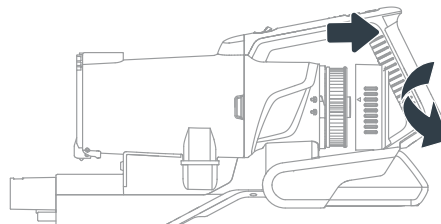


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- 02** | Извадете HEPA филтъра.
HEPA филтърът може да се измие внимателно с вода, но не и да се търка с груба сила. След като изсъхне напълно, сглобете го обратно, следвайки горните стъпки за разглобяване.

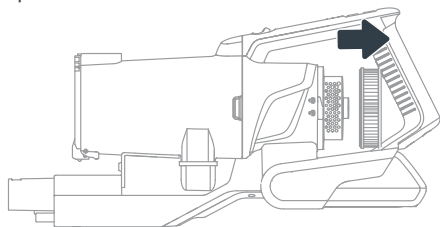

- 01** | Отворете горния капак на станцията

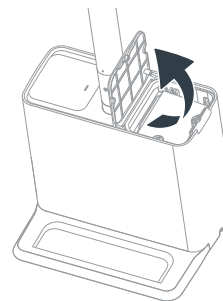


Как да поддържаме торбичката за прах




ВНИМАНИЕ

Без да се монтира торбичката за прах, капакът на прахоуловителя на станцията не може да се затвори.

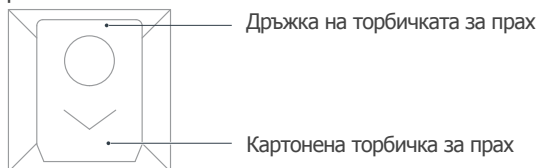


- 02** | Дръжте дръжката на картонената част на торбичката за прах.

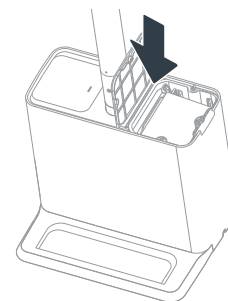


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

03 | Издърпайте нагоре и извадете торбичката за прах

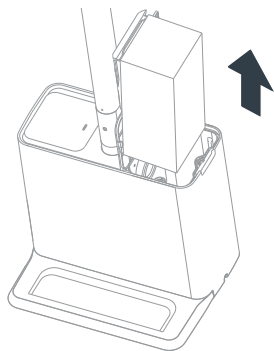

04 | Подравнете картонената част на торбичката за прах с ограничителния отвор на базовата станция и я натиснете надолу, за да я поставите на място.

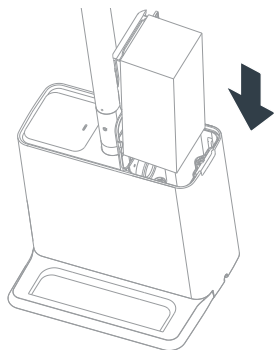


Как да поддържате филтъра за входящ въздух на станцията




ВНИМАНИЕ

Преди да разглобите или смените филтъра за входящ въздух на станцията, моля, отстранете торбичката за прах. За инструкции вижте предишната страница.

01 | Хванете дръжката на горната част на скобата на филтърния памук и извадете филтърния модул.

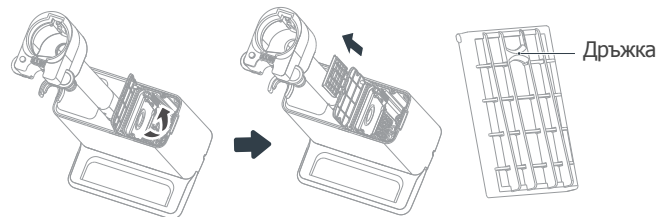


02 | Извадете филтъра за входящ въздух от скобата и го почистете.

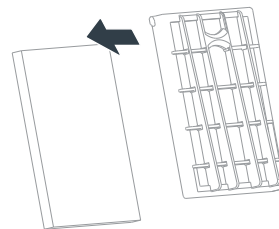


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

21


03 | Монтирайте филтърния модул след като е напълно изсъхнал.

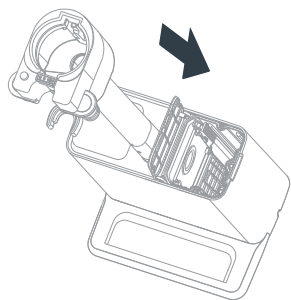

02 | Демонтирайте HEPA филтъра.

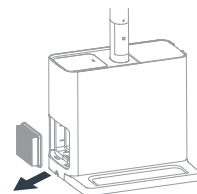


03 | Почукайте или разклатете HEPA филтъра, за да отстраните праха и отломките.

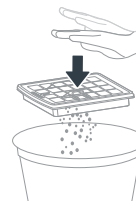


Как да поддържате HEPA филтъра

01 | Натиснете бутона на капака на станцията

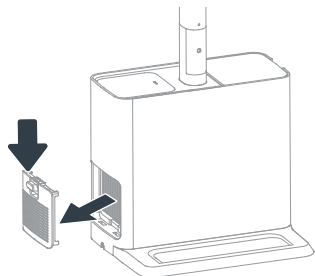

04 | Изплакнете HEPA филтъра внимателно със студена чешмяна вода.

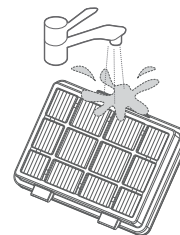


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

05 | След като HEPA филтърът е напълно сух, сглобете го отново.



24h

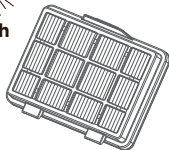

ВНИМАНИЕ

- Моля, обърнете внимание на остри предмети, като стъкло, за да предотвратите нараняване.
- Всички части трябва да бъдат напълно изсушени, преди да могат да бъдат монтирани и използвани.
- Не търкайте и не прилагайте груба сила върху HEPA филтъра.
- При сглобяване, моля, уверете се, че HEPA филтърът е монтиран на мястото си.
- Не продължавайте да използвате HEPA филтъра, ако е повреден или не е достатъчен.
- Никога не използвайте прахосмукачката без торбичката за прах, филтрите и капациите на филтрите да са в правилното положение.


Как да поддържате дюзата за под



ВНИМАНИЕ



- За да избегнете ненужни повреди, моля, почиствайте периодично накрайника за под. Ако накрайникът за под се заплете, той може автоматично да се изключи. Ако долната част на накрайника за под се закачи за твърди предмети, това може да повреди подовете.
- Уверете се, че прахосмукачката е изключена преди поддръжка.
- Накрайникът за под не трябва да се почиства с вода.

01 | Натиснете и задръжте бутона, за да отделите накрайника за под от тръбата.

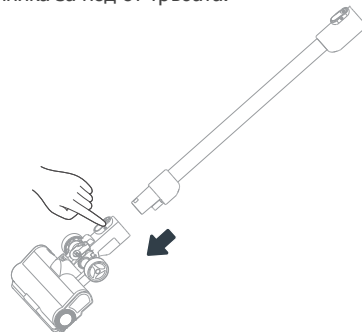

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- 02** | Натиснете бутона за освобождаване на подовата дюза, издърпайте го, за да извадите ролката и да я почистите. След почистване, поставете ролката обратно на часовниковата стрелка, докато пасне добре.

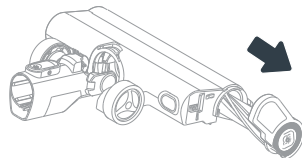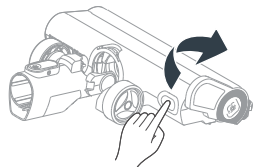

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

В случай на необичайни сценарии при употребата на този продукт, моля, първо вижте таблицата по-долу.


Сценарии	Възможна причина	Решение
3 индикатора мигат	- Подовата дюза се е заплитала по време на търкаляне - Твърде висока или твърде ниска околна температура	- Почистете дюзата за под - Моля, използвайте я в подходяща среда
Подовата дюза не работи	- Навити големи отпадъци (опаковъчно фолио и др.) - Валяк, оплетен в коса и др.	- Отстранете заплетените косми от ролката - Отстранете боклука
Времето за изпълнение става по-кратко	- Батерията остарява - Твърде висока или твърде ниска околна температура - Батерията не е напълно заредена	- Закупете нова батерия - Използвайте в подходяща среда - Зареждайте прахосмукачката около 4-6 часа, докато белите светлини останат включени
Загуба на засмукване	- Прекомерно количество прах в прахоуловителя - Запушен филтър на прахоуловителя - Запушени отвори за четка за под или аксесоари - Не е напълно изсушено след измиване	- Изпразвайте прахоуловителя навреме - Почиствайте филтрите в прахоуловителя - Отстранявайте евентуални запушвания в аксесоара - Изсушете измитите части на хладно място преди употреба
Не може да се зареди	Твърде ниска или твърде висока околна температура по време на зареждане	Зареждайте прахосмукачката в среда с подходяща температура (5°C-40°C)
Теч на батерията/Батерията не реагира	Батерията не е използвана дълго време	Сменете батерията
Станцията не може да събира прах	Има прах или много отпадъци във всмукателния отвор на станцията	За подробности относно почистването на всмукателния отвор на базовата станция вижте „Почистване на входа на станцията“ на следващата страница.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ


25

Ако има запушване на входа на станцията, предприемете следните стъпки:

- 01** | Отделете модула на прахоуловителя и използвайте ръчна прасосмукачка, за да изсмучете запушването от станцията. Използвайте режим на висока скорост, за да съберете ефективно праха вътре в тръбата.

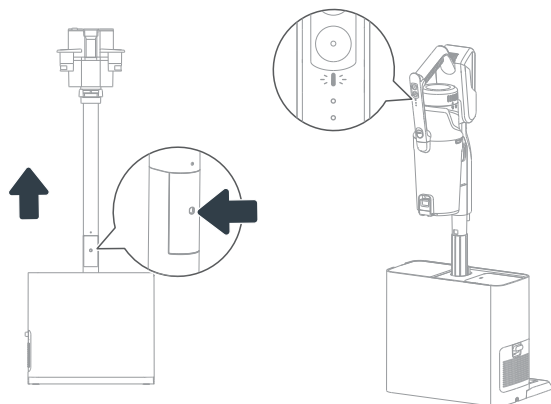




- 02** | Монтирайте цялата прасосмукачка обратно, както е показано на снимката, натиснете бутона за събиране на прах от канала и наблюдавайте дали индикаторът за пълен контейнер за прах е изключен.

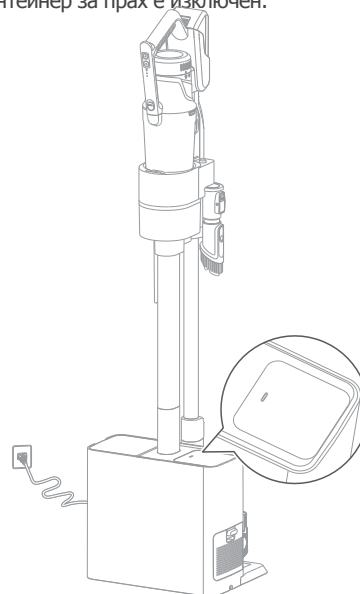

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

03 Ако индикаторът за пълен контейнер за прах все още е червен:

- Извадете торбичката за прах и използвайте инструменти, за да почистете запушването вътре в огънатата тръба.
- Използвайте ръчната прахосмукачка с накрайник за цепнатини, за да почистите праха вътре в станцията и да предотвратите засмукването му в мотора.
- След почистване на станцията, поставете торбичката за прах, стартирайте режима за събиране на прах и наблюдавайте дали индикаторът за пълен контейнер за прах е изключен.

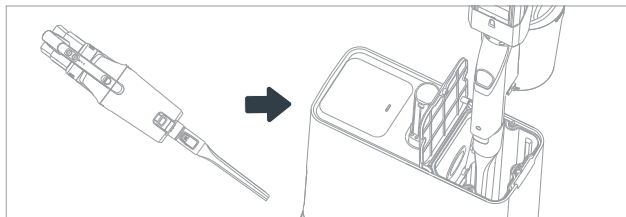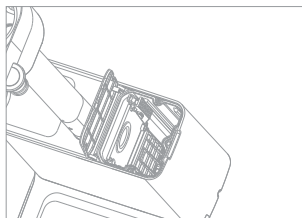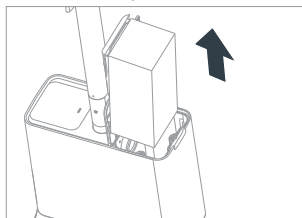

eureka
EASY. CLEAN. DONE.