


eureka

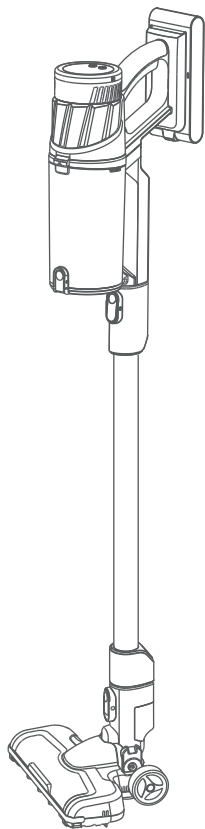

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

NEC520BK

ПРАХОСМУКАЧКА

Моля, прочетете ръководството преди употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	03
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА	06
ИНСТАЛАЦИЯ НА ПРОДУКТА	07
ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА	10
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ	13

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не поставяйте прахосмукачката в близост до източници на топлина, радиация или горящи фасове. Строго е забранено засмукването на следните предмети:

1. Всички течности, като вода и разтворител.
2. Строителен прах и отпадъци, като вар и цимент.
3. Източници на топлина, като например въглеродни фасове и цигарени угарки, които не са били угасени.
4. Остри фрагменти, като например стъкло.
5. Запалими и експлозивни предмети, като например бензин и алкохолни продукти.

- Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще ви помогнат да се предпазите от риск от телесни повреди или имуществени щети. Неспазването на тези инструкции анулира предоставената гаранция.
- Този уред отговаря на международните стандарти за безопасност.
- Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако адаптерът или самият уред са повредени, не го използвайте. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Предотвратете повреда на хранващия кабел, като не го стискате, огъвате или търкате в остри ръбове.
- Не докосвайте уреда или щепсела му, когато е включен в контакта, ако ръцете ви са влажни или мокри.
- Не дърпайте хранващия кабел, когато изключвате уреда от контакта.
- Не почиствайте с прахосмукачка запалими материали и когато почиствате пепел от цигари, уверете се, че е изстинал.
- Не почиствайте с прахосмукачка вода или други течности.
- Пазете уреда от дъжд, влага и източници на топлина.
- Никога не използвайте уреда на или в близост до места, където има запалими или лесно запалими среди.
- Изключете уреда от контакта преди почистване и поддръжка.
- Не потапяйте уреда във вода за почистване.
- Не се опитвайте да разглобявате уреда.
- Използвайте само оригинални части или части, препоръчани от производителя.
- Не се опитвайте да засмуквате частици като цимент, гипс и компресирана хартия, за да предотвратите запушване на филтъра и повреда на двигателя.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Ако адаптерът е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, негов представител или лице с подобна квалификация, за да се избегне опасност.
- Използвайте уреда само с предоставения захранващ адаптер.
- Не използвайте уреда без поставени филтри, в противен случай може да се повреди.
- Ако запазите опаковъчните материали, съхранявайте ги на място, недостъпно за деца.
- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции относно употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, предоставен с уреда.
- Адаптерът трябва да бъде изваден от контакта и батерията трябва да бъде извадена от уреда преди почистване или поддръжка.
- Дръжте пръстите, косата и свободните дрехи далеч от движещите се части и отвори, докато използвате прахосмукачката.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракуван.
- Моля, изхвърляйте използваните батерии съгласно местните закони и разпоредби.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от квалифицирани лица.
Захранващите клеми не трябва да се късо съединение.

Спецификация на системата за зареждане:

Тип зарядно устройство: MC2805B-V Тип батерия:



BP25920C

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Съвети

1. По-дълго време за зареждане може да е необходимо при следните обстоятелства.
 - a. При зареждане на място, където вътрешната температура надвишава 30°C.
 - b. При зареждане веднага след спиране на работата.
2. Моля, зареждайте прахосмукачката след употреба, независимо от продължителността ѝ.
3. Когато не зареждате, се препоръчва своевременно да изключвате щепсела от контакта.
4. Ако прахосмукачката не се използва дълго време (повече от 2 месеца), изключвайте щепсела от контакта, но за да осигурите живота на батерията, зареждайте я напълно на всеки 2 месеца.
5. По време на зареждане машината може да се нагрее, което е нормално явление. Моля, бъдете спокойни, че ще я използвате.


ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

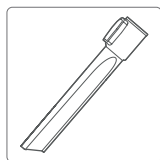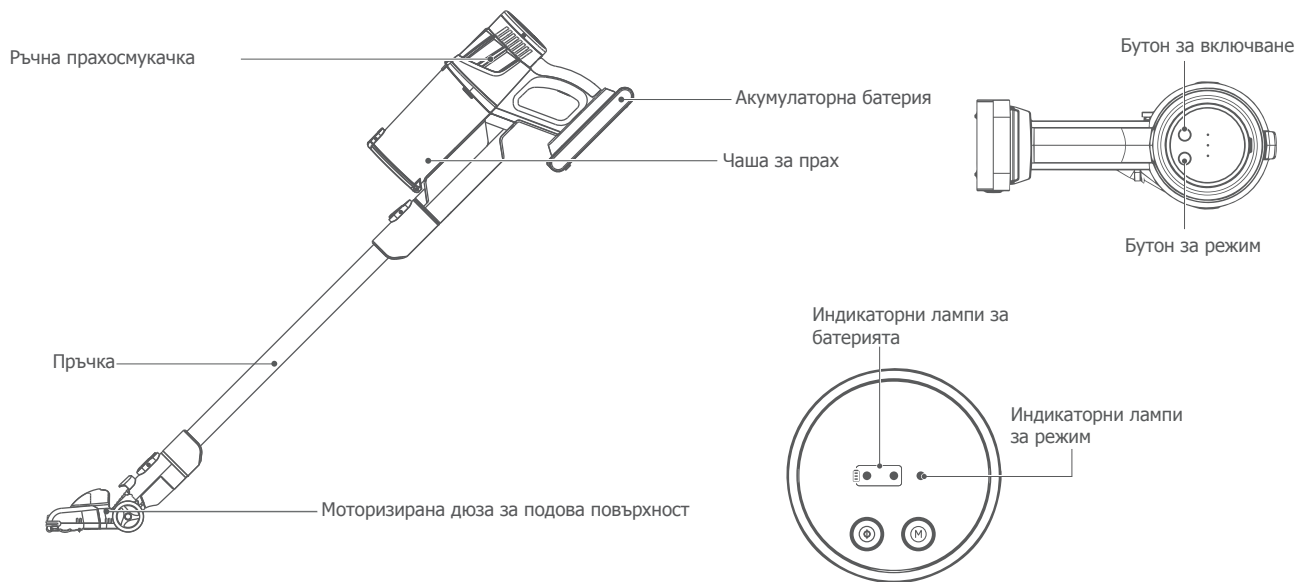


Инструмент за
фуги

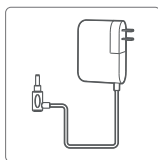


Зарядно
устройство

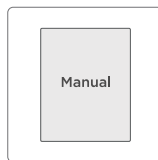


Ръководство

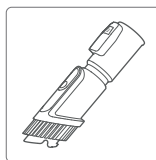

Накрайник
за тапицерна

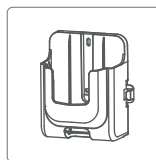

Стенен
монтаж

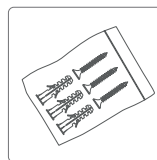

Винтове

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

07


Зареждане на батерията




ВНИМАНИЕ

Преди първата употреба заредете батерията напълно.

- 01** | Поставете корпуса върху хоризонтална повърхност. Включете зарядното устройство в електрическата мрежа, а след това в порта за зареждане на батерията. По време на зареждането индикаторът за зареждане ще мига непрекъснато. Индикаторът ще угасне 1 минута след пълното зареждане.

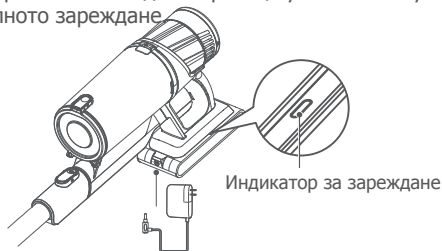


- 02** | Аккумуляторната батерия може да се зарежда отделно.



Как да извадите батерията

- 03** | Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията и издърпайте батерията към задната част на ръчния прахосмукач.

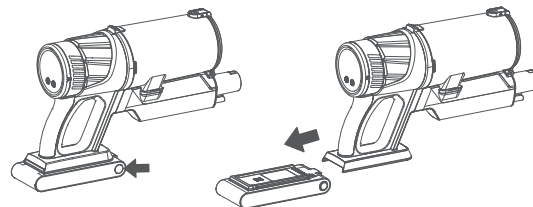

Време за зареждане:

Пълното зареждане отнема приблизително 4 - 6

часа. Време на работа:

Режим High: 15 минути

Автоматичен режим: варира в зависимост от употребата

Режим Low: 60 минути

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Режим на управление



ВНИМАНИЕ

За да избегнете запушване на въздушния канал, моля почистете ръчно големите отпадъци (като хартия, плат и други).

- 01** | Натиснете бутона за включване на дръжката, за да включите уреда, и натиснете отново, за да го изключите. Използвайте бутона за режим на скоростта, за да превключвате между ниска, средна и висока скорост.

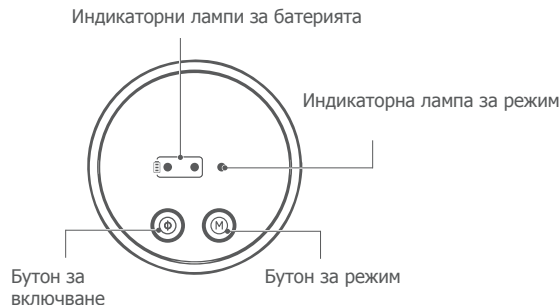

Индикатор за ниво на батерията и режимите

- 01** | Индикаторни светлини за нивото на батерията:
Високо ниво на батерията: 2-те светлини светят постоянно;
Средно ниво на батерията: една светлина свети постоянно;
Ниско ниво на батерията: една светлина мига.

- 02** | Индикаторни светлини за режима:
Висок режим: индикаторната светлина става синя.
Среден режим: индикаторната светлина изгасва.
Нисък режим: индикаторната светлина става синя и мига бавно.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

09


Монтаж и употреба на стенен монтаж




ВНИМАНИЕ

Преди да закрепите стенния монтаж към стената, моля, уверете се, че стената е здрава и равна.

- 01** | Използвайте включените монтажни елементи, за да закрепите стенния монтаж към твърда, равна стена, за да се избегне падане (на височина най-малко 43 инча/1090 мм над земята, за да се осигури достатъчно пространство за прахосмукачката).

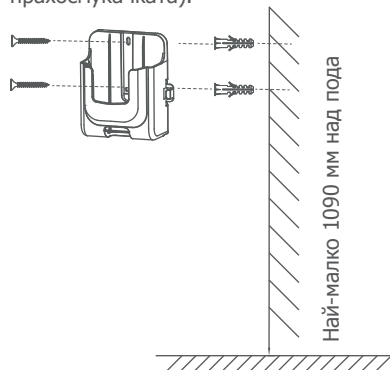

- 02** | Закачете прахосмукачката на стенния монтаж и свържете захранването, за да започнете зареждането.

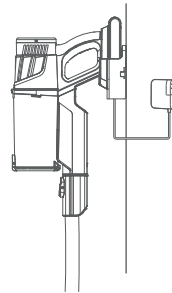

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Как да почистите кутията за прах




ВНИМАНИЕ

За да поддържате силата на всмукване на прахосмукачката, моля почиствайте редовно контейнера за прах.


- 01** | Натиснете бутона в долната част на контейнера за прах, за да изхвърлите отпадъците.

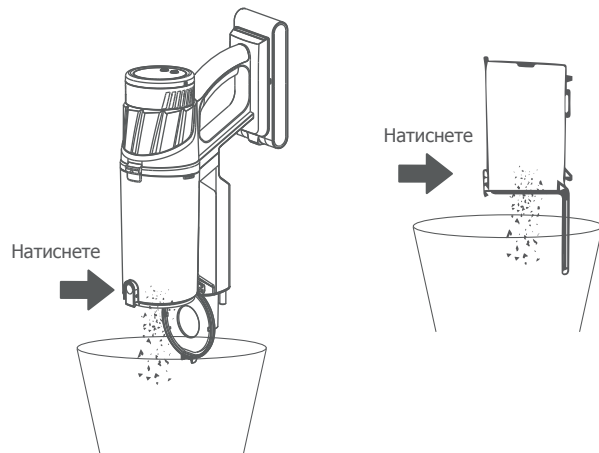

- 02** | Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите купата за прах.

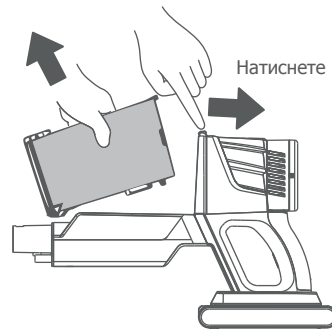


- 03** | Извадете цилиндъра от прахоуловителя.



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

11

- 04** | Разглобете цилиндъра и го почистете с вода.
Всички части на циклона могат да се мият на ръка.

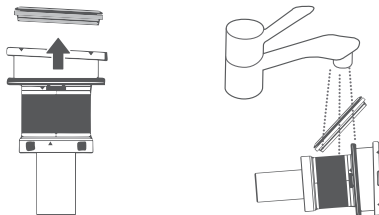

- 05** | Сглобете отново частите, след като са напълно изсъхнали.


Как да почистите филтъра на мотора




ВНИМАНИЕ

За да поддържате силата на всмукване на прахосмучачката, моля почиствайте редовно филтъра след мотора.

- 01** | Завъртете капака на контакта на 15 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите, и го дръпнете надолу.

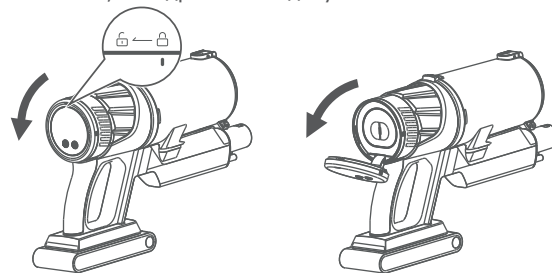

- 02** | Извадете филтъра след мотора и го почистете на ръка с хладка вода.

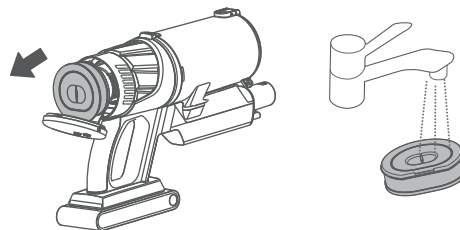

- 03** | След като филтърът зад двигателя изсъхне напълно, го монтирайте обратно и затворете капака на изхода.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Как да поддържате дюзата за почистване




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете ненужни сервизни повиквания, периодично проверявайте дюзата за пода за наличие на отпадъци. Уверете се, че прахосмукачката е изключена преди поддръжка. Дюзата за пода не трябва да се почиства с вода.


01 | Натиснете бутона, за да махнете дюзата за почистване на пода.

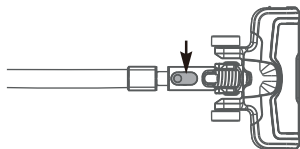

02 | Обърнете дюзата за почистване на пода с главата надолу, за да се покаже четката. Използвайте ножици, за да отрежете дебели нишки или връзки.

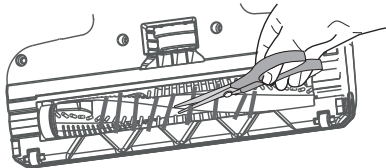


03 | Ако отпадъците не могат да бъдат отстранени лесно, намерете езичето за освобождаване на четката от дясната страна и отворете капака на четката. Извадете четката и почистете заплетената коса или останалите отпадъци.

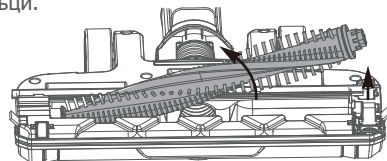

04 | За да сглобите отново:

1. Поставете единия край на четката в зъбната предавка на дюзата за почистване на подове.
2. Натиснете другия край в слота.
3. Поставете отново освобождаващия език.

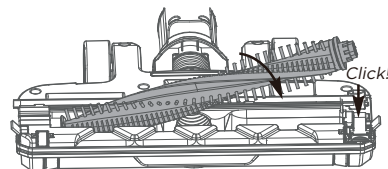

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

13

Проблем	Възможна причина	Решение
Двигателят не стартира	Продуктът е изключен или батерията е изтощена.	Моля, заредете продукта преди употреба.
	Входът за всмукване на продукта е запушен	Устройство за засмукване на почистващ продукт
Недостатъчна сила на засмукване	Контейнерът за прах и филтърът са прашни/ пълни	Изпразнете контейнера за прах и почистете или сменете филтрите.
	Четката е заплетена с коса или други предмети	Почистете четката
	Има запушване в пръчката	Почистете внимателно и проверете за запушване
Различен звук при работа на двигателя	Има запушване в пръчката	Почистете внимателно и проверете за запушване
	Филтърният модул е запушен	Почистете добре филтрите
Продуктът не може да бъде зареден	Зарядното устройство не е свързано правилно	Моля, проверете връзките
	Захранването от електрическата мрежа не е включено	Проверете дали захранването е включено.
	Ситуацията все още остава	Свържете се с сервизния център

eureka
EASY.CLEAN.DONE.

www.eureka.com