


eureka

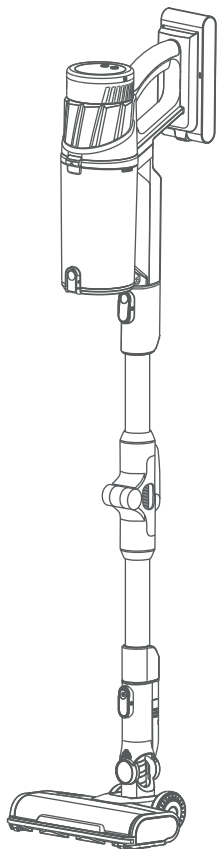

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

NEC530BK

ПРАХОСМУКАЧКА

Моля, прочетете наръчника преди употреба.

СЪДЪРЖАНИЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	03
ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА	06
ПРОДУКТА ИНСТАЛИРАНЕ НА	07
ПРОДУКТА ПОЧИСТВАНЕ И	10
ПОДДРЪЖКА ОТСТРАН	13

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Не поставяйте прахосмукачката в близост до източници на топлина, източници на радиация или горящи цигарени фасове. Смученето на следните предмети е строго забранено:

1. Всички течности, като вода и разтворители.
2. Строителен прах и отпадъци, като вар и циментов прах.
3. Източници на топлина, като въглеродни остатъци и цигарени фасове, които не са били загасени.
4. Остри фрагменти, като стъкло.
5. Запалими и взривоопасни предмети, като бензин и алкохолни продукти.

- Този раздел съдържа инструкции за безопасност, които ще ви помогнат да се предпазите от риск от нараняване или повреда на имущество. Неспазването на тези инструкции води до анулиране на дадената гаранция.
- Този уред отговаря на международните стандарти за безопасност.
- Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Ако адаптерът или самият уред са повредени, не ги използвайте. Свържете се с оторизиран сервизен център.
- Предотвратявайте повреждането на хранящия кабел, като не го стискате, не го огъвате и не го триете по остри ръбове.
- Не докосвайте уреда или щепсела му, когато е включен в контакта, ако ръцете ви са влажни или мокри.
- Не дърпайте хранящия кабел, когато изключвате уреда от контакта.
- Не почиствайте с прахосмукачка запалими материали и когато почиствате цигарена пепел, се уверете, че тя е изстинала.
- Не почиствайте с прахосмукачка вода или други течности.
- Предпазвайте уреда от дъжд, влага и източници на топлина.
- Никога не използвайте уреда в или близо до места, където има горими или запалими материали.
- Изключете уреда от контакта преди почистване и поддръжка.
- Не потапяйте уреда във вода за почистване.
- Не се опитвайте да разглобявате уреда.
- Използвайте само оригинални части или части, препоръчани от производителя.
- Не се опитвайте да почиствате с прахосмукачката частици като цимент, мазилка и пресована хартия, за да не се запуши филтърът и да не се повреди моторът.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Ако адаптерът е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя или негов представител, или от друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.
- Използвайте уреда само с предоставения захранващ адаптер.
- Не използвайте уреда без монтирани филтри, тъй като това може да доведе до повреда.
- Ако запазите опаковъчните материали, съхранявайте ги на място, недостъпно за деца.
- Този уред не е предназначен за използване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, освен ако не са под наблюдение или не са получили инструкции за използването на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Уредът трябва да се използва само с захранващия адаптер, доставен с уреда.
- Адаптерът трябва да се извади от контакта, а батерията трябва да се извади от уреда преди почистване или поддръжка на уреда.
- Дръжте пръстите, косата и свободните дрехи далеч от движещите се части и отворите, докато използвате прахосмукачката.
- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди той да бъде изхвърлен.
- Моля, изхвърляйте използваните батерии в съответствие с местните закони и разпоредби.
- Този уред съдържа батерии, които могат да бъдат сменени само от квалифицирани лица.
- Захранващите клеми не трябва да бъдат късо съединени.

Спецификация на системата за зареждане: Тип

зарядно устройство: MC3805B-V Тип



акумулаторна батерия: BP29625C

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ


Съвети

1. По-дълго време за зареждане може да е необходимо в следните случаи.
 - a. При зареждане на място, където вътрешната температура надвишава 30 °C.
 - b. При зареждане веднага след спиране на работа.
2. Моля, зареждайте прахосмукачката след употреба, независимо от продължителността на употреба.
3. Когато не се зарежда, се препоръчва да извадите навреме щепсела от контакта.
4. Ако прахосмукачката не се използва дълго време (повече от 2 месеца), моля, извадете щепсела от контакта, но за да гарантирате живота на батерията, моля, зареждайте я напълно на всеки 2 месеца.
5. По време на зареждането машината може да се нагрее, което е нормално явление. Моля, използвайте я без притеснения.


ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

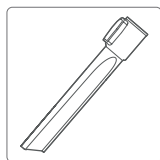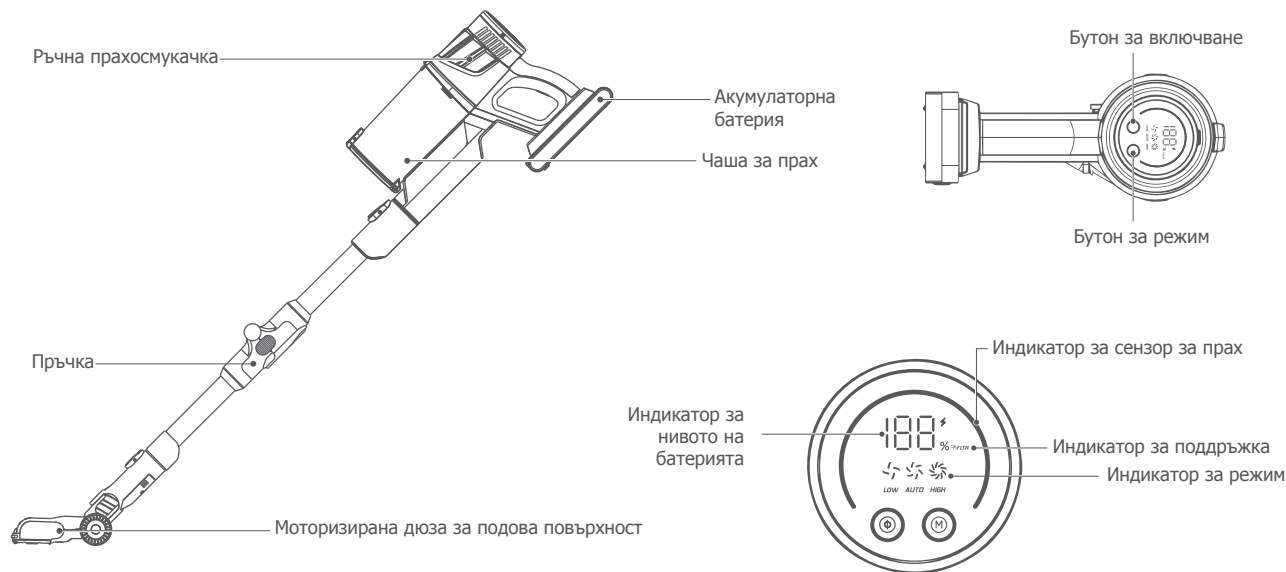


Инструмент за
фуги

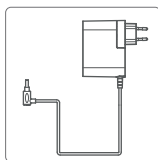


Зарядно
устройство

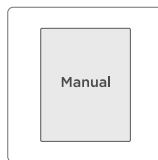


Ръководство

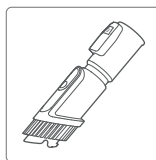

Накрайник
за тапицерия

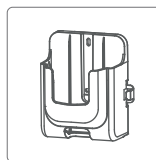

Стенен
монтаж

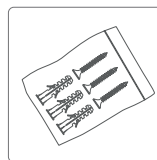

Винтове


Зареждане на батерията




ВНИМАНИЕ

Преди първата употреба заредете батерията напълно.

- 01** | Поставете корпуса върху хоризонтална повърхност. Включете зарядното устройство в електрическата мрежа, а след това в порта за зареждане на батерията. По време на зареждането индикаторът за зареждане ще мига непрекъснато. Индикаторът ще угасне 1 минута след пълното зареждане.

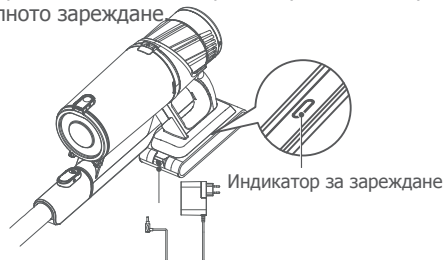


- 02** | Аккумуляторната батерия може да се зарежда отделно.



Как да извадите батерията

- 03** | Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията и издърпайте батерията към задната част на ръчния прахосмукач.

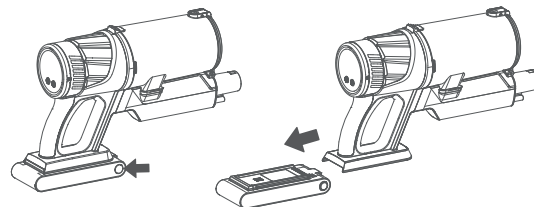

Време за зареждане:

Пълното зареждане отнема приблизително 4 - 6

часа. Време на работа:

Режим High: 15 минути

Автоматичен режим: варира в зависимост от употребата

Режим Low: 60 минути

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


Режим на управление



ВНИМАНИЕ

За да избегнете запушване на въздуховода, моля, почистете ръчно едрите отпадъци (като хартия, кърпа и други).

- 01** | Натиснете бутона за захранване на дръжката, за да включите, и натиснете отново, за да изключите. Използвайте бутона за режим на скорост, за да превключвате между режими на ниска, средна и висока скорост.

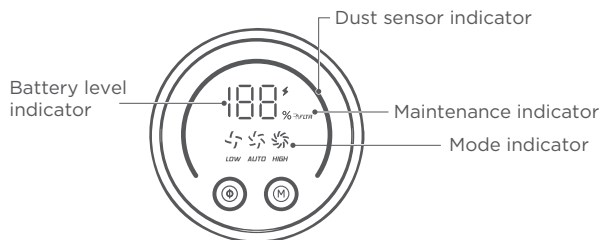

Екран и индикатори

- 01** | Индикатор за нивото на батерията:
Екранът може да показва нивото на батерията на прахосмукачката в реално време. Когато машината се зарежда, ⚡ иконата ще светне.
- 02** | Индикатор за режим:
Екранът може да показва текущия режим на захранване. Когато машината е в автоматичен режим, индикаторът за сензор за прах ще бъде активиран.



Low Dust



Medium Dust



High Dust

- 03** | Maintenance indicator:
When a blockage occurs in the vacuum cleaner, the maintenance indicator **FLTA** will light up. Please check for blockage and clean or replace the filter.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

09

Монтаж и употреба на стенен монтаж




ВНИМАНИЕ

Преди да закрепите стенната стойка към стената, моля, уверете се, че стената е здрава и равна.


01

Използвайте включения монтажен крепеж, за да фиксирате стенната стойка към здрава, равна стена, за да избегнете падане. (Поне 1090 мм над земята, за да има достатъчно място за прахосмукачката).

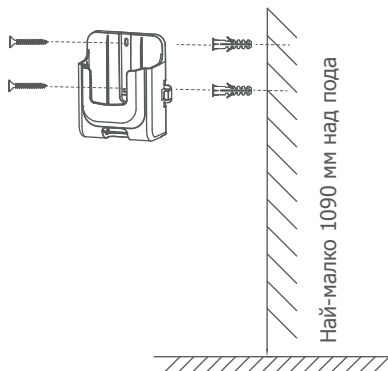

02

Закачете прахосмукачката на стенната стойка и свържете захранването, за да започне зареждането.

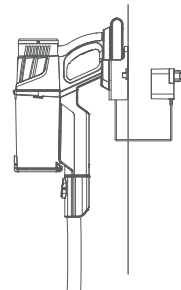

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Как да почистите прахоуловителя си




ВНИМАНИЕ

За да поддържате всмукателната мощност на прахосмукачката, моля, почиствайте редовно контейнера за прах.


- 01** | Натиснете бутона в долната част на контейнера за прах, за да изпразните отпадъците.

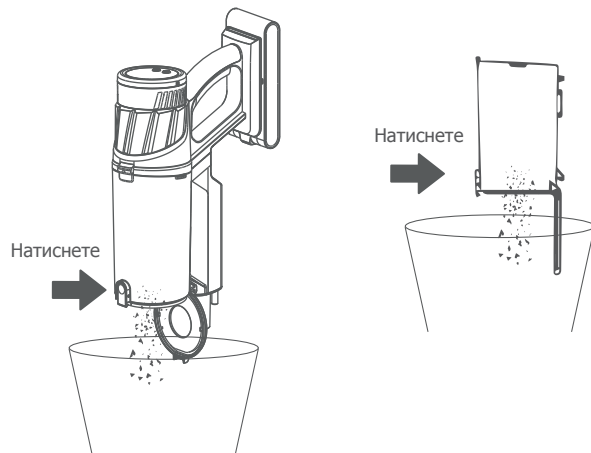

- 02** | Натиснете бутона за освобождаване, за да извадите прахозащитната чашка.

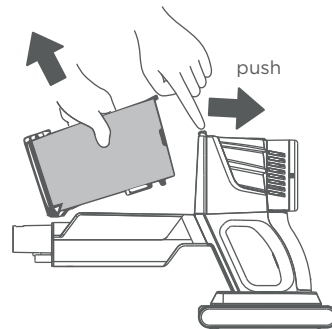


- 03** | Извадете цилиндъра от прахоуловителя.



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

11

- 04** | Разглобете цилиндъра и го почистете с вода.
Всички части на циклона могат да се мият на ръка.

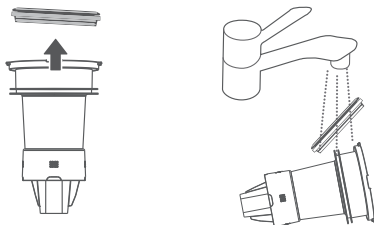

- 05** | Сглобете отново частите, след като изсъхнат напълно.


Как да почистите филтъра след двигателя




ВНИМАНИЕ

За да поддържате всмукателната мощност на прахосмукачката, моля, почиствайте редовно филтъра след мотора.

- 01** | Завъртете капака на изхода на 15 градуса обратно на часовниковата стрелка, за да го отключите, и го издърпайте надолу.

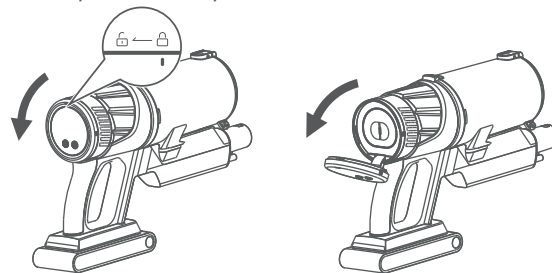

- 02** | Извадете филтъра след мотора и го почистете на ръка със студена вода.

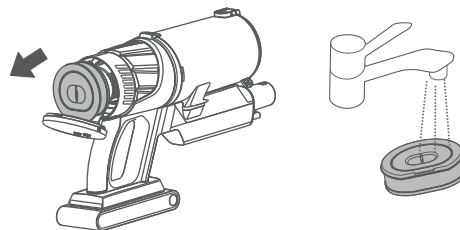

- 03** | Монтирайте обратно филтъра след двигателя, след като е напълно изсъхнал, и заключете капака на изхода, след като го монтирате.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


Как да поддържате дюзата за под




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да избегнете ненужни посещения за сервиз, периодически проверявайте дюзата за под замърсявания. Уверете се, че прахосмукачката е изключена преди поддръжка. Дюзата за под не трябва да се почиства с вода.


01 | Натиснете бутона, за да извадите дюзата за под.

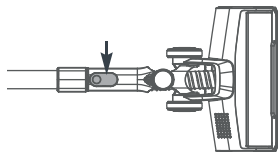


02 | Обърнете накрайника за под с главата надолу, за да разкриете четката. Използвайте ножица, за да отрежете дебели конци или канапи.

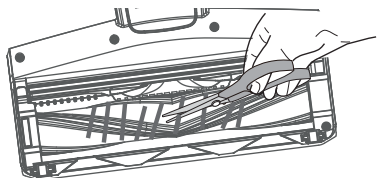

03 | Ако замърсяванията не могат да бъдат отстранени лесно, намерете езичето за освобождаване на ролката с четки от дясната страна и отворете капака на ролката. Извадете ролката и отстранете всички заплетени косми или останали замърсявания.

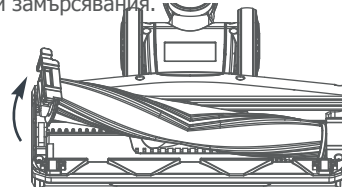

04 | За да сглобите отново:
1. Подравнете единия край на четката със зъбното колело на дюзата за под.
2. Натиснете другия край в слота.
3. Поставете обратно освобождаващ езиче.

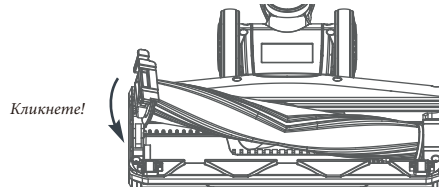

Кликнете!

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

13

Проблем	Възможна причина	Решение
Моторът не стартира	Продуктът е изключен или батерията е изтощена.	Моля, заредете продукта преди употреба
	Всмукателният отвор на продукта е блокиран	Всмукателна уста за почистващ продукт
Недостатъчна всмукателна мощност	Прахоуловителът и филтърният модул са прашни/пълни	Изпразнете контейнера за прах и почистете или сменете филтрите
	Ролката с четка има коса или други предмети, увити около нея	Почистете четката
	Има запушване в пръчката	Внимателно почистете и проверете за запушване
Различен звук при работа на мотора	Има запушване в пръчката	Внимателно почистете и проверете за запушване
	Филтърният възел е блокиран	Почистете старателно филтрите
Продуктът не може да бъде зареден	Зарядното устройство не е правилно свързано	Моля, проверете връзките
	Захранването от мрежата не е включено	Проверете дали захранването от мрежата е включено
	Ситуацията все още остава	Свържете се със сервизния център

eureka
EASY.CLEAN.DONE.

www.eureka.com