


T-160X

ВНИМАНИЕ:

- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте задния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към оторизираните за целта организации;
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- Монтирайте устройството поне на 20 мм разстояние от стена, за да може да се охлажда добре.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

- Саундбар – 1 бр
- Ръководство за потребителя – 1 бр
- Дистанционно – 1 бр
- RCA към 3.5мм кабел – 1 бр
- Адаптер – 1 бр
- USB кабел

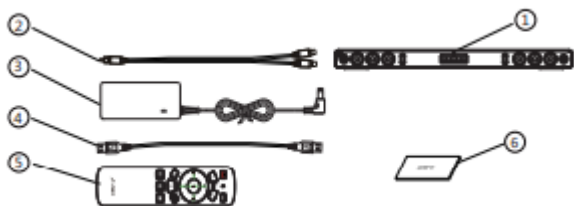


Основни бутони:




1. : Включва/изключва устройството
2. Избор измежду BT, USB, AUX и оптичен режим
3. BT и USB режим: натиснете кратко за начало и пауза; продължително – за влизане в режим на свързване. BT индикаторът ще примигва често в режим на свързване.
4. Натиснете кратко за намаляване на звука; продължително за избор на предишна песен
5. Натиснете кратко за увеличаване на звука; продължително за избор на следваща песен

ФУНКЦИИ НА ДИСТАНЦИОННОТО

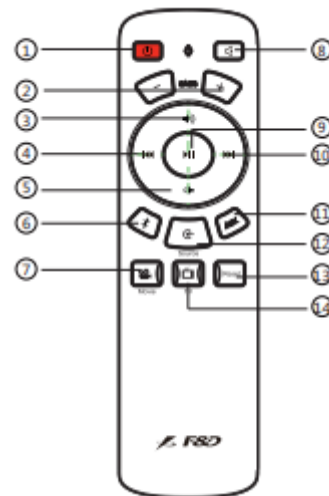


1. Кратко натискане за включане/изключване на устройството
2. Увеличаване/намаляване на басите
3. Увеличаване на звука
4. BT и USB режим: Кратко натискане за избор на предишна песен; продължително за избор на предишна папка
5. Намаляване на звука
6. BT: Кратко натискане за избор на BT режим; продължително за влизане в режим на свързване
7. Кино режим: Натиснете кратко, иконката на текущия режим ще покаже pp, което означава, че Кино режимът е включен
8. Спиране или пускане на звука
9. BT и USB режим: Натиснете за пускане или пауза на музиката
10. USB режим: Кратко натискане за избор на следваща песен; продължително за избор на следваща папка
11. Избор на AUX режим
12. Превключване между аудио-източниците BT, USB, AUX и оптичен
13. Кратко натискане за преминаване към началните настройки
14. TV режим: Натиснете кратко и иконката на текущия режим ще покаже t, което означава, че TV режимът е включен.

Изглед на панела

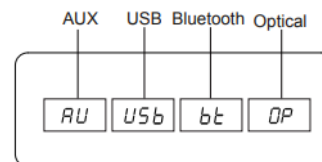

Диаграма на свързване

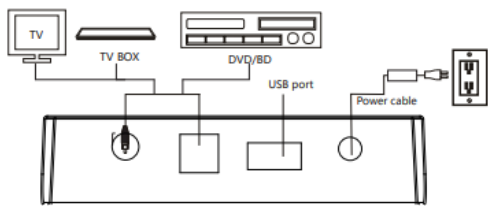

Interface diagram at back


Ръководство за работа

Bluetooth режим

Основни изисквания

1. BT функцията трябва да бъде активирана първо на BT устройството
2. BT устройството трябва да поддържа Bluetooth A2DP
3. BT устройството трябва да е на разстояние до 10 м от T-160X

BT свързване

1. Изберете bt вход
2. Натиснете продължително 
3. BT ще се покаже на дисплея
4. Имате 30 секунди да регистрирате мобилното си устройство
5. Започнете търсене от мобилното устройство
6. Въведете 0000, ако се изисква PIN код
7. След потвърждение връзката се осъществява автоматично и на дисплея се появява bt.

Забележка: Ако за кратък период от време T-160X се е свързвала с няколко устройства, то следващата връзка с което и да е от тях ще е автоматична след избор на BT режим и активиране на BT функцията.

USB режим

1. Поставете USB картата
2. Четецът на карти поддържа до 32 GB, както и MP3/WMA форматите също поддържат до 32GB.
3. Пуснете музика (вижте функциите на дистанционното)




AUX режим

1. Натиснете кратко, за да влезете в AUX режим
2. Свържете колоната с източника на сигнал посредством сигналния кабел (с изхода на устройства като ТВ, РС, мобилен телефон и др.)
3. Настройте звука по време на музика.

Оптичен режим

1. Натиснете кратко, за да влезете в Оптичен режим. Свържете колоната с източника на сигнал посредством оптичен сигнален кабел.
2. Настройте звука по време на музика
3. За по-добро качество на звука, уверете се, че сте настроили „PCM режим“ като цифрови изход на вашето устройство – Blue-ray DVD, TV, видео плейър. Вижте примера по-долу:

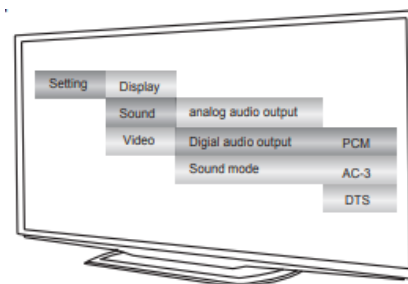

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Output power(RMS): 40W=20W*2
 Speaker unit:
 Soundbar: 2.25" X4PCS
 Frequency Response: 30Hz-20KHz
 S/N Ratio: ≥70dB
 Separation: ≥40dB
 Power: 18V==2A
 Dimension
 Soundbar: W980XD55XH69.9MM

Отстраняване на проблеми:

Проблем	Възможна причина	Решение
Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифровия изход на източника
	Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отначало