



ВНИМАНИЕ:


- Не поставяйте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дим, изпусване, удар и други повреждане.
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте дясния панел с цел ремонт, без помощта на професионалисти.
- Ако в кутунта попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към спонсоризирани за целта организации.
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим:
- Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- Оплетките минимум 20cm разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвод;
- Пазете далеч от огън.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

- Събуфер – 1 бр;
- Колони – 2 бр;
- Входен кабел за сигнал;
- 3.5mm към RCA стерео кабел (опция)
- RCA към RCA стерео кабел (опция)
- Ръководство за ползвател
- Дистанционно

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth 4.0 модул
- Голям 8" събуфер за изключителен бас ефект
- Цифров FM със 100 канала
- USB четиц
- Многоцветен LED
- Дистанционно управление

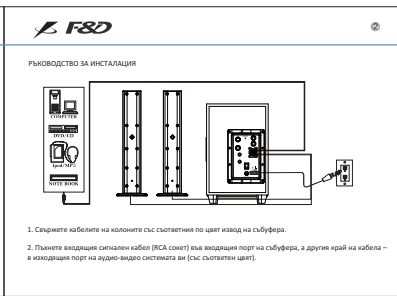

БУТОНИ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ

- Включване/изключване.
- Превключване между BT, AUX, USB и FM режим.
- Кратко натисване за влизане в режим Bluetooth свързване.
- Пускане/пауза/автоматично свързване.
 - USB режим: Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката.
 - FM режим: Натиснете кратко, за да стартирате автоматично търсене – намерените станции ще се дават автоматично.
 - Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката.
 - Натиснете продължително, за да влезете в режим на свързване, дисплей ще започне да преглежда.
- Натиснете кратко, за да пуснете многоцветен LED ефект.
- USB режим: Натиснете кратко, за да намалите звука, продължително за избор на предната песен.
 - FM режим: Натиснете кратко, за да намалите звука, продължително за избор на предната станция.
 - Bluetooth режим – Натиснете кратко, за да намалите звука, продължително за избор на предната песен.

- USB режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.
- FM режим: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща станция.
- BT: Натиснете кратко, за да увеличите звука, продължително за избор на следваща песен.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

- Изходна мощност (RMS): 35W + 17.5Wx2
- Събуфер: 8"
- Тонколони: 2.25"
- Честотен диапазон:
 - Тонколони: 155Hz – 20KHz
 - Събуфер: 30Hz – 104Hz
- Мощност: 100-240V – 50/60Hz 0.7A
- Сигнален шум: >70 dB
- Ниво смущения: >40 dB

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО

- Включване/изключване на устройството.
- Source: BT, AUX, USB и FM бутон – натиснете кратко, за да превключите към съответния режим.
- Play/Pause бутон – натиснете кратко, за да превключите към светъл цвят.
- Увеличаване/намаление на звука.

5. Типе +/- FM режим:

- Фина настройка – Натиснете кратко, за да увеличите или намалите с една стъпка (100KHz).
- Ръчна настройка – Натиснете продължително, за да започнете ръчна настройка.
- MEM: Натиснете кратко, за да запомните честотата, открити при фина или ръчна настройка.
- Scan: Натиснете кратко, за да започнете автоматично търсене – откритите честоти (канал) ще се запомнят автоматично.

8. Eject: Потърсване на настройките и изход към основен екран.

9. 0-9 цифрови бутони:

- USB вход: директно натиснете цифров бутон за избор на любима песен, ако знаете номера ѝ в палката, ако натиснете число, по-голямо от броя песни в палката, ще чуете последната песен от палката.
- FM вход: Натиснете бутоните за избор на любима станция, ако знаете номера ѝ (1-100). Или натиснете 3 или 4 цифри на честота, за да я изберете директно, например 102.6 за 102.6 MHz.

- PLAY/PAUSE: USB и BT: натиснете кратко за пускане или спиране на музиката.
- Prev: USB и BT – натиснете кратко за избор на предната песен; FM – избор на запомнен канал.
- Next: USB и BT – натиснете кратко за избор на следваща песен; FM – избор на запомнен канал.
- Folder / M / FM вход: натиснете кратко за избор на следващ/предната папка.
- Repeat: Натиснете кратко за да се повтарят или настройките по подразбиране.
- Repeat: Натиснете, за да превключите към светъл цвят.
- Включване/изключване на LED светлината и промяна на яркостта.

BLUETOOTH СВЪРЗВАНЕ



Превключете на Bluetooth режим и T-300X автоматично ще потърси BT устройства. Ако устройството е подготвено на T-300X, ще се установи автоматично връзка. Ако не намери подготвено устройство, T-300X влиза в режим търсене. LED дисплей под бутона за свързване ще започне да преглежда бързо.

- Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство и потърсете T-300X. Выедете "0000" ако се изисква PIN код.
- След успешно свързване дисплейт свети ярко и можете да слушате музика. За прекъсване е да настроите звука преди да започнете да слушате музика.

Таблица за проблем и решение:

Проблем	Възможна причина	Решение
Системата не се включва	Захранващ кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батериите на дистанционното е свързани	Сменете батериите, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Няколко звука	Използването няма звуков сигнал	Не е включен цифровият изход на източника
	Натрихнато свързване кабел/работен кабел	Проверете връзката и сменете кабела при необходимост
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отново
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или джослата	Свържете коректен драйвер и го инсталирайте

Съвместимост с устройствата, поддържащи Bluetooth (A2DP) протокол

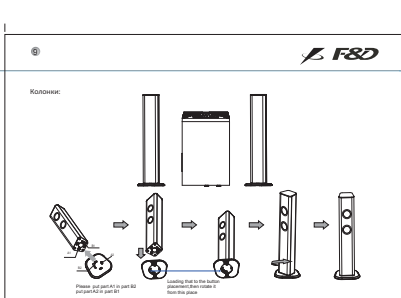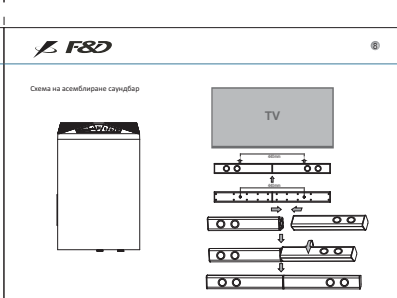

Информация за рециклиране: Този символ върху устройството, батерията, документацията и опаковката указва, че при изхвърлянето на устройството трябва да спазвате разпоредбите за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Съгласно разпоредбите устройството, неговите батерии и акумулатори, както и електрическите и електронните му принадлежности трябва да се изхвърлят отделно в края на експлоатационния им срок. Не изхвърляйте устройството заедно с несортирани битови отпадъци, тъй като това би било вредно за околната среда. За да изхвърлите устройството, то трябва да бъде върнато в точката на продажба или предадено в местен център за рециклиране. Свържете се с местната служба за изхвърляне на битови отпадъци за подробности относно рециклирането на това устройство. За да се предотврати евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.