


T360-X

ВНИМАНИЕ:

- Не ползвайте продукта във влажна среда и при висока температура. Пазете от дъжд, изпускане, удар и други наранявания;
- За да избегнете електрически удар и други повреди, моля не отстранявайте десния панел с цел ремонт, без намесата на професионалисти;
- Ако в кутията попаднат частици или течности, моля веднага изключете захранването. При необходимост от ремонт се обърнете към оторизирани за целта организации;
- Изключете захранването и извадете кабела от контакта, когато системата не е в работен режим;
- Пазете от капки или струи вода; не поставяйте съдове, пълни с течности, върху горната част на продукта;
- Осигурете минимум 20мм разстояние на вентилатора от стена или други обекти; не блокирайте въздухоотвода;
- Пазете далеч от огън.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:

1. Колона – 1 бр;
2. RCA – 3.5mm кабел – 1 бр;
3. Адаптер;
4. Захранващ кабел;
5. USB кабел;
6. Дистанционно
7. Ръководство за потребителя;

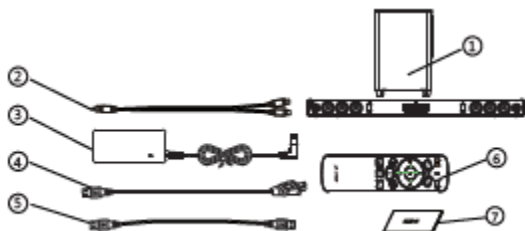

ДИСТАНЦИОННО

- Standby: Натисни за включване/изключване
- Натисни за увеличаване/намалване на басите
- Увеличаване на основния звук
- BT и USB режим – Натисни кратко за избор на предишна песен и продължително за избор на предишна папка. Индикаторът примигва бързо
- Режим филми: Натисни кратко ONE и иконката на съответния режим на вход ще примигне 4 пъти, за да индикира готовност на режим Филми
- Изключване или включване на звука
- BT и USB режим: Пускане/спиране на музиката
- USB режим: Натисни кратко за избор на следваща песен, продължително за избор на следваща папка

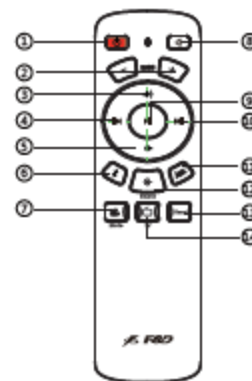

- Натисни за избор на AUX режим
- Източник: Избери между аудио входовете: Bluetooth, OPT (Оптика), AUX или USB.
- Натисни кратко за връщане към първоначалните настройки
- TV режим: Натисни кратко, след което иконката на текущия режим ще примигне, за да индикира, че TV режимът е включен.

ОСНОВНИ БУТОНИ



Натисни за включване/изключване на устройството


Натисни за избор между аудио входовете Bluetooth, AUX, USB, Оптика

BT и USB режим: натисни кратко за спиране/пускане на музиката; продължително за стартиране режим на свързване – ще примигва бързо в този режим


Натисни за намаляване на звука; натисни продължително за избор на предишна песен

Натисни за увеличаване на звука; натисни продължително за избор на следваща песен

ДИСПЛЕЙ НА ПАНЕЛА

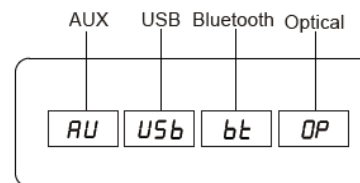

Диаграма на свързване

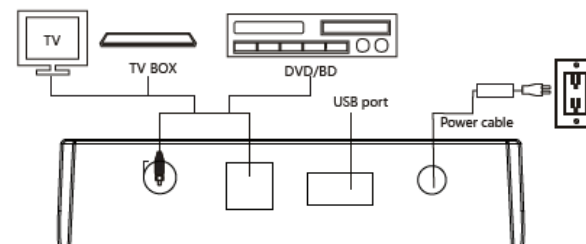

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Режим Bluetooth

Основни изисквания

1. Bluetooth функцията трябва да се активира първо на BT устройството
2. BT устройството трябва да поддържа Bluetooth A2DP
3. BT устройството трябва да бъде на разстояние до 10 м от T-360X


Стъпки на свързване

1. Избери бутон
2. Натисни продължително
3. Ще се покаже на дисплея
4. Имате 30 секунди да регистрирате мобилното си устройство
5. Започнете търсене на своето мобилно устройство
6. Ако е необходим код за достъп, въведете 0000
7. При потвърждение връзката се осъществява автоматично и на дисплея се появява

Забележка: Ако T-360X се свързва с няколко устройства за кратък период от време, то което и да е устройство ще се свърже автоматично към колоната при избор на режим BT и активиране на BT функцията.

Режим USB

1. Поставете USB картата
2. Четецът на карти поддържа макс. 32GB, както и MP3/WMA формати до 32GB максимум
3. Пуснете музика (вижте функциите на дистанционното)

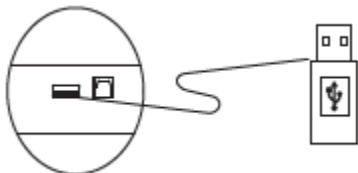


Режим AUX

1. Натиснете кратко за избор на AUX вход
2. Свържете колоната с аудио входа посредством кабела (изходящия интерфейс на устройства като TV, PC, мобилен телефон и др.)
3. Настройте силата на звука

Режим Оптика

1. Натиснете кратко, за да изберете оптичен режим. Свържете колоната с аудио входа посредством оптичния кабел.
2. Настройте силата на звука.
3. За да слушате цифрово оптично аудио на T-360X, моля настройте „PCM mode” като цифров изход на вашето устройство (Blue-ray DVD, TV, видео плеър или др.) Пример:

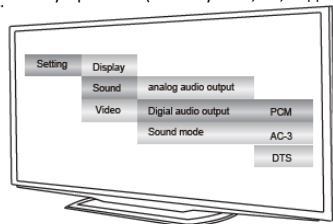

Имате два начина за свързване между Саундбара и Суббуфера:

1. Автоматично свързване:
 - a. Пъхнете захранващия кабел на суббуфера в контакта. Включете устройството. LED диодът на гърба на суббуфера ще примигва бавно, чакайки свързване.
 - b. Свържете захранващия кабел на саундбара към контакта. Дисплеят ще се активира. Саундбарът и суббуферът ще се свържат автоматично. При успешно свързване LED диодът на гърба на суббуфера ще свети постоянно.
2. Ръчно свързване:
 - a. Пъхнете захранващия кабел на суббуфера в контакта. Включете устройството. Натиснете бутона на гърба на суббуфера. LED диодът ще примигва бързо, чакайки свързване.
 - b. Свържете захранващия кабел на саундбара към контакта. Дисплеят ще се активира. Саундбарът и суббуферът ще се свържат автоматично. При успешно свързване LED диодът на гърба на суббуфера ще свети постоянно

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Изходяща мощност: RMS 80W=40W+20W*2

Колонки:

Събуфер: 8" 6Ω

Сателити: пълен обхват 2.25" 12Ω

Честотен диапазон: Събуфер: 20Hz-120Hz

Сателити: 130Hz- 20KHz

Сигнал/шум: >70dB

Размери

Събуфер W350.5XD270XH330MM

Саундбар W980XD55XH69.9MM

Проблем	Възможна причина	Решение
Системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Бутонът е настроен на слаб звук	Увеличете силата на звука
Системата не изпълнява командите от дистанционното	Батерията на дистанционното е свършила	Сменете батерията, внимавайте за коректно поставяне на полюсите
Липсва звук	Източникът няма звуков сигнал	Не е активиран цифровия изход на източника
	Неправилно свързан кабел/дефектен кабел	Проветете връзката и сменете кабела при необходимост
	Голяма дистанция при BT режим	Поставете BT устройството по-близо до колоните
	BT устройството не е свързано успешно	Рестартирайте колоните и започнете отначало
Не се осъществява BT връзка	Не е инсталиран коректен BT драйвер на лаптопа или десктопа	Открийте коректния драйвер и го инсталирайте