


## Общи инструкции:






- Моля прочетете инструкциите за работа и безопасност преди да пуснете устройството.
- Моля запазете инструкциите за бъдеща употреба
- Моля следвайте инструкциите за работа и безопасност
- Устройството не трябва да се използва в близост до вода – например до вана, миялна машина, кухненски мивки, перални, в мокри помещения или басейни; не трябва да се залива с течаща вода или да се пръска. Върху него не трябва да се поставят съдове, съдържащи течности, например вази.
- За да намалите риска от електрически удар или пожар, моля пазете устройството далеч от влага и дъжд.
- Устройството трябва да се постави върху стабилна повърхност
- Трябва да се осигури подходящо охлаждане на устройството, съответно да се постави на места, осигуряващи горното. Например – устройството не трябва да се поставя върху легло, диван, завивки или други повърхности, пречищи на охлаждането му. Не бива да се поставя в закрити пространства, като библиотеки или бюра, които възпрепятстват въздушния поток през отворите за охлаждане.

## СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА:


- Тонколонки – 1 бр;
- Ръководство за потребителя
- USB кабел
- 3.5мм към 3.5мм стерео кабел

## ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ:


 Натиснете кратко за избор на BT източник, продължително за влизане в режим на свързване с BT устройство – синьото диодче ще започне да мига бързо.

-  Натиснете кратко, за да превключите между Bluetooth, Micro SD и AUX източник. LED цветове: синьо за Bluetooth, бяло за Micro SD, тъмно за AUX.
-  Натиснете кратко, за да намалите силата на звука, и продължително за избор на предишната песен – при Bluetooth и Micro SD режим
-  Натиснете кратко, за да увеличите силата на звука, и продължително за избор на следващата песен – при Bluetooth и Micro SD режим
-  Натиснете кратко, за да пуснете/спрете музиката
-  При Bluetooth режим, натиснете кратко, за да приемете разговора, а продължително, за да го откажете

## ДИАГРАМА НА СВЪРЗВАНЕ

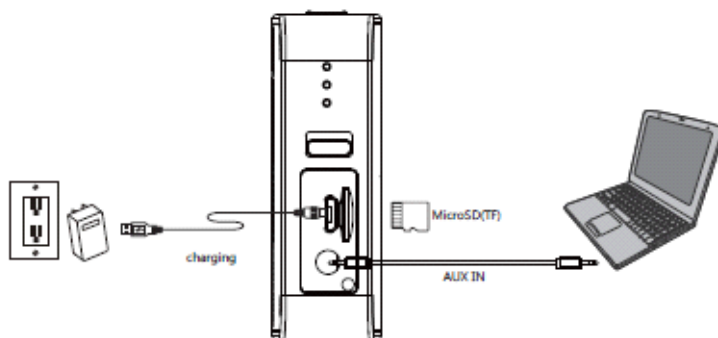

## ЗАРЕЖДАНЕ

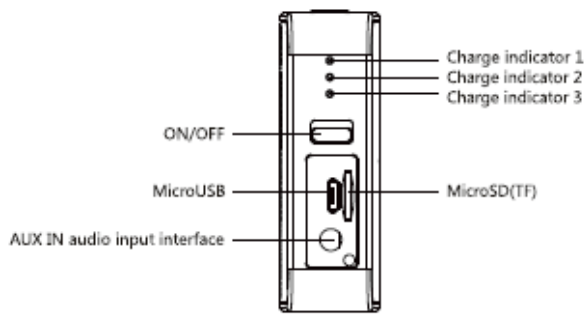

1. Свържете mini USB порта на устройството към компютъра или USB порта на зарядното посредством включен в опаковката USB кабел.
2. LED диодчето свети постоянно по време на и след зареждането.
3. За препоръчване е поне веднъж месечно устройството да се зарежда и да се изключва, когато не се ползва.

#### MICRO SD (TF) РЕЖИМ (Micro SD картата не е включена в комплекта)

- Пъхнете Micro SD картата
- Поддържа се най-много 32GB карта, с музика във форматите MP3/WMA.
- Пускане/спиране/пауза – моля вижте бутоните по-долу.

#### BLUETOOTH РЕЖИМ



Натиснете бутона „ON/OFF“. След пускане W30 ще потърси автоматично Bluetooth устройство. Ако устройството е познато от преди, W30 ще се свърже с него автоматично. Ако такова устройство не бъде намерено, W30 започва автоматично процес на търсене, като симьото диодче под бутона започва бързо да примигва.


- Активирайте Bluetooth функцията на вашето устройство и потърсете Fenda W30. Ако се изисква ПИН код, въведете „0000“.



- След успешно свързване синьото диодче започва да свети постоянно и можете да слушате музика. За препоръчване е да настроите подходящо силата на звука преди да пуснете музика.



- Приемане/отказване на разговори:
  - Натиснете кратко , за да приемете разговора, и отново кратко, за да го приключите.
  - Натиснете продължително , за да откажете разговора.

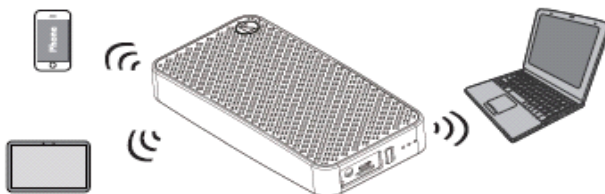

#### РАБОТА С Bluetooth устройство, поддържащо NFC

Ако вашето Bluetooth устройство поддържа Near Field Communication (NFC), уверете се, че NFC функцията е активна. Докоснете NFC областта на вашето устройство към гърба на W30, за да ги свържете автоматично.

Забележка: Ако телефонът ви поддържа NFC, но работи с ОС по-стара от Android 4.1, ще трябва да свалите NFC Bluetooth APP от Google Play или друг електронен магазин.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Исходящая мощность:  $5W = 2.5W \times 2$
- Частотен диапазон: 80Hz – 20KHz
- Сигнал/шум:  $\geq 75$  dB
- Размеры: W145xD72xH24 mm