

Klipsch

**AUTHENTIC
AMERICAN
AUDIO**



SINCE 1946


FLEXUS SURR 100

СЪРАУНД ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ


KLIPSCH CONNECT PLUS ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ KLIPSCH CONNECT PLUS


Сканирайте QR кода за разширена функционалност.

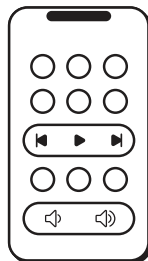

ВИРТУАЛНО
ДИСТАНЦИОННО
УПРАВЛЕНИЕ

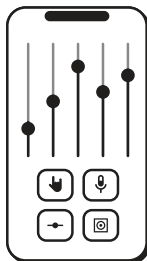

ЕКВАЛАЙЗЕР

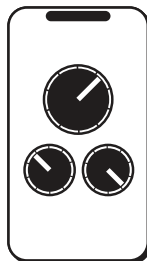

КОНТРОЛ НА КАНАЛИТЕ




ПОДДРЪЖКА

ДОБАВЕТЕ КЪМ ВАШАТА СИСТЕМА


Звуковата система **Flexus** е създадена, за да расте заедно с вас.

Можете да добавите до два безжични суббуфера и два безжични съраунд говорителя, за да създадете пълноценна система за домашно кино.

За повече информация посетете: klipsch.com/flexus-get-started

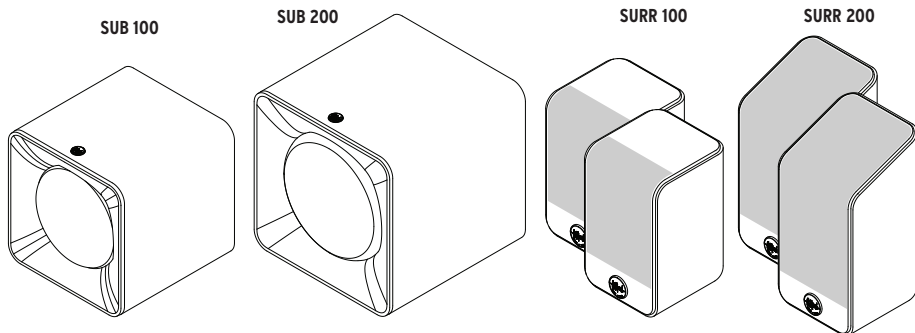


СЪДЪРЖАНИЕ НА КУТИЯТА

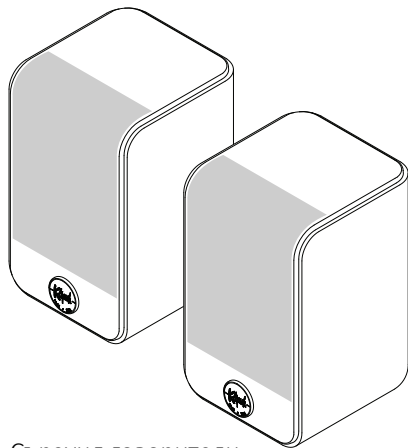

Съраунд говорители




Flexus Transport 100

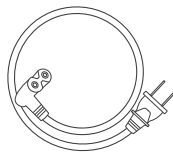


Захранващ кабел (x2)


НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

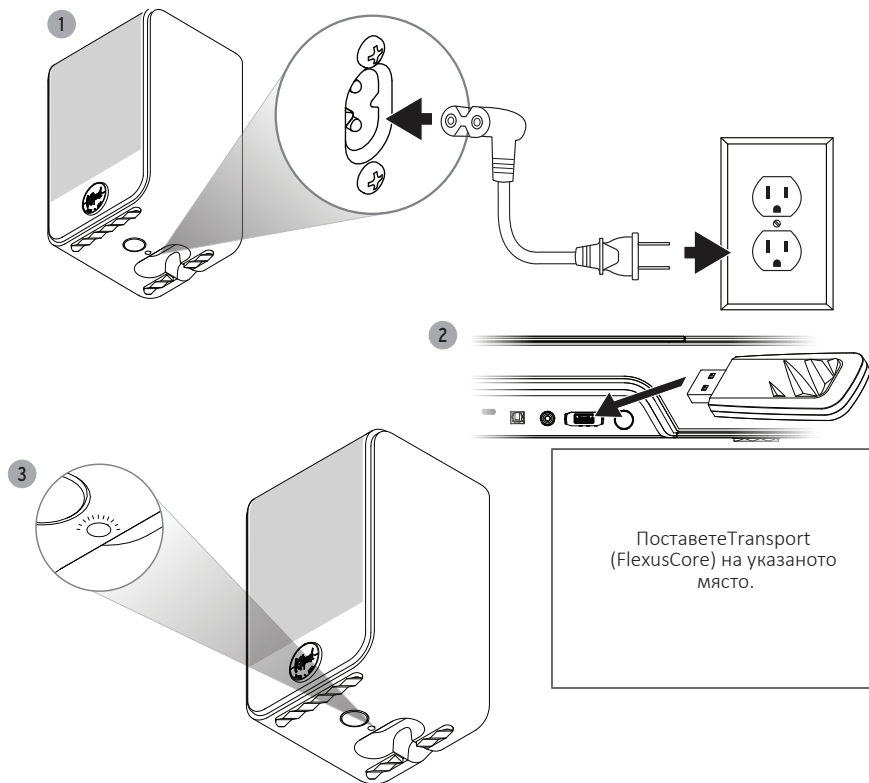


РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА СЪРАУНД КОЛОНИ

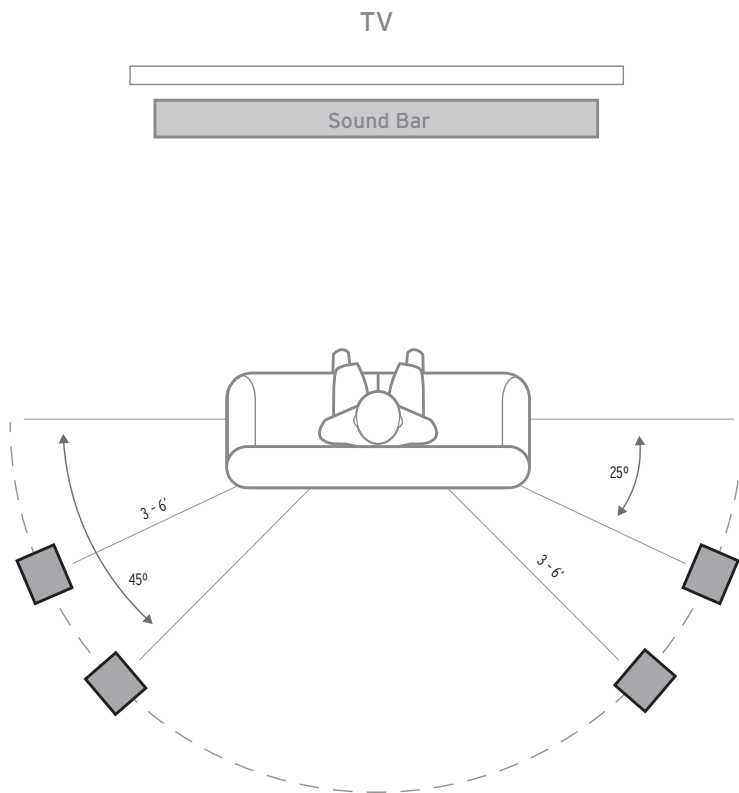


НАСТРОЙКИ НА НИВОТО НА СЪРАУНД

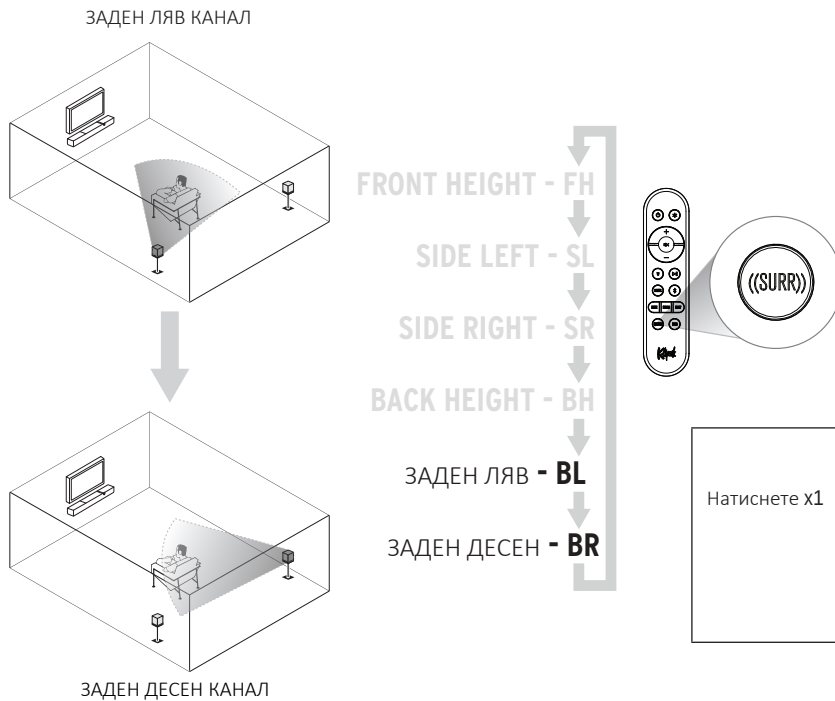


СВЪРЗВАНЕ НА СЪРАУНД

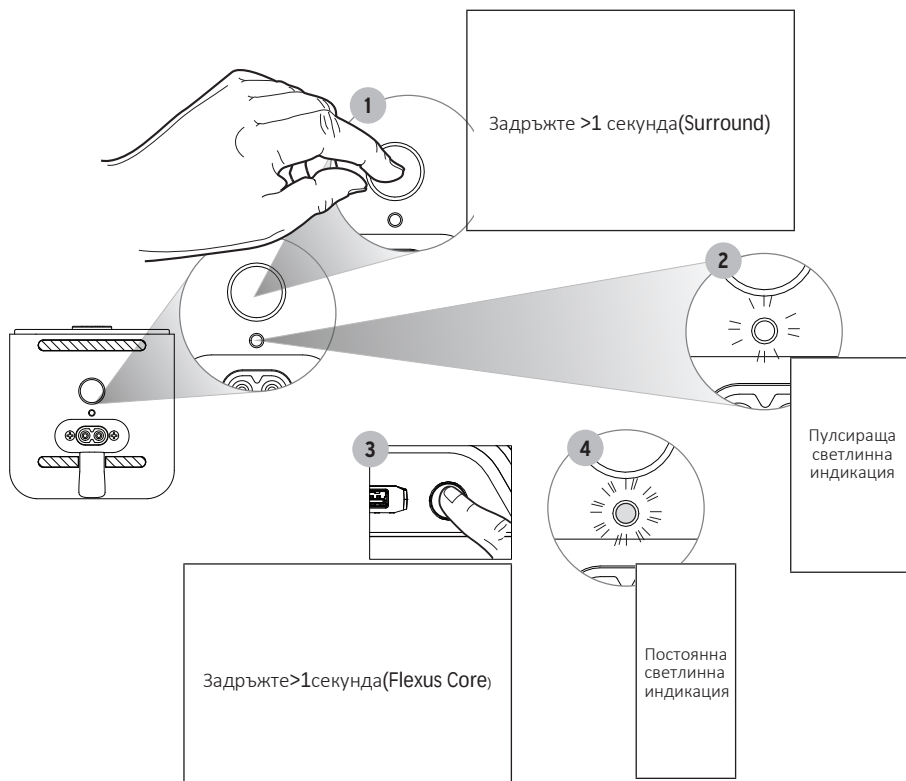

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА

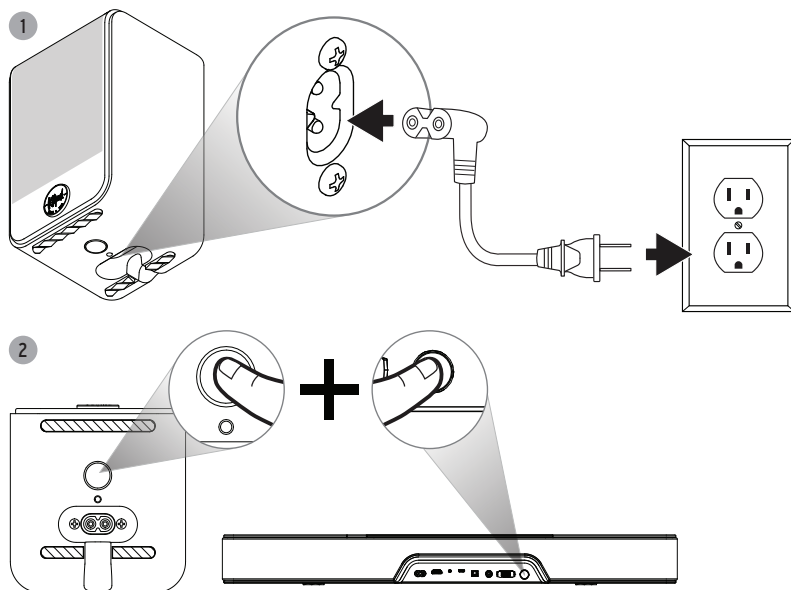

КОНТРОЛ НА ЗВУКА НА САУНДБАРА

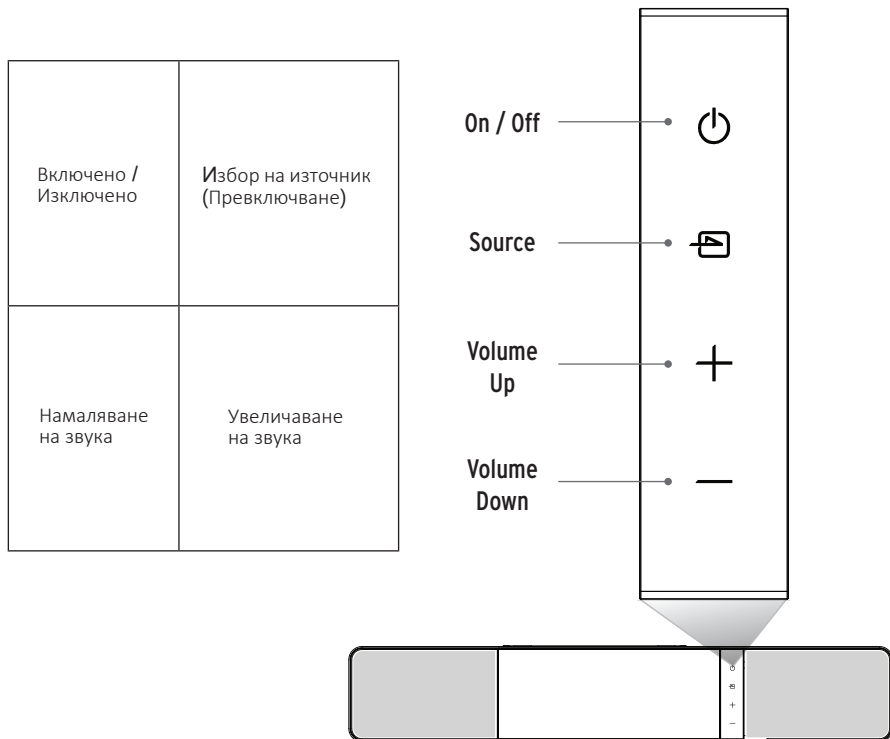

LED ЕКРАН

	ЕКРАН	СТАТУС
ДРУГИ	PAIRING	Сдвояване
	PAIR FAILED	Неуспешно сдвояване на суббуфера/съраунд говорителите
	SUB PAIRED	Суббуферът е успешно свързан

КОНСУМАЦИЯ НА ЕНЕРГИЯ

Информация за консумацията на енергия	
SUB IN MODE	Когато няма изходящ сигнал, след 15 минути консумацията в режим на готовност е <0,5W
WIRELESS MODE	При безжичен режим консумацията също е <0,5W в покой.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. ПРОЧЕТЕТЕ тези инструкции.
2. ЗАПАЗЕТЕ тези инструкции.
3. СЛЕДВАЙТЕ всички предупреждения.
4. СПАЗВАЙТЕ всички указания.
5. НЕ използвайте този уред близо до вода.
6. ПОЧИСТВАЙТЕ САМО със суха кърпа.
7. НЕ блокирайте никакви вентилационни отвори. Монтирайте според указанията на производителя.
8. НЕ монтирайте близо до източници на топлина, като радиатори, печки, отоплителни уреди или други устройства (вкл. усилватели), които отделят топлина.
9. НЕ премахвайте предназначена функция на поляризиран или заземен щепсел. Поляризиран щепсел има две пластини, едната по-широка. Заземен щепсел има две пластини и трети контакт за заземяване. По-широката пластина или третият щифт са за вашата безопасност. Ако щепселът не пасва, обърнете се към електротехник за подмяна на остарял контакт.
10. ПАЗЕТЕ захранващия кабел от стъпване или притискане, особено при щепсели, разклонители и мястото, където излиза от уреда.
11. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО аксесоари и приставки, посочени от производителя.
12. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО със стойка, маса, статив, конзола или количка, препоръчани от производителя или продадени с уреда. Ако използвате количка, бъдете внимателни при преместване, за да избегнете преобръщане.
13. ИЗКЛЮЧАЙТЕ уреда при бури или когато няма да се използва дълго време.
14. ОБВЪРЗАЙТЕ СЕ за сервис само към квалифициран персонал. Сервис е необходим, ако:
 - захранващият кабел или щепсел са повредени
 - е разлята течност или попаднали предмети вътре
 - уредът е изложен на дъжд или влага
 - уредът не работи нормално
 - уредът е паднал или е повреден по друг начин.
15. НЕ излагайте уреда на капки или пръски течности и не поставяйте съдове с течности (вази и др.) върху него.
16. За пълно изключване на уреда от електрическата мрежа – извадете щепсела от контакта.
17. Щепселът/съединителят трябва винаги да бъде леснодостъпен.
18. НЕ претоварвайте контакти или разклонители – това може да причини токов удар или пожар.
19. Уредът трябва да се използва при максимална температура 45°C (113°F).



Възклицателен знак в триъгълник → указва важни инструкции за експлоатация и поддръжка.



Мълния със стрелка в триъгълник → предупреждение за наличие на опасно напрежение вътре в уреда, което може да причини токов удар.

Предупреждения

За да намалите риска от пожар или токов удар, неизлагайте уреда на дъжд или влага.

За предотвратяване на наранявания, уредът трябва да бъде здраво закрепен за пода/стената според инструкциите за монтаж.

Не поставяйте открит пламък (свещи и др.) върху уреда.

 Уредът е Клас II (двойно изолиран) и не изисква свързване към защитно заземяване

Не поставяйте батерии в устата и не ги поглъщайте → опасност от химически изгаряния и дори смърт.



Потърсете незабавна медицинска помощ, в случай на поглъщане.

Ако отделението за батерии не се затваря правилно – спрете употребата и пазете продукта далеч от деца и домашни любимци.

Не използвайте протеколи или повредени литиеви батерии.

Риск от теч. Използвайте само указания тип батерии. Никога не смесвайте нови и използвани батерии. Спазвайте правилната полярност. Изваждайте батериите от продукти, които няма да се използват за дълъг период от време. Съхранявайте батериите на сухо място.

Батериите не трябва да се излагат на прекомерната топлина като слънце, огън или подобни източници.

Опасност от експлозия при неправилна подмяна на батерия. Подменяйте само със същия или еквивалентен тип.

Не презареждайте батерии, които не са предназначени за презареждане.

Избягвайте излагане на екстремна топлина или студ. Изваждайте използваните батерии по подходящ начин, съгласно местните разпоредби. Не ги изгаряйте.



ВНИМАНИЕ: Не отваряйте! Риск от електрически удар. Напреженията в това устройство са опасни за живота. Вътре няма части, които да се обслужват от потребителя. Всички ремонти и обслужване да се извършват от квалифициран персонал.

Поставете устройството близо до основен електрически контакт и се уверете, че имате лесен достъп до ключа за прекъсване на захранването.

ВНИМАНИЕ! Използването на напрежения, различни от указаните, може да причини необратими повреди на продукта и да доведе до анулиране на гаранцията. Препоръчва се повишено внимание при използването на адаптери за AC щепсели, тъй като те могат да позволят включване на продукта към напрежения, за които той не е проектиран. Ако продуктът е снабден с отделен захранващ кабел, използвайте само типа, предоставен с продукта или доставен от вашия местен дистрибутор/търговец. Ако не сте сигурни в правилното работно напрежение, моля, свържете се с вашия местен дистрибутор или търговец.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Маркировката CE върху продукта показва, че той съответства на следните директиви на Европейския съюз: Директива за ниско напрежение 2014/35/EU; Директива за електромагнитна съвместимост (EMC) 2014/30/EU; Директива за ограничаване на опасни вещества (RoHS2) 2011/65/EU; Директива за отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 2012/19/EU; Директива за екодизайн 2009/125/EC; Директива за регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH) 2006/121/EC; Директива за радиооборудване (RED) 2014/53/EU. Ози продукт съдържа батерии, които попадат под Директива 2006/66/EC на ЕС и не могат да се изхвърлят с обикновените битови отпадъци. Моля, спазвайте местните разпоредби за правилното им изхвърляне. Можете да получите копия на Декларацията за съответствие, като се свържете с вашия търговец, дистрибутор или централата на Klipsch Group, Inc. Информация за контакт ще откриете тук: <http://www.klipsch.com/Contact-Us>

УВЕДОМЛЕНИЕ WEEE

Забележка: Тази маркировка се прилага само за страни в Европейския съюз (ЕС) и Норвегия.



Това устройство е етиктирано в съответствие с Европейска директива 2012/19/EU относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE). Тази маркировка показва, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Той трябва да бъде предаден в подходящо съоръжение за събиране, за да се осигури неговото оползотворяване и рециклиране.

FCC И КАНАДСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА EMC СЪОТВЕТСТВИЕ

Това устройство отговаря на Част 15 от правилата на FCC. Работата му е обект на следните две условия:

- това устройство не може да предизвиква вредни смущения, и
- това устройство трябва да приема всякакви получени смущения, включително такива, които могат да причинят нежелана работа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно Част 15 от правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения при домашна инсталация. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиокомуникациите. Няма обаче гаранция, че смущения няма да възникнат при дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионен прием, което може да бъде определено чрез изключване и включване на оборудването, потребителят се насърчава да опита да отстрани смущенията чрез едно или повече от следните действия:

- Преориентиране или преместване на приемната антена.
- Увеличаване на разстоянието между оборудването и приемника.
- Свързване на оборудването към контакт на различна електрическа верига от тази, към която е свързан приемникът.
- Консултиране с дилъра или опитен радио/TV техник за съдействие

Одобрено като Клас В цифрово устройство по FCC Part 15.

Внимание: промени или модификации, които не са одобрени от производителя, могат да анулират правото за работа с това устройство.

Внимание: За да се спазят ограниченията за цифрово устройство клас В съгласно Част 15 от правилата на FCC, това устройство трябва да отговаря на изискванията за клас В. Всички периферни устройства трябва да бъдат екранирани и заземени. Работа с несертифицирани периферни устройства или с неекранирани кабели може да доведе до смущения в радио- или телевизионния прием.

СЪОТВЕТСТВИЕ НА БЕЗЖИЧНИЯ ПРЕДАВАТЕЛ

Изявление за радиационна експозиция (FCC):

Това устройство отговаря на изискванията за радиационна безопасност за неконтролирана среда. Трябва да се инсталира и използва на минимално разстояние 20 см между радиатора и тялото.

Изявление за Industry Canada (ISED):

Устройството е съвместимо с лиценз-освободените RSS стандарти. Работата е подчинена на две условия: Устройството не трябва да предизвиква смущения. Устройството трябва да приема всички смущения, включително такива, които могат да доведат до нежелана работа.

Изискване за безопасно разстояние (ISED):

Минимум 20 см между антената/предавателя и човешкото тяло.

Klipsch®

KEEPERS OF THE SOUND

3502 WOODVIEW TRACE, INDIANAPOLIS, IN, USA

KLIPSCH.COM

©2024, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Vox International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group, Inc., registered in the United States and other countries. The *Bluetooth*® word mark is a registered trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such mark by Klipsch Group, Inc. is under license.

V01 - 240122