


KLIPSCH MIAMI

РЪКОВОДСТВО

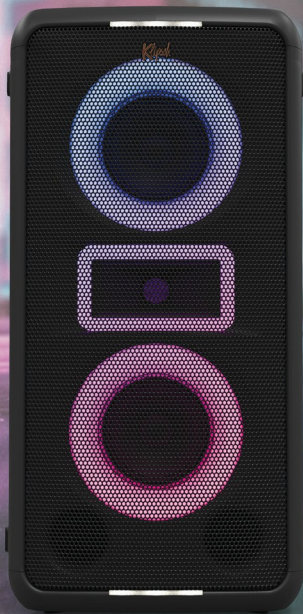

LEGENDARY AMERICAN SOUND




SINCE 1946

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Приложение Klipsch Connect Plus
2. Какво има в кутията
3. Общ преглед
4. Сгъваема дръжка
5. Захранване и батерия
6. Контрол на осветлението
7. Bluetooth връзка
8. Аух връзка
9. USB връзка
10. Вход за микрофон/китара
11. Свързване TWS
12. Свързване в режим на излъчване
13. Възстановяване на фабричните настройки
14. Грижи и почистване

Приложение KLIPSCH CONNECT PLUS


Сканирайте QR кода за разширена функционалност.

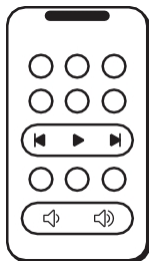

ВИРТУАЛНО
ДИСТАНЦИОННО

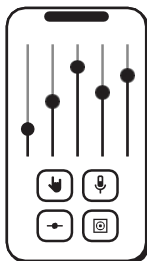

ЕКВАЛАЙЗЕР

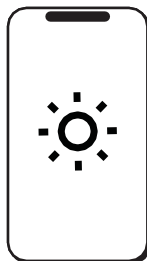


КОНТРОЛ НА СВЕТИЛННОТО ШОУ



ПОДДРЪЖКА


КАКВО СЪДЪРЖА

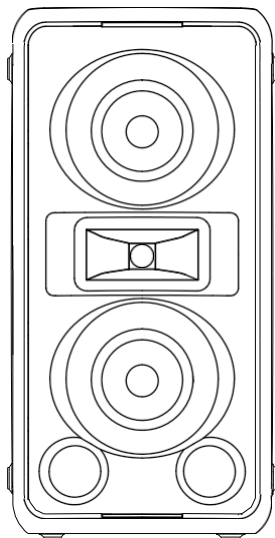

ИНФОРМАЦИЯ
ЗА
БЕЗОПАСНОСТ
И ГАРАНЦИЯ


РЪКОВОДСТВО
ЗА БЪРЗО
СТАРТИРАНЕ

КОНТРОЛИ

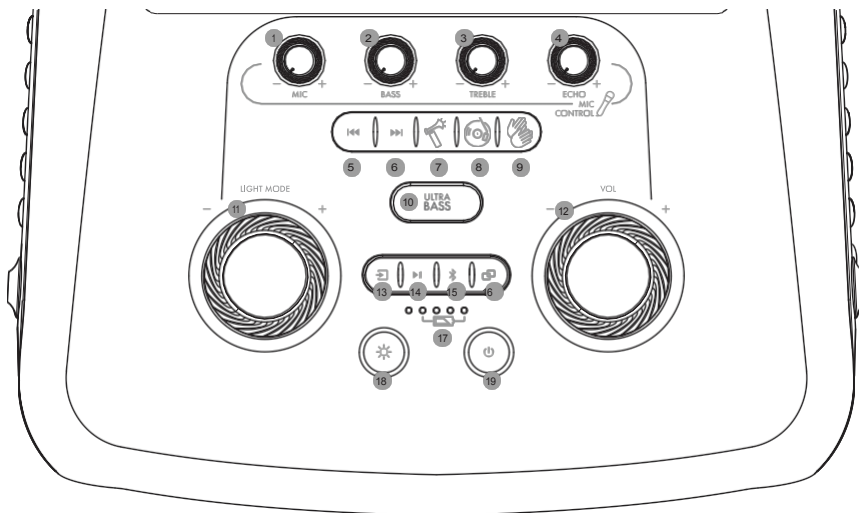


1. Копче за регулиране на силата на микрофона: Регулира силата на микрофона.
2. Регулатор за нивото на басите: Регулира нивото на басите на входа на микрофона.
3. Регулатор за високите честоти: Регулира нивото на високите честоти на микрофона.
4. Копче за ехо: Регулира силата на ехото в микрофона.
5. Бутон „Предишен“: Възпроизвежда предишната песен от началото.
6. Бутон „Следваща“: Възпроизвежда следващата песен от началото.
7. Бутон за въздушна тръба: Възпроизвежда звуков ефект на въздушна тръба.
8. Бутон за скреч на плоча: Възпроизвежда звуков ефект на скреч на плоча.
9. Бутон за аплодисменти: възпроизвежда звуков ефект на аплодисменти.
10. Бутон „Ултра бас“: Активира режим „ултра бас“, усилвайки нивата на басите.

11. Копче за режим на осветление: Контролира избора на режими на осветление.
12. Бутон за сила на звука: Контролира силата на звука на високоговорителя.
13. Бутон „Вход“: Контролира към кой вход е свързан високоговорителят. Достъпни са само живи входове.
14. Бутон „Play/Pause“ (Възпроизвеждане/Пауза): Позволява на потребителя да възпроизвежда и спира музиката.
15. Бутон Bluetooth: Използва се за свързване на високоговорителя с други устройства (телефони, лаптопи и др.).
16. Бутон TWS/Broadcast: Използва се за свързване на високоговорителя с други високоговорители Music City Party.
17. Индикаторни светлини за батерията: Показват текущото ниво на батерията.
18. Бутон за светлината: Включва и изключва светлинното шоу.
19. Бутон за включване/изключване: Включва и изключва високоговорителя.

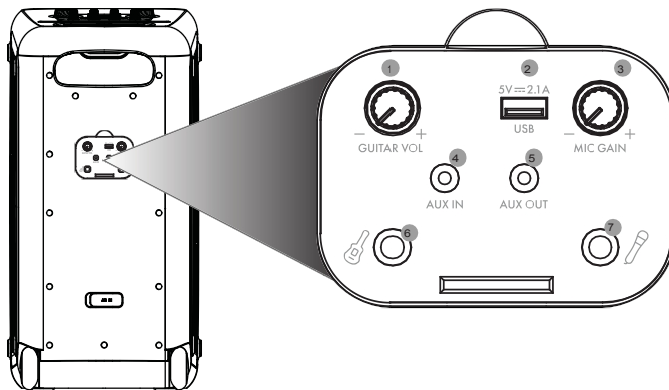


1. Регулатор на силата на звука на китарата: Регулира нивото на входа на китарата.
2. USB порт: Позволява обратно зареждане на устройства чрез USB връзка и актуализиране на фърмуера.
3. Регулатор на усилването на микрофона: Контролира нивото на входа на микрофона.
4. Аух вход: Позволява вход чрез Аух връзка от съвместими устройства.
5. Аух изход: Позволява изход чрез Аух връзка към съвместими устройства.
6. Вход за китара: Позволява вход чрез 1/4" кабелна връзка за инструменти.
7. Микрофонен вход: Позволява вход чрез 1/4" кабелна връзка за микрофони.

СГЪВАЕМА ДРЪЖКА

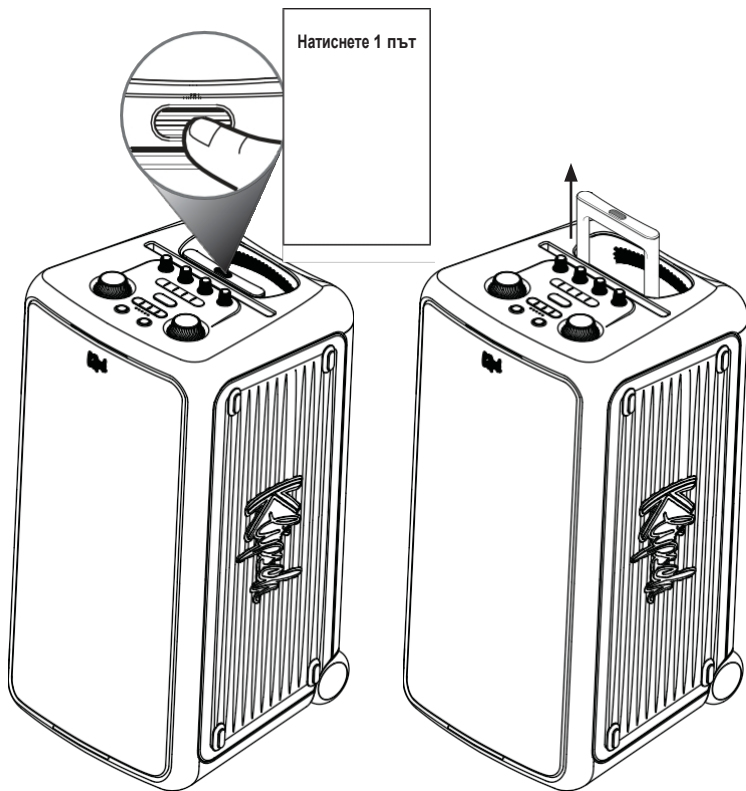


ЗАХРАНВАНЕ И БАТЕРИЯ

ВКЛ

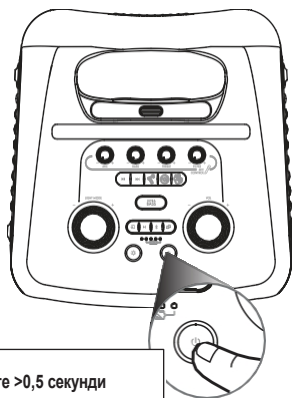

Задържете >0,5 секунди

ИЗКЛ

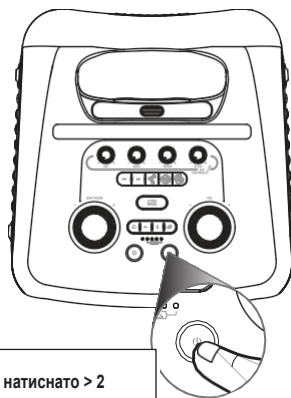


Дръжте натиснато > 2 секунди




Натиснете x1





=

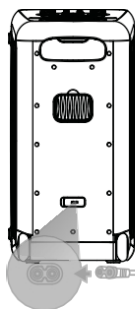


КОНТРОЛ НА ОСВЕТЛЕНИЕТО


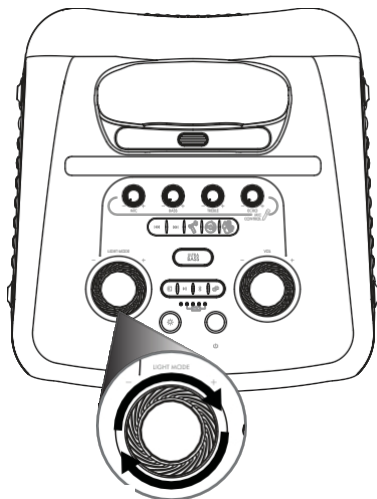


Завъртете

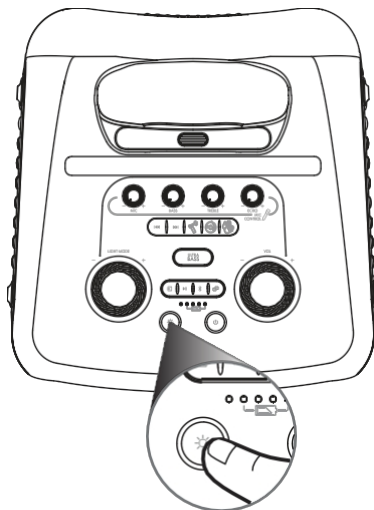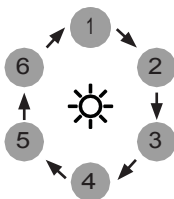


Натиснете х1

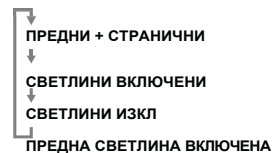

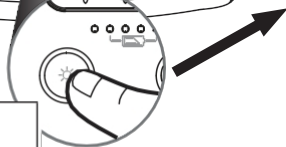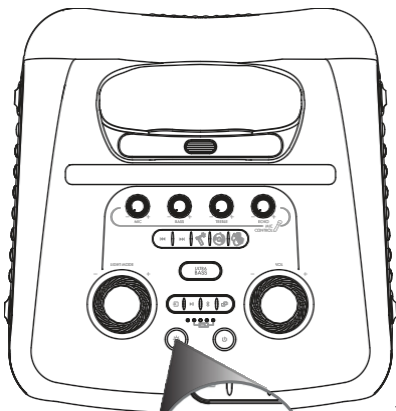


Задържете за 2 секунди

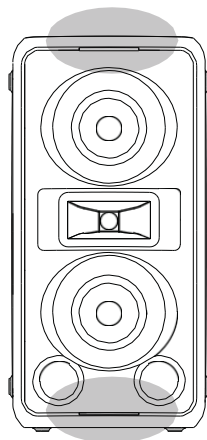


Мигаща светлина


BLUETOOTH® РЕЖИМ СДВОЯВАНЕ

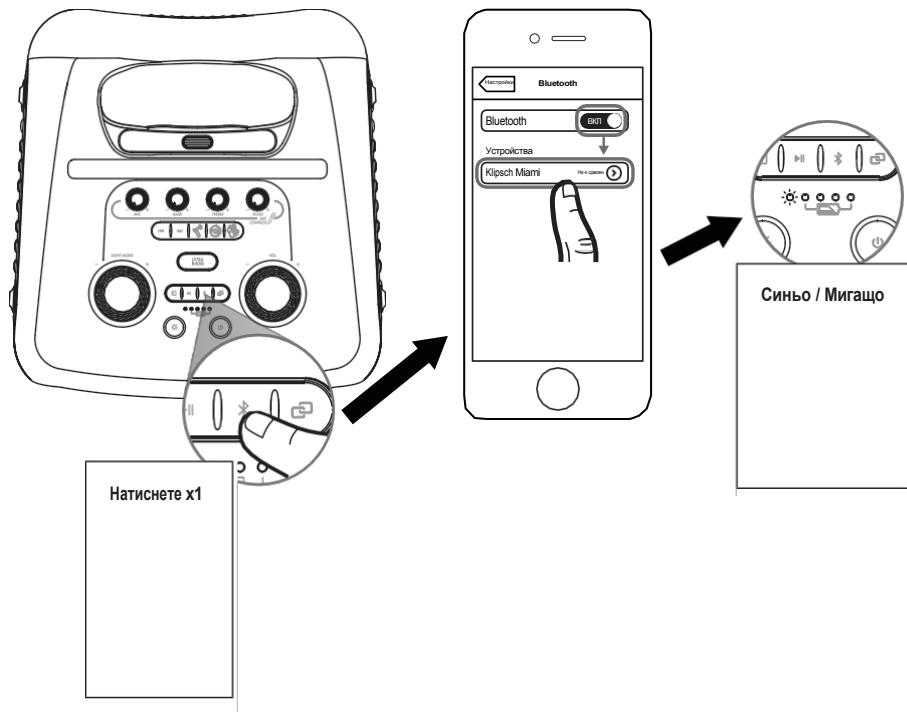

СВЪРЗВАНЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНО

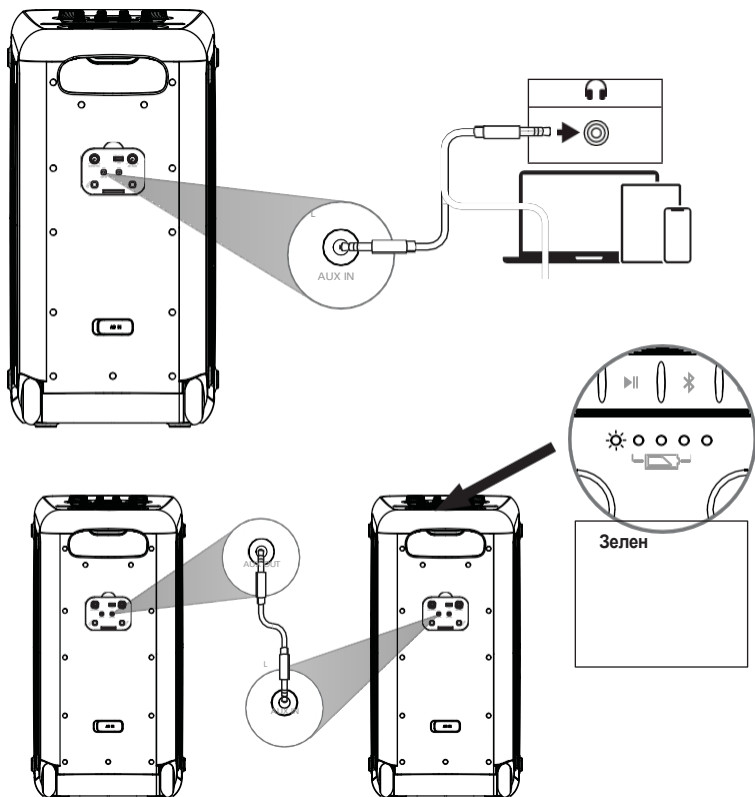


СВЪРЗАНЕ - USB

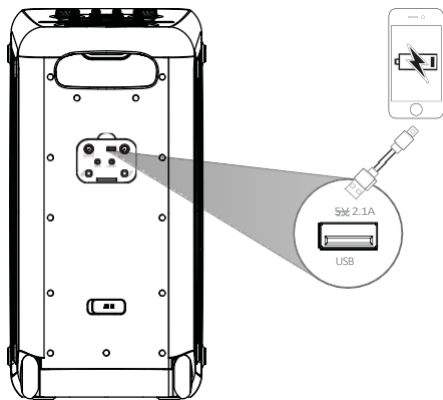

Klipsch Miami трябва да бъде включен, за да заредите устройството си.


СВЪРЗВАНЕ - USB

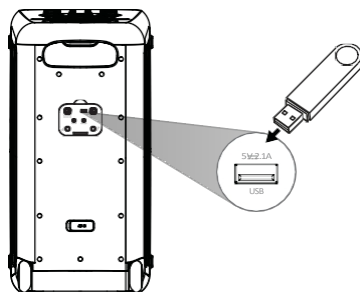

USB функцията се използва за актуализиране на фърмуера, както и за тестване и отстраняване на грешки. Възпроизвеждането на аудио чрез USB е чудесен начин да се уверите, че устройството работи правилно, като се елиминират несъвместимости в други части на системата или сигналната верига. Поддържаните файлови формати са MP3 и WAV. Флаш паметта трябва да бъде форматирана като FAT32.


СВЪРЗВАНЕ - USB

1

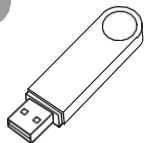

Уверете се, че флаш паметта е форматирана като FAT32 и съдържа MP3 или WAV файлове.



2

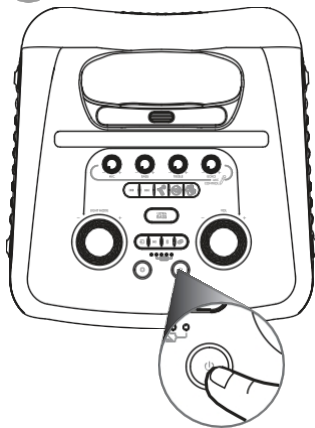

Включете продукта и изчакайте няколко секунди, докато устройството се включи напълно.


СВЪРЗАВАНЕ - USB

3

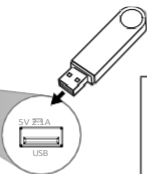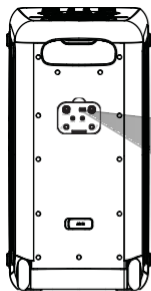


Въведете флаш паметта в USB порта, както е показано.

4

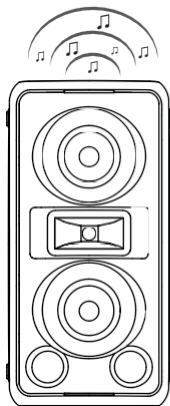


Аудио файловете от паметката трябва да започнат да се възпроизвеждат.

СВЪРЗВАНЕ - 1/4" ВХОД

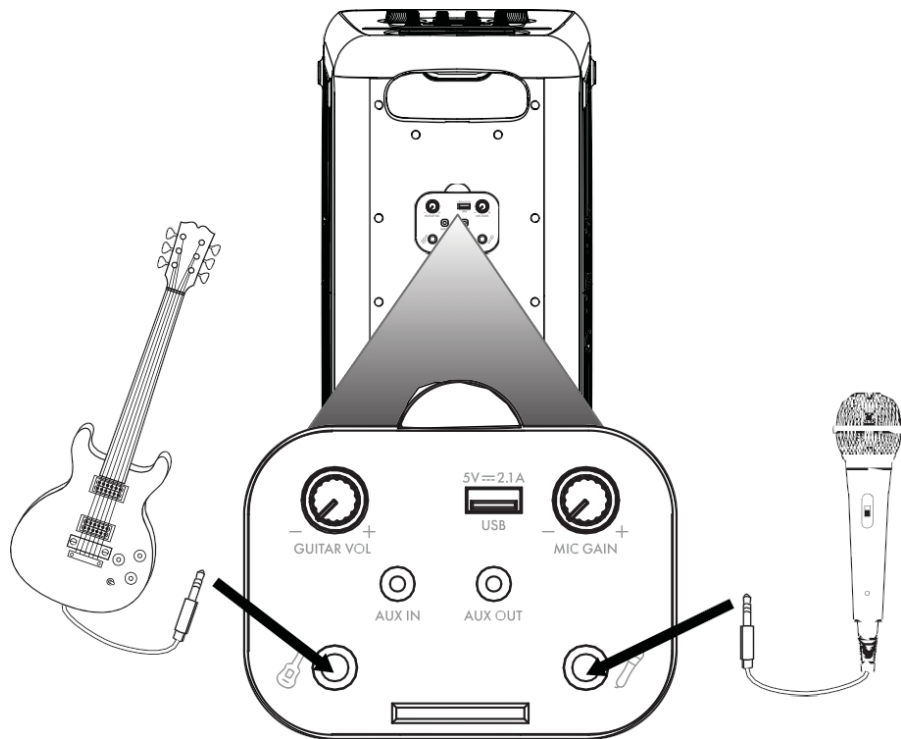

БЕЗЖИЧНО СТЕРЕО СВЪРЗВАНЕ


Задръжете >1 секунда

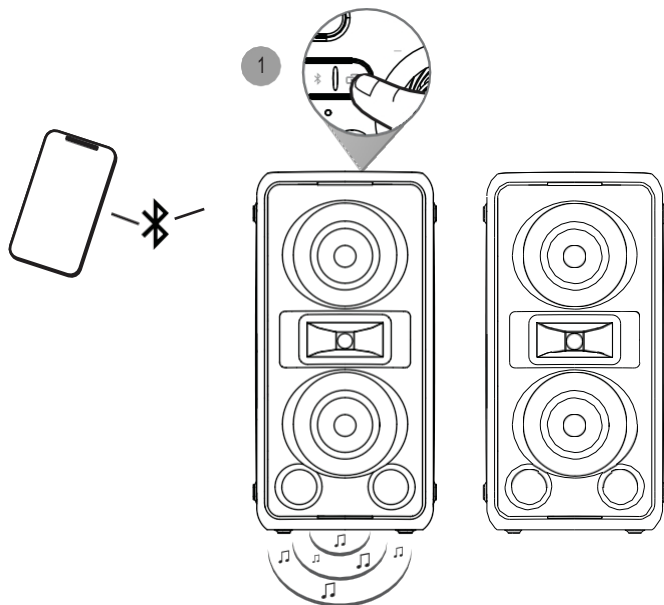


2



Натиснете x1

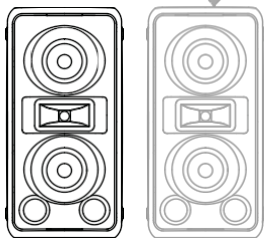

3

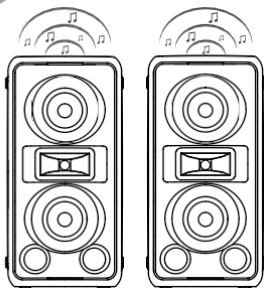


L

R

СВРЪЗВАНЕ В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ

Натиснете 2
пъти

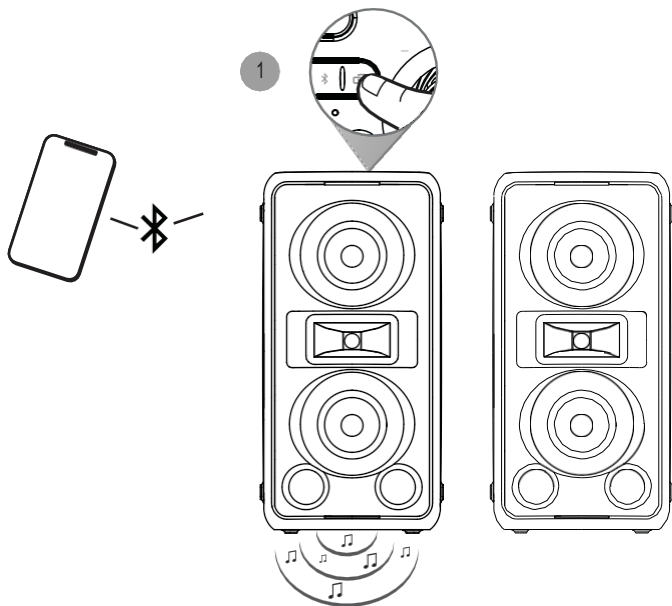


СВРЪЗВАНЕ В РЕЖИМ НА ИЗЛЪЧВАНЕ



2




Натиснете x1

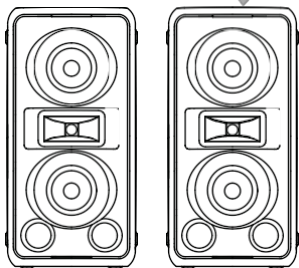


3

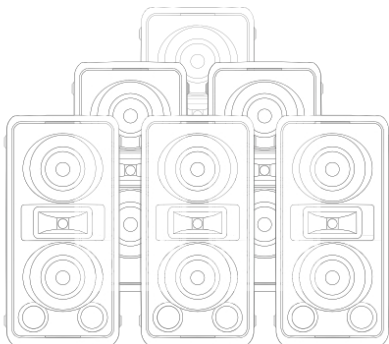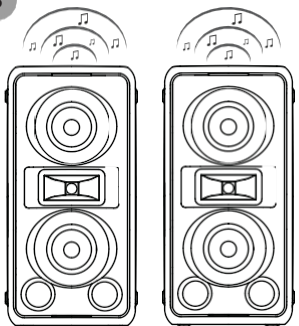

ВЪЗСТАНОВЯВА НЕ НА ЗАВОДСКИТЕ НАСТРОЙКИ

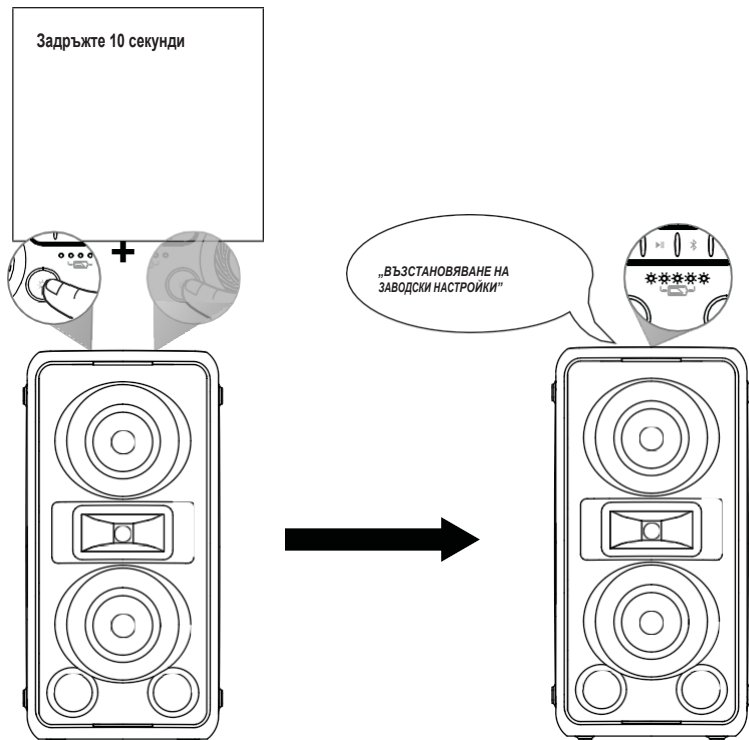

ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ

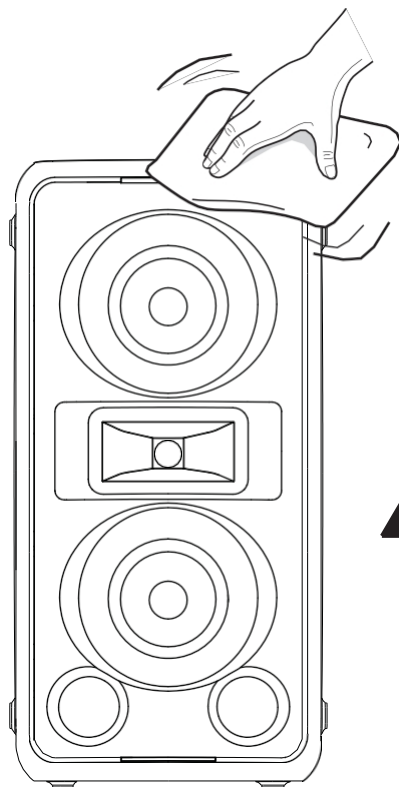



3502 WOODVIEW TRACE, ИНДИАНАПОЛИС, ИН, САЩ

KLIPSCH.COM

©2025, Klipsch Group, Inc. Klipsch Group, Inc. е изцяло притежавано дъщерно дружество на Vox International Corporation. Klipsch и Keepers of the Sound са търговски марки на Klipsch Group, Inc., регистрирани в САЩ и други страни. Думата "40" е регистрирана търговска марка, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на тази марка от Klipsch Group, Inc. е по лиценз.

V03 - 250328