

SAMSUNG

E-MANUAL

Благодарим ви, че закупихте този продукт на Samsung.
За да получите пълно обслужване, регистрирайте продукта на

www.samsung.com

Модел _____ Сериен №. _____

За да отидете направо на страницата с инструкции за това как да използвате ръководството за хора с увреждания на зрението, изберете връзката Разучаване на екрана с менюто по-долу.
“Разучаване на екрана с менюто” Връзка

Съдържание

Справочник

Връзки

- 6 Ръководство за свързване
- 8 Свързване към мрежата
- 12 Извеждане на екрана на мобилното ви устройство на Продукт
- 14 Превключване между външни устройства, свързани към Продукт
- 17 Бележки за свързването

Дистанционно управление и периферни устройства

- 22 Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка на Универсално дистанционно
- 23 Научете как да използвате Дистанционно Samsung Smart
- 23 Научете как да използвате Ark Dial
- 24 Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)
- 25 Управление на Продукт с клавиатура, мишка или геймпад
- 29 Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура

SMART функции

- 31 Използване на Smart Hub
- 36 Използване на Ambient Mode
- 42 Използване на Samsung Gaming Hub
- 44 За Медия Първи екран
- 47 За Меню Първи екран
- 53 Използване на Samsung account
- 56 Използване на Workspace
- 62 Използване на Достъп до телевизор
- 63 Използване на услугата Apps
- 67 Използване на e-Manual
- 69 Използване на Internet
- 70 Използване на SmartThings
- 75 Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика

- 81 Използване на Multi View
- 84 Използване на Vixby
- 91 Използване на Ленга с игри

Гледане на Продукт

- 97 Функции, поддържащи гледането на Продукт

Картина и Звук

- 98 Използване на Интелигентен режим
- 100 Настройка на качеството на картината
- 103 Промяна на Размер картина и Позиция
- 104 Настройка на средата на гледане за външни устройства
- 110 Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки
- 112 Използване на функциите за поддръжка на звука

Система и Поддръжка

- 115 Използване на функциите за час и таймерите
- 117 Използване на функциите Пестене на енергия
- 119 Използване на функцията Грижа за панела
- 121 Актуализиране на софтуера на Продукт
- 122 Използване на функцията Настройки за родителски контрол
- 123 Аудио и видео функции за хората с увредено зрение или слух
- 128 Използване на гласови функции
- 129 Използване на други функции

Предпазни мерки и бележки

- 132 Прочетете, преди да използвате Apps
- 133 Прочетете, преди да използвате функцията Internet
- 135 Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове
- 145 Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства
- 146 Лицензи
- 147 Инсталиране на софтуера

Отстраняване на неизправности

Проблеми с картината

- 148 Екранът премизва или е станал тъмен
- 148 Картината не е ярка или цветовете на картината не изглеждат ясни
- 149 Картината е с такива цветове, че изглежда като черно-бяла, или не изглежда по начина, по който трябва
- 150 Продукт автоматично се изключва сам
- 150 Изображението на Продукт не изглежда толкова добре, колкото в магазина
- 151 Показваното видео изглежда замъглено
- 151 Картината е изкривена
- 151 Има пунктирана линия на ръба на екрана
- 152 Картината не се показва на цял екран
- 152 Функцията Субтитри в менюто на Продукт е деактивирана
- 152 Субтитри се появяват на екрана на Продукт
- 152 HDR на свързаното външно устройство се изключва

Проблеми със звука и шума

- 153 Как мога да свържа аудио устройство към Продукт?
- 153 Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.
- 153 Картината е добра, но няма звук.
- 154 HDMI (ARC) е свързан и няма звук.
- 154 Високоговорителите издават необичаен шум.
- 154 Звукът прекъсва.
- 155 При всяко използване на функция на Продукт или промяна на канала, Продукт съобщава за активността чрез гласова бележка. Продукт пояснява показаните на екрана видео сцени чрез гласови бележки.
- 155 Аудио звукът на Продукт не се възпроизвежда през Sound Bar или A/V приемника.
- 155 Звукът не се чува ясно.
- 156 Силата на звука на външното устройство не може да се регулира.
- 156 Искам едновременно да изключавам и включавам Продукт и аудио устройството.

Проблеми със свързването на външни устройства

- 157 Появява се съобщение "Режимът се поддържа".
- 157 Видеото е добро, но няма звук.
- 157 Искам да свържа компютър или мобилно устройство чрез функцията за огледалност на екрана.
- 158 Правилната работа не може да се гарантира, ако е свързано и се използва чрез външен USB концентратор.
- 158 Не се появява екран при свързване на Продукт към външно устройство.
- 159 Искам да свържа Bluetooth високоговорител.
- 159 Екранът на компютъра трепти или не се показва.
- 160 Специален клавиш на клавиатурата или мишката е въведен автоматично.
- 160 Размерът на изведеното изображение не съответства на екрана, цветовете са замазани или текстът не е ясен.
- 160 Свързан е компютър, но опцията Експертни настройки е в сиво.

Проблеми с мрежата

- 161 Безжичната мрежова връзка е неуспешна. Неуспешно свързване към безжична точка за достъп. Неуспешно свързване към мрежата.
- 161 Кабелната мрежова връзка е неуспешна.
- 161 Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

Проблеми с Anynet+ (HDMI-CEC)

- 162 Какво представлява Anynet+?
- 162 Anynet+ не работи. Свързаното устройство не се показва.
- 163 Искам да стартирам Anynet+. Също искам свързаните устройства да се включват, когато Продукт се включи.
- 163 Искам да изляза от Anynet+. Включването на други устройства е неудобно, защото Продукт също се включва. Неудобно е, защото свързаните устройства (например кабелна приставка) се изключват едновременно.
- 163 На екрана се появява съобщението "Свързване с Anynet+ устройство..." или "Прекъсване на връзката към Anynet+ устройство".
- 163 Anynet+ устройството не възпроизвежда.

Проблеми с дистанционното управление

- 164 Дистанционното управление не работи.
- 164 Външните устройства не могат да се управляват чрез дистанционното управление на Продукт.
- 164 Когато включва продукта с дистанционното управление, се включва също и друго устройство.

Приложения

- 165 Стартирах приложение, но е на друг език. Как мога да сменя езика?
- 165 Приложението не работи правилно. Качеството на изображението е лошо.
- 165 Първи екран на Smart Hub се появява винаги, когато включите Продукт.

Мултимедийни файлове

- 166 Някои файлове се прекъсват по време на възпроизвеждане.
- 166 Някои файлове не могат да се възпроизведат.

Проблеми с гласовото разпознаване

- 167 Микрофонът е изключен.
- 167 Вихру отговаря автоматично.
- 167 Произнесох „Hi, Вихру“, но Вихру не отговарят.
- 168 Гласовото разпознаване не работи с Дистанционно Samsung Smart за разлика от други функции. Не се връща никакъв отговор, дори при натискане на бутона Voice Assistant.
- 168 Докато се извършва гласово разпознаване, се изведат много на брой съобщения, затова функцията не работи.
- 168 Желая да получавам информация за прогнозата за времето на желаното място.

Други проблеми

- 169 Продукт е нагрят.
- 169 Продукт мирише на пластмаса.
- 169 Направените настройки се изгубват след 5 минути или всеки път, когато Продукт бъде изключен.
- 169 Продукт е наклонен настрани.
- 169 Стойката се клати или е изкривена.
- 170 На екрана се появява POP (вътрешна банер реклама в Продукт).
- 170 Продукт издава пукащ звук.
- 170 Продукт издава бръмчащ звук.

- 170 Продукт изговаря събитията на екрана в гласов режим.

- 171 Въпроси и отговори

Диагностициране на проблеми при работата на Продукт

- 172 Самодиагностика
- 174 Не може да се избере Информация за сигнала в Самодиагностика.
- 174 Нулиране на Smart Hub
- 174 Нулиране на картината
- 174 Нулиране на звука

Получаване на поддръжка

- 175 Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване
- 175 Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление
- 176 Проверка на Отчет за калибриране
- 176 Искане на сервизно обслужване

Напътствия за достъпност

Разучаване на екрана с менюто

- 177 Използване на дистанционното управление
- 179 Използване на менюто за достъпност
- 183 Използване на Продукт при активна опция Гласов справочник
- 184 Използване на Smart Hub
- 186 Отваряне на е-Manual
- 187 Използване на Vixby

Справочник

Научете как да използвате различните функции.

Връзки


Можете да получите достъп до мрежата, като използвате LAN кабел или безжична точка за достъп. Чрез различни конектори можете да свържете и външни устройства.

Ръководство за свързване

Можете да прегледате подробна информация за външните устройства, които могат да се свързват към Продукт.


 >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване**  **Отворете**

Това ви показва как да свързвате различни външни устройства, като например видео устройства, конзоли за игри и компютри, с помощта на илюстрации. Като изберете метод на свързване и външно устройство, подробностите за свързване ще се покажат.

- **Аудио устройство:** HDMI (eARC), Слушалки, Оптична връзка/аудио изход, Bluetooth, Wi-Fi, **Настройка за съраунд на Wi-Fi високоговорител**
 -  HDMI (ARC) се поддържа от някои модели. Проверете името на HDMI порта на модела на закупения продукт.
- **Видео устройство:** HDMI
- **Смартфон:** Споделяне на екран (Smart View), Споделяне на екран (Tap View), Samsung DeX, SmartThings, Споделяне на камерата, Apple AirPlay
- **PC:** HDMI, DisplayPort, USB-C, Споделяне на екран (Безжичен), Easy Connection to Screen, Apple AirPlay
- **Входно устройство:** Дистанционно управление, Колело-контролер, USB клавиатура, USB мишка, USB джойстик, USB камера, Bluetooth устройство
- **Конзола за игри:** HDMI

- **Външно съхранение: USB флаш устройство, Твърд диск (HDD)**

- ✎ Методът на свързване и наличните външни устройства може да се различават в зависимост от модела.
- ✎ Възможно е някои функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.
- ✎ С помощта на **Отстраняване на неизправности в HDMI** можете да проверите връзката с HDMI кабел и външни устройства (отнема около 2 минути).

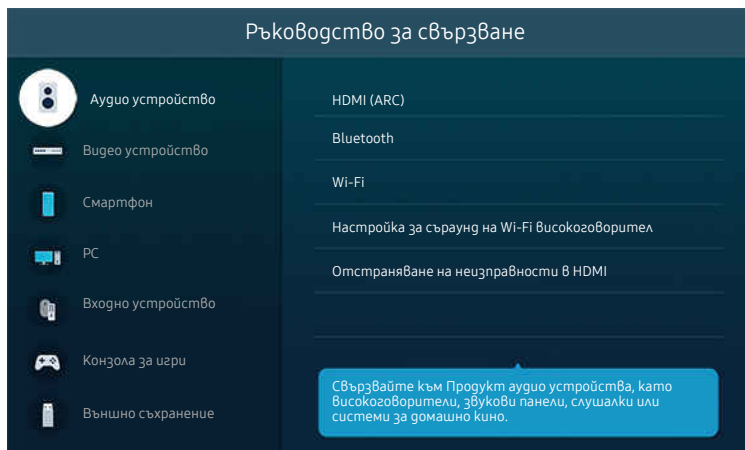

- ✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

Свързване към мрежата

Можете да се свържете към мрежата чрез Продукт.


 >  Меню >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Отвори Мрежови настройки** Опнѹ сега





Конфигуриране на мрежовите настройки за свързване към достъпна мрежа.

Установяване на кабелна мрежова връзка

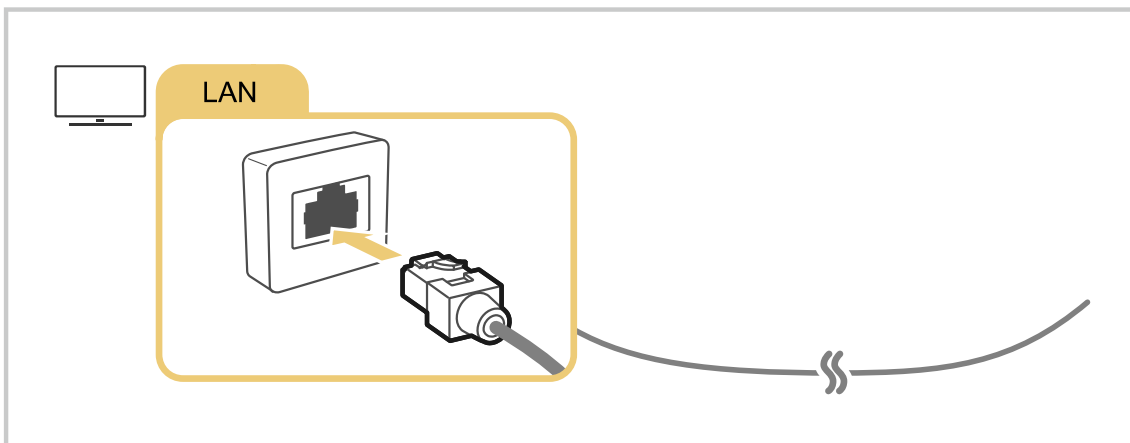 >  Меню >  **Настройку** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Отвори Мрежови настройки** > **Кабелен**

Ако свържете LAN кабел, Продукт автоматично се свързва към мрежата.




-  Ако Продукт не се свърже автоматично към мрежата, вижте „Кабелната мрежова връзка е неуспешна.“ в „Отстраняване на неизправности“.
-  За да свържете LAN кабел, използвайте кабел CAT 7 (*STP тип) за свързването. (100/10 Mbps)
* Shielded Twisted Pair
-  Продукт няма да се свърже към мрежата, ако скоростта ѝ е под 10 Mbps.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.


Установяване на безжична мрежова връзка

🏠 > ☰ Меню > ⚙️ Настройки > Всички настройки > Свързване > Мрежа > Отвори Мрежови настройки > Безжичен

✎ Името на менюто може да е различно в зависимост от модела.

Преди да опитате свързване, е необходимо да разполагате с настройките на безжичната точка на достъп (SSID) и парола. Името на мрежата (SSID) и кодът за защита се намират на екрана за конфигурации на безжичната точка за достъп. Вж. ръководството за безжичната точка за достъп за повече информация.

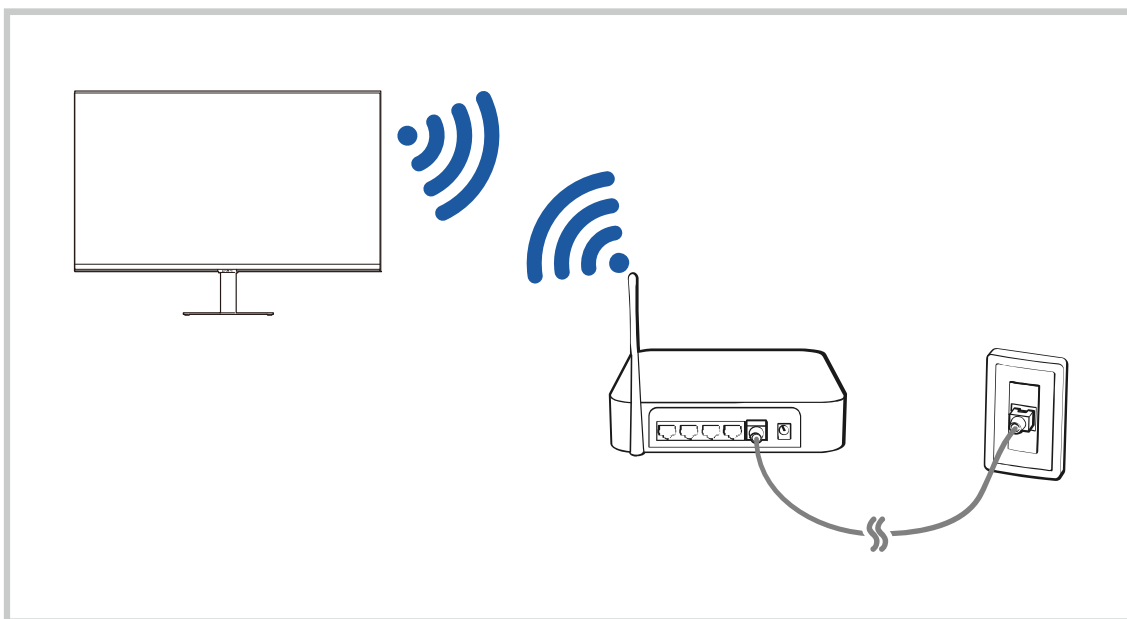

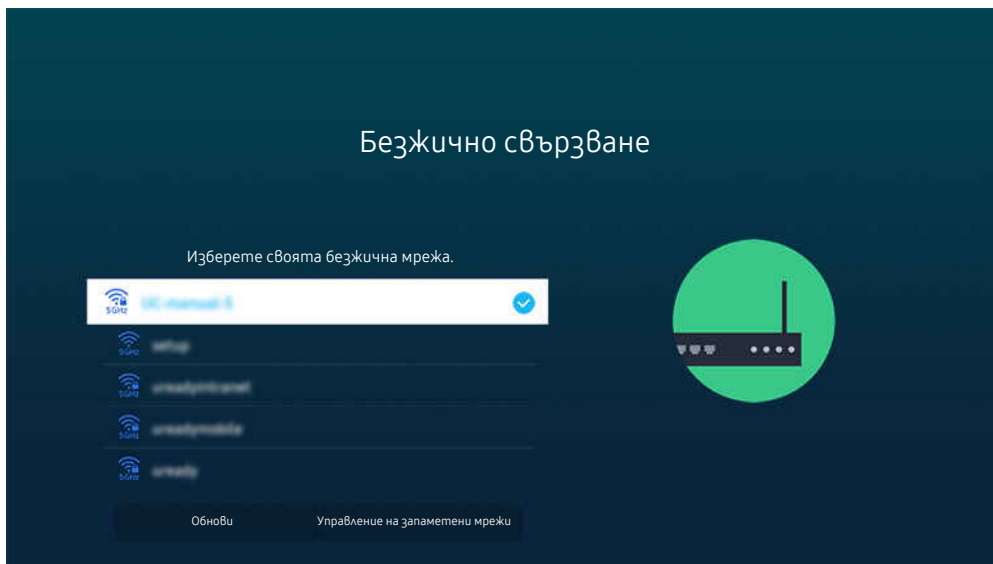

- Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.
- Ако не е намерена безжична точка за достъп, изберете [Добавяне мрежа](#) в края на списъка и въведете името на мрежата (SSID).
- Ако безжичната точка за достъп има бутон WPS или PBC, изберете [Използване на WPS](#) в края на списъка, след което натиснете бутона WPS или PBC на точката за достъп за около 2 минути. Продукт ще се свърже автоматично.
- За да видите или изтриете предишно свързани имена на мрежа (SSIDs), преместете маркера на [Управление на запаметени мрежи](#) и после натиснете бутона Избери.
- За да прекъснете Wi-Fi връзката, изберете [Откачване](#) в [Меню](#) > [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#). [Опит сега](#)

Проверка на състоянието на мрежовата връзка

[Меню](#) > [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#) [Опит сега](#)

Проверете текущото състояние на мрежата.

Нулиране на настройките на вашата мрежа


[Меню](#) > [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Нулиране на мрежата](#) [Опит сега](#)

Възстановете мрежовите настройки до фабричните стойности.

Включване на Продукт чрез мобилно устройство

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Експертни настройки** > **Включване с мобилно устройство** [Опум сега](#)

Можете да включите Продукт от мобилно устройство, свързано към същата мрежа като Продукт.

 Тази функция е налична с мобилно устройство, свързано към Продукт чрез приложението SmartThings или функцията Apple AirPlay.


Възможно е Apple AirPlay да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Свързване на устройство с управление на IP към Продукт

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Експертни настройки** > **IP дистанционно** [Опум сега](#)




Можете да свържете устройство с управление на IP към Продукт, за да управлявате дистанционно IP устройството.

 За да използвате тази функция, **Включване с мобилно устройство** трябва да е включено.

 Включването на тази функция може да разреши на други устройства с управление на IP да контролират Продукт. Препоръчваме да включите тази функция само ако е инсталиран оторизиран контролер от трета страна и е конфигуриран специално за Продукт Samsung и вашата Wi-Fi мрежа е защитена с парола.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Разрешаване на свързване на безжична мрежа

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Мрежа** > **Експертни настройки** > **Wi-Fi** [Опум сега](#)

Можете да разрешите Wi-Fi връзката.

 За да свържете безжична мрежа, функцията трябва да е активна.

Смяна на името на Продукт

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Име на у-во** [Опум сега](#)

Можете да смените името на Продукт в мрежата. Изберете **Въвеждане потребител** отдолу на списъка, за да промените името.

Извеждане на екрана на мобилното ви устройство на Продукт



Можете да гледате екрана на мобилното си устройство върху екрана на Продукт в Smart View, Apple AirPlay или Tap View.


Когато стартирате споделяне на екран с мобилно устройство (**Smart View/Apple AirPlay/Tap View**), екранът на Продукт се превключва на **Multi View** или на екрана на мобилното устройство. Гледайте едновременно различно съдържание с екран **Multi View**.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.



 За повече информация вж. "[Използване на Multi View](#)".

Използване на Споделяне на екран (Smart View)




За информация как да споделяте екрана с мобилното си устройство вижте  > **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Споделяне на екран (Smart View)**. [Опун сега](#)

- За да изключите Споделяне на екран (Smart View), прекъснете връзката с мобилното устройство или натиснете бутона  на дистанционното управление.
- От менюто Smart View на вашето мобилно устройство можете да променяте настройките, например екранно съотношение.

Използване на Apple AirPlay

Използвайте AirPlay, ако сте потребител на iPhone или iPad. За повече информация вижте  > **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Apple AirPlay**. [Опун сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За да използвате **Apple AirPlay**, се уверете, че  > **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Настройки за Apple AirPlay** е активирано.

Използване на Споделяне на екран (Tap View)


Като докоснете с мобилното устройство вашия Продукт, можете да гледате **Multi View** или екрана на мобилното устройство през екрана на Продукт. Когато докоснете Продукт с мобилно устройство, на което се изпълнява музикално приложение, екранът на Продукт се превключва към екрана **Музикална стена**.

1. Активирайте **Tap View** на мобилното си устройство.

 За повече информация относно конфигурацията вижте „Активиране на Tap View“.

2. Включете екрана на мобилното си устройство.

3. Докоснете с мобилното си устройство Продукт. Екранът на Продукт превключва на **Multi View**, **Музикална стена** или екрана на мобилното устройство.


 Когато извършвате Tap View във функцията на режим **Ambient Mode** (само в модели с Odyssey Ark), на Продукт се появява само екранът на мобилното устройство.

4. Гледайте **Multi View**, **Музикална стена** или екрана на мобилното устройство на екрана на Продукт.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.


 Когато Продукт влезе в режим на пестене на енергия, функцията **Tap View** не е налична.


 Тази функция е налична в мобилни устройства Samsung с Android 8.1 или по-нова версия.

 Екранът **Музикална стена** е функция, която ви позволява да се наслаждавате на музиката заедно с визуални видео ефекти, които се променят в зависимост от жанра и ритъма на музиката.

 Показаният екран на Продукт може да е различен, в зависимост от модела.


 Тази функция позволява дублиране на екрана/дублиране на звука чрез откриване на вибрации, генерирани при докосване на Продукт с мобилното устройство.

 Внимавайте да не докосвате екрана на Продукт или ъглите на рамката. Това може да награска или счупи екрана на Продукт или на мобилното устройство.

 Препоръчваме да използвате мобилното си устройство с поставен капак и леко да докосвате всеки външен ръб на Продукт с него.

Активиране на Tap View

Активирайте **Tap View** в приложението SmartThings.

 В зависимост от версията на приложението SmartThings може да се наложи да регистрирате Продукт с мобилното си устройство.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

1. Стартирайте приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.
2. Изберете “Настройки” (≡ > ⚙) в приложението SmartThings на вашето мобилно устройство.
3. Задайте **Tap View** да е включено.


 При свързване за пръв път, изберете **Позволи** от изскачащия прозорец на Продукт.


Превключване между външни устройства, свързани към Продукт

Можете да превключвате между програми на Продукт и съдържание от външни устройства.

 >  Меню >  Свързани устройства

Когато изберете свързано външно устройство на екрана **Източник**, изходният сигнал на избраното устройство се насочва към екрана на Продукт.

 За да използвате дистанционното на Продукт за управление на устройство (Blu-ray плейър, игрова конзола и т.н.), което поддържа универсално дистанционно управление, свържете това устройство с HDMI порта на Продукт и след това включете устройството. Показваният сигнал на Продукт автоматично се превключва на сигнала на устройството или можете да конфигурирате автоматично универсално дистанционно управление за устройството. За повече информация вж. ["Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка на Универсално дистанционно"](#).


 Когато към USB порта е свързано USB устройство, се появява изскачащо съобщение, което ви позволява лесно да превключвате на мултимедийното съдържание в устройството.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички устройства или географски региони.

Редактиране на името и иконата на външно устройство

 >  Меню >  Свързани устройства

Можете да промените името на порта за свързано външно устройство или да го добавите към Първи екран.

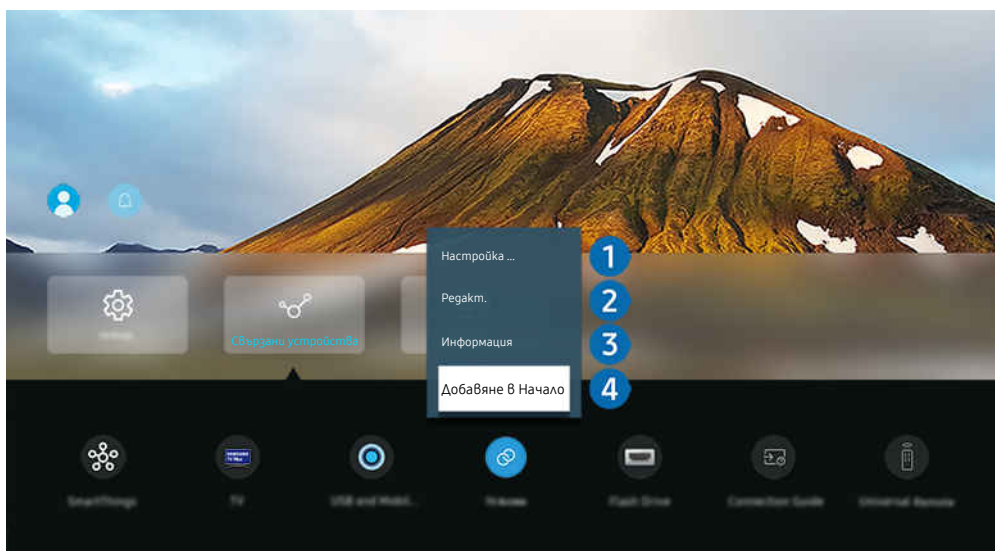

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.


1. Преместете маркера на свързано външно устройство.
2. Натиснете бутона със стрелка надолу. Следните функции стават достъпни:

 Наличните функции могат да са различни в зависимост от типа на порта.

1 Унив. дистанц.

Свързаните към Продукт външни устройства могат да се управляват с дистанционно управление Samsung. Стартирайте меню [Настройка на Универсално дистанционно](#), за да регистрирате външното устройство.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. ["Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка на Универсално дистанционно"](#).

2 Редакт.

Можете да преименувате входящите портове и да променяте иконите за устройствата.

3 Информация

Можете да прегледате подробна информация за външно устройство.

4 Добавяне в Начало

Можете да добавите порта на външно устройство към Първи екран с цел бързо превключване.


Използване на допълнителни функции

Можете да използвате следните опции на екрана [Източник](#).

- **USB камера и камера на мобилно устройство**


Свържете USB камера или използвайте приложението SmartThings на мобилния си телефон, за да свържете камера.

Свържете камера, за да използвате функцията за видео разговори, домашни тренировки и други нови функции.

 За подробности за начина на свързване вижте [Споделяне на камерата](#) (🏠) > [☰ Меню](#) > [🔗 Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Смартфон](#) > [Споделяне на камерата](#)).

- **Достъп до телевизор**

Чрез дублиране можете да гледате ТВ от екрана на Продукт.

 За повече информация вж. "[Използване на Достъп до телевизор](#)".

- **Ръководство за свързване**


Показва инструкции за свързване на устройство.

 За повече информация вж. "[Ръководство за свързване](#)".

- **Унив. гистанц.**



Позволява ви да регистрирате външни устройства във вашето дистанционно управление Samsung и да ги управлявате чрез дистанционното управление.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


 За повече информация вж. "[Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка на Универсално дистанционно](#)".

Бележки за свързването

При свързване на външно устройство, отбележете следното:

-  Броят на конекторите и техните имена и разположение може да са различни, в зависимост от модела.
-  Направете справка в ръководството за работа на външното устройство за повече информация относно свързването с Продукт. Броят на конекторите на външните устройства и техните имена и разположение може да са различни, в зависимост от производителя.

Бележки за свързване на HDMI

- Препоръчват се следните типове HDMI кабели:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Използвайте HDMI с дебелина 17 мм (0,66 инча) или по-малка.
- Използването на несертифициран HDMI кабел може да доведе до поява на празен екран или грешка при свързването.
- Възможно е някои HDMI кабели и устройства да не са съвместими с Продукт поради различни HDMI спецификации.
- Този Продукт не поддържа функцията HDMI Ethernet канал. Ethernet представлява локална мрежа (LAN), изградена чрез коаксиални кабели, стандартизирана от IEEE.
- Опитайте с кабел, по-къс от 3 м (10 фута), за да получите най-доброто качество на гледане UHD.
- Много компютърни графични адаптери нямат HDMI порт, а вместо това имат DVI или DisplayPort портове. Ако компютърът не поддържа HDMI видео изход, свържете компютъра с DVI към HDMI кабел.
- Когато Продукт се свърже към външно устройство, например DVD/BD плейър или цифрова приставка чрез HDMI, автоматично се активира режим на разширено синхронизиране. В режим на бърза синхронизация Продукт продължава да засича и свързва външни устройства чрез HDMI кабел. Тази функция може да се деактивира чрез изваждане на HDMI кабела от свързаното устройство.
 -  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- Автоматичното откриване на устройство работи всеки път, когато се свърже ново външно HDMI устройство.
 - Функцията за автоматично откриване на устройство разпознава външните устройства, за да осигури на потребителя оптимизирана среда за гледане.
 - Ако е свързан компютър, натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление, когато функцията е активирана, както е показано в указанието, изведено в долната част на екрана. За името на устройството незабавно се задава „PC“.
 - Ако функцията за автоматично откриване на устройство не разпознае свързано устройство, името на устройството се посочва като „Неизвестно“ и се отваря менюто, използвано за ръчно задаване на името на устройството. От менюто натиснете бутона „Настройка“ за ръчно задаване на името на устройството.
 - Ако компютър, свързан през HDMI, се разпознае като неизвестно устройство, качеството на показаната картина може да не се показва по подходящ за дисплей на компютър начин. В този случай натиснете бутона „Настройка“, за да промените името на устройството на „PC“.
 - Ако изберете бутон „По-късно“, менюто се затваря и името на свързано устройство остава „Неизвестно“. По-късно можете ръчно да промените името на устройството. За подробности относно начина на ръчно задаване на име на устройство вижте „Редактиране на името и иконата на външно устройство“.

Бележки за свързване на аудио устройства

- За да постигнете по-добро качество на звука на Продукт, свържете Sound Bar или A/V приемник към Продукт.
- Ако свържете външно аудио устройство чрез оптичен кабел, настройката **Звуков изход** автоматично се променя на свързаното устройство. Обаче, за да стане това, трябва да включите външното аудио устройство, преди да свържете оптичния кабел. За да смените ръчно настройката **Звуков изход**, направете едно от следните


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.


- Използвайте екрана **Бързи настройки**, за да смените свързаното устройство:

Използвайте бутона Избери, за да изберете **Оптика** в менюто **Звуков изход**. (🏠 > ≡ Меню > ⚙️ **Настройки** > бутон със стрелка наголу > **Звуков изход**) **Оптим сега**


- Използвайте екрана **Настройки**, за да смените свързаното устройство:

Изберете **Оптика** в менюто **Звуков изход**. (🏠 > ≡ Меню > ⚙️ **Настройки** > **Всички настройки** > **Звук** > **Звуков изход**) **Оптим сега**

 Направете справка в ръководството за работа на Sound Bar за повече информация относно свързването му с Продукт.

- Ако свързаното аудио устройство издава необичаен шум при работа, може да има проблем със самото устройство. Ако е така, поискайте помощ от производителя на аудио устройството.
- Цифрово аудио е налично само за 5.1-канални излъчвания.
- **аудио изход**: Ако към порт  е свързано външно аудио устройство и е избрана опция **аудио изход**, вътрешният високоговорител е изключен, звукът се възпроизвежда от външното устройство и силата на звука не може да се регулира.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Слушалки**: Ако към порт  са свързани слушалки и е избрана опция **Слушалки**, вътрешният високоговорител е изключен, звукът се възпроизвежда от слушалките и силата на звука може да се регулира.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Бележки за свързване за USB Type-C

 Тази функция е налична само при серия OLED/M8*В/M7*В.

- Проверете дали е налична честотната лента на вашия USB Type-C кабел. Изходящият сигнал може да не е задоволителен в зависимост от спецификацията и състоянието на кабела.
- Не свързвайте или изключвайте бързо конектора и захранващия кабел, тъй като е необходимо известно време.
- Поради проблем със съвместимостта функцията може да не е достъпна, когато устройство Thunderbolt е свързано с помощта на кабел.
- Когато зареждате с USB Type-C кабел може да възникне неизправност в зависимост от вида на устройството. В този случай използвайте предоставеното зарядно устройство или се свържете с производителя на устройството.




Бележки за свързване на компютри

- За разделителни способности, поддържани от Продукт, вижте ръководството за потребителя на Продукт от уебсайта на Samsung Electronics на адрес <https://www.samsung.com>.
- Ако искате да свържете компютъра и Продукт безжично, и двете устройства трябва да са свързани едно към друго в една и съща мрежа.
- При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol) система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за съхранение).

Бележки за свързване на мобилни устройства

- За да използвате функцията Smart View, мобилното устройство трябва да поддържа функция за огледалност, като например Огледален екран или Smart View. За да проверите дали мобилното устройство поддържа функция за огледалност, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство.
- Възможно е функцията Споделяне на екран (Smart View) да не работи добре при 2,4 GHz. За осигуряване на по-добри характеристики се препоръчва 5,0 GHz. Опцията 5 GHz може да не е налична в зависимост от модела.
- За да използва Wi-Fi Direct, мобилното устройство трябва да поддържа функцията Wi-Fi Direct. За да проверите дали мобилното устройство поддържа Wi-Fi Direct, вижте ръководството за потребителя на мобилното устройство.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- Използвайте AirPlay, ако сте потребител на iPhone или iPad. За повече информация вижте  >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Смартфон** > **Apple AirPlay**. Оптимизация

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- В зависимост от мрежовите условия може да има временно прекъсване при възпроизвеждането на видео и аудио.
- При споделяне на съдържание с други мрежови устройства, например устройства в IP (Internet Protocol) система за съхранение, споделянето може да не се поддържа поради конфигурацията, качеството или функционалността на мрежата, например ако в мрежата има NAS устройство (мрежово устройство за съхранение).

Дистанционно управление и периферни устройства








Можете да управлявате функциите на Продукт чрез Дистанционно Samsung Smart. Можете да свържете външни устройства, като например клавиатура, за по-лесно използване.

Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка на Универсално дистанционно

Управлявайте свързаните към Продукт външни устройства с дистанционно управление Samsung.

 >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Настройка на Универсално дистанционно**

Всички свързани към Продукт външни устройства могат да се управляват с едно дистанционно управление Samsung. Стартирайте меню **Унив. дистанц.**, за да регистрирате външни устройства.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете също да използвате функцията **Anynet+ (HDMI-CEC)**, за да управлявате външни устройства Samsung с дистанционното управление на Продукт без никаква допълнителна настройка. За повече информация вж. "[Използване на Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)".
-  Определени външни устройства, свързани към Продукт, могат да не поддържат функцията за универсално дистанционно управление.
-  Не поставяйте никакви препятствия пред логото на външното устройство и Продукт. Той може да предизвика неправилни предавания от дистанционното управление.
-  Продукт запамятава както външното устройство, така и неговият порт на свързване (HDMI 1, HDMI 2 и т.н.).
-  Ако изпитвате затруднения в контролирането на външни устройства с Унив. дистанц., опитайте да регулирате позициите на външните устройства.
-  Тази функция може да не работи правилно в зависимост от средата на монтиране на Продукт и функциите на външните устройства.

Научете как да използвате Дистанционно Samsung Smart

Можете да научите как да използвате Дистанционно Samsung Smart.

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Ръководство за дистанционното**

Открийте информация как да използвате Дистанционно Samsung Smart.



Натиснете менюто, за да използвате разнообразните функции на Дистанционно Samsung Smart.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Научете как да използвате Ark Dial

Можете да научите как да използвате Ark Dial

 Ark Dial се гостава с Odyssey Ark.

 Ако натиснете  на Ark Dial, можете да получите достъп до следните елементи от менюто: **Бързи настройки**, **Flex Move Screen**, **Начало**, **Multi View**, **Лента с игри**.

 От **Ark Dial Меню** натиснете бутона със стрелка надолу на Ark Dial за достъп до **Справочник за Ark Dial**.

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Справочник за Ark Dial**

Използвайте полезните функции на Ark Dial.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на Anynet+ (HDMI-CEC)

Използвайте дистанционното, за да управлявате външни устройства, свързани чрез Anynet+ (HDMI-CEC).

Можете да използвате дистанционното на Продукт, за да управлявате външни устройства, които са свързани към Продукт чрез HDMI кабел и поддържат Anynet+ (HDMI-CEC). Имайте предвид, че можете да настроите и използвате Anynet+ (HDMI-CEC) само с дистанционното управление.

Свързване на външно устройство чрез Anynet+ и използване на менюто му









 >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** Опит сега

1. Задайте **Anynet+ (HDMI-CEC)** на **Вкл.**
2. Свързване на съвместимо с HDMI-CEC устройство към Продукт.
3. Включете свързаното външно устройство.

Устройството се свързва автоматично към Продукт. След като процесът на свързване приключи, можете да отворите менюто на свързаното устройство чрез дистанционното на Продукт и да управлявате устройството.

 Свързването може да отнеме до 2 минути.

Прочетете, преди да свържете устройство, поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Устройствата с Anynet+ (HDMI-CEC) трябва да се свързват към Продукт чрез HDMI кабел. Имайте предвид, че някои HDMI кабели може да не поддържат Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Можете да конфигурирате универсалното дистанционно управление на Продукт така, че да управлява кабелни приставки, Blu-ray плейъри и системи за домашно кино от други доставчици, които не поддържат HDMI-CEC. За повече информация вж. "Контролиране на външни устройства с дистанционно управление Samsung – използване на Настройка на Универсално дистанционно".
-  Anynet+ не може да се използва за управление на външни устройства, които не поддържат HDMI-CEC.
-  Дистанционното управление на Продукт може да не работи при определени условия. В такъв случай, все пак настройте устройството като поддържащо Anynet+ (HDMI-CEC) устройство.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) работи само с външни устройства, които поддържат HDMI-CEC, и само когато тези устройства са или включени, или в режим на готовност.
-  Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява до 12 съвместими външни устройства (до 3 от един вид), с изключение на системите за домашно кино. Anynet+ (HDMI-CEC) може да управлява само една система за домашно кино.
-  За да слушате 5.1-канален аудио звук от външно устройство, свържете устройството към Продукт с HDMI кабел и след това свържете система за домашно кино 5.1 директно в конектора на цифровия аудио изход на системата за домашно кино.
-  Ако външно устройство е настроено едновременно за Anynet+ и за универсално дистанционно управление, то може да се управлява само с универсалното дистанционно управление.

Управление на Продукт с клавиатура, мишка или геймпад







Свързването на клавиатура, мишка или геймпад прави управлението на Продукт по-лесно.

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер на входни устройства** [Опит сега](#)




Можете да свържете клавиатура, мишка или геймпад, за да можете лесно да управлявате Продукт.





Свързване на USB клавиатура, мишка или геймпад

Включете кабела на клавиатурата, мишката или геймпада в USB порт.






-  Ако свързвате мишка, тя е налична само в приложението **Internet** и функцията **Workspace**.
-  Поддържат се XInput USB геймпадове.
-  За повече информация вижте **Входно устройство** в **Ръководство за свързване** ( >  Меню >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Входно устройство**)

Свързване на Bluetooth клавиатура, мишка или геймпад

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер на входни устройства** > **Списък на Bluetooth устройства**
[Опит сега](#)

-  Ако устройството ви не бъде открито, преместете клавиатурата близо до Продукт и изберете **Обнови**. Продукт отново сканира за достъпни устройства.
-  Ако свързвате мишка, тя е налична само в приложението **Internet**.
-  За повече информация вижте ръководството на потребителя на Bluetooth устройството.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на клавиатурата и мишката

Бутон	Описание
Клавиши за посоки	Използвайте за навигиране в менюто или за да премествате фокуса, за да маркирате елементи на Първи екран.
Клавиш Windows	Показва настройките на Продукт
Клавиш Enter	Избира или стартира маркиран елемент
Клавиш ESC	Връща се на предишния екран
Клавиш F1 / F2 / F3 / F4	Цветни бутони –  /  /  / 
Клавиш F5	Показва Първи екран
Бутон F6	Показва екрана Източник
Бутон F7	Показва Списък канали
Бутон F8	Спира звука
Клавиш F9 / F10	Регулира силата на звука
Бутон F11/F12	Сменя канала
Страница нагоре/ страница надолу	Превърта уеб страница, показана в приложението Internet .
Щракване с левия бутон	Налично само в приложението Internet . Можете да щракнете върху меню или връзка, за да стартирате функция, както го правите на компютъра.
Щракване с десния бутон	Налично само в приложението Internet . Можете да използвате следните функции:  Показаните в менюто опции може да са различни в зависимост от избрания елемент. <ul style="list-style-type: none"> • Отваряне • Отваряне на връзката в нов раздел • Активиране на режим на превъртане





 Работата на клавиша може да се различава в зависимост от някои приложения или клавиатурата.

Използване на геймпад

Проверете поддържаните геймпадове. [Оптим сега](#)




 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Производител	Контролери	Връзка	Силова обратна връзка
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Не се поддържа
		Wi-Fi	Не се поддържа
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Не се поддържа
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Не се поддържа

-  Някои клавиши не са налични на този продукт в зависимост от контролера.
-  Тактилна обратна връзка:
 - „Не се поддържа“ (този продукт не може да поддържа тактилна обратна връзка.)
 - „-“ (контролерите не разполагат с функция за тактилна обратна връзка.)
 - * Телевизорите Tizen ще поддържат само режим XInput за поддържаните геймпадове.
 - * Контролерите за Xbox може да изискват актуализации на фърмуера.
-  Аудио изход на контролера (3,5 mm порт) не е достъпен на този продукт.
-  Други контролери може да работят или да не работят с облачен гейминг.

Използване на контролера (UI навигация на Продукт)

Бутон	Описание
Ляв джойстик и цифров паг	4-посочна навигация
Десен джойстик	<ul style="list-style-type: none"> • Нагоре/надолу: Контрол на силата на звука (нагоре/надолу) • Наляво/надясно: Контрол на каналите (нагоре/надолу) на екрана на Продукт • Избор (натискане): Спиране на звука
Бутон „А“ или бутон „X“ (само за Sony)	Въвеждане (OK)
Бутон „B“ или бутон „O“ (само за Sony)	Връщане (отказ)
Продължително натиснат бутон „B“ или бутон „O“ (само за Sony)	Изход
Бутон „Начален екран“	Начална страница на Gaming Hub (държава, поддържащи Gaming Hub) Начална страница на Smart Hub
Продължително натиснат бутон „Начален екран“	(По време на игра в облак) Панел за бърз достъп
Бутон за опции отляво	Лента с игри (когато е включен Режим за игри и е свързан външен източник)
Бутон „X“ или бутон „□“ (само за Sony)	Цифрови клавиши (123)
Натискане и задържане едновременно на левия и десния джойстици	Изключване (Не е възможно включване на захранването)

-  Работата на клавиша може да се различава в зависимост от някои приложения или контролера.
-  Ако свържете контролер към този продукт с помощта на Wi-Fi решение, не можете да използвате функцията за UI навигация.
-  Възможно е Gaming Hub и игра в облак да не се поддържат, в зависимост от страната.

Настройване на входни устройства

🏠 > ☰ Меню > ⚙️ Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Диспечер на входни устройства [Опим сега](#)

- **Настройки клавиатура** [Опим сега](#)


Можете да настроите клавиатурата с функциите [Език на клавиатурата](#) и [Тип клавиатура](#).


- **Настройки на мишка** [Опим сега](#)

Можете да настроите мишката с функциите [Основен бутон](#) и [Скорост курсор](#).

Въвеждане на текст с екранната виртуална клавиатура

Използвайте виртуалната клавиатура, за да въвеждате текст на [Продукт](#).

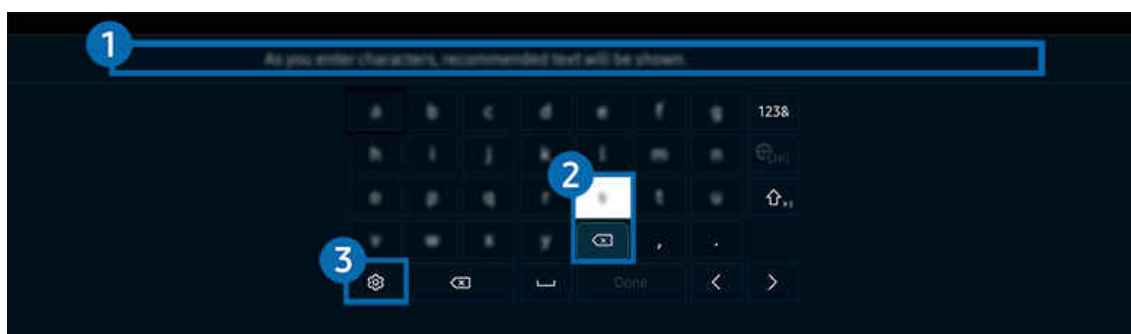

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.


1 Препоръчителен текст


Когато въведете дума, която искате да използвате като термин за търсене, тази функция показва сродни предложения, от които можете да изберете.

2 Бутони за редактиране

Чрез избиране на някой от изскачащите Бутони за редактиране след въвеждане на знаци от виртуалната клавиатура можете бързо да извършите функцията редактиране.


3 Опции

Изберете  на екрана на виртуалната клавиатура. Налични са следните опции:

 Наличните опции може да варират в зависимост от текущо изпълняваната функция.


- [Препоръчителен текст](#)
- [Нулиране на данни за препоръчан текст](#)
- [Показване на бутони за редактиране](#)
- [Език](#)

Въвеждане на текст чрез микрофона на дистанционното управление и екранната виртуална клавиатура

Когато виртуалната клавиатура е показана на екрана, натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, говорете в микрофона на Дистанционно Samsung Smart и след това отпуснете бутона. Произнесеното от вас се появява на екрана като текст.

 За някои функции може да не се поддържа въвеждане на текст с гласа ви.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.





SMART функции

Със Smart Hub можете да използвате различни приложения.


Използване на Smart Hub


Вижте описанията на основните функции на Smart Hub.


От Smart Hub, можете да използвате функцията за търсене в интернет, инсталирате различни приложения, гледате снимки и видеоклипове или слушате музика, съхранена на външни устройства, както и да извършвате още функции.

-  Някои услуги на Smart Hub са платени.
-  За да използвате Smart Hub, Продукт трябва да е свързан към мрежата.
-  Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат, в зависимост от доставчика на услуги, езика и региона.
-  Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата мрежова услуга.

Показване на началния екран



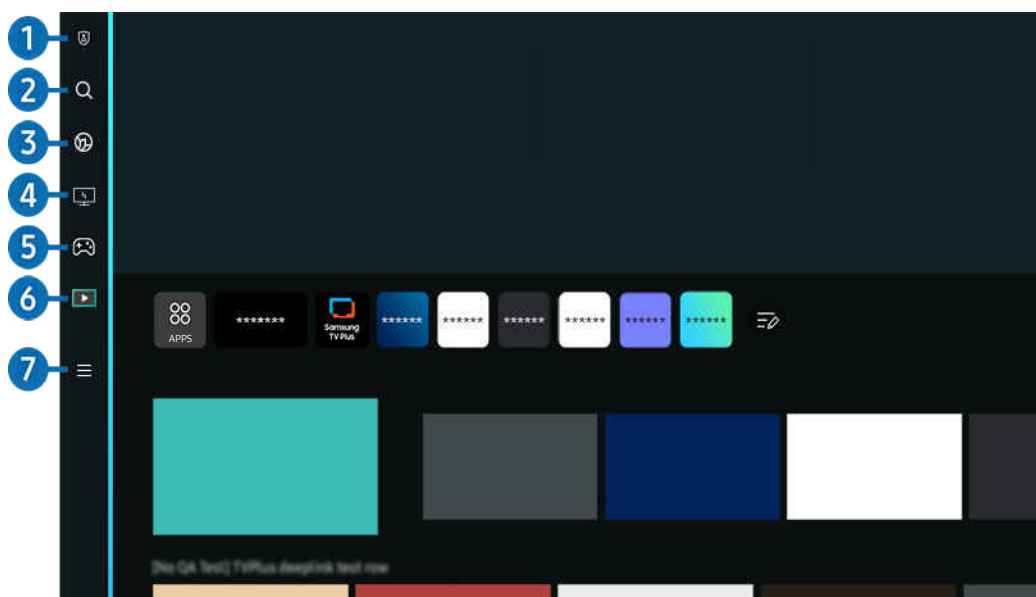

Натиснете бутона .







 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Избор за поверителността

От вашия Продукт лесно можете да управлявате правилата за поверителност относно услуги, свързани с Smart Hub, и да проверявате как е защитена личната ви информация.

 За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции и услуги. Можете да видите целия текст на [Правила и поверителност](#), като отидете в  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Правила и поверителност**.

[Опит сега](#)

 Ако вече не искате да използвате Smart Hub, можете да се оттеглите от споразумението. За да отмените споразумението за услугата Smart Hub, изберете [Нулиране на Smart Hub](#) ( >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика** > **Нулиране на Smart Hub**). [Опит сега](#)

2 Търсене




Можете да търсите канали, програми, филми и приложения, предлагани от Smart Hub.

 За да използвате услугата Търсене, Продукт трябва да е свързан към мрежа.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

3 Ambient Mode

Настройте Продукт да показва съдържание, което желаете, например часа или времето, когато Продукт не се използва.

За да се върнете от Ambient Mode в режим на Продукт, натиснете  > бутона със стрелка наляво >  **Медия**. Натиснете бутона , за да изключите Продукт.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Ambient Mode** направете справка в [„Използване на Ambient Mode“](#)

4 Workspace

Използвайте Продукт за достъп до компютъра чрез отдалечена връзка или Споделяне на екран (Безжичен).

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Workspace** направете справка в [„Използване на Workspace“](#).

5 Игра

Играйте игри на екрана на Продукт, като свържете контролер към Продукт. Конфигурирайте настройки, за да оптимизирате Контролер и аудио устройството за игри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Игра** направете справка в [„Използване на Samsung Gaming Hub“](#).

6 Медия

Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за новини, спорт и метеорологични прогнози, и ги използвайте от Продукт.

 За повече информация за **Медия** направете справка в [„За Медия Първи екран“](#).

7 Меню

Управлявайте външни устройства, свързани към Продукт, и конфигурирайте настройки за различни функции на Продукт.

 За повече информация за **Меню** направете справка в [„За Меню Първи екран“](#).

Автоматично стартиране на Smart Hub

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Опция за стартов екран** > **Стартиране с началния екран на Smart Hub** 

Разрешаването на **Стартиране с началния екран на Smart Hub** да стартира автоматично Smart Hub, когато Продукт е включено. Отидете в тази опция, за да активирате или деактивирате функцията.

Автоматично стартиране на последно използваното приложение




 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Опция за стартов екран** > **Автостартиране на последното приложение** 

Ако **Автостартиране на последното приложение** е активирано, последното използвано приложение се стартира автоматично, когато включите Продукт. Можете да включите или изключите тази функция. Натиснете бутона Избери на текущото меню.


 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от приложението.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Автоматично дублиране на екрана от Multi View

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Опция за стартов екран** > **Автоматично стартиране на огледален образ на MultiView**

Ако дублирате екрана на вашето мобилно устройство, Multi View автоматично извежда екрана на устройството. Отидете в тази опция, за да активирате или деактивирате функцията.

 Той е достъпен на екрана при всяко излъчване, външно устройство или приложение, което поддържа Multi View.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.


Автоматично излъчване в Multi View

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**

> **Опция за стартов екран** > **Автоматично стартиране на Multi View излъчване**


Оптим сега

Излъчването на YouTube съдържание от мобилното устройство автоматично показва съдържанието на Multi View.

 Той е достъпен на екрана при всяко излъчване, външно устройство или приложение, което поддържа Multi View.



 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Тестване на връзките на Smart Hub





 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика**

> **Smart Hub Тест на връзката** **Оптим сега**

Нулиране на Smart Hub

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Поддръжка** > **Грижи за устройството** > **Самодиагностика**



> **Нулиране на Smart Hub** **Оптим сега**

 Можете да нулирате настройките на Smart Hub. За да нулирате Smart Hub, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е "0000". Можете да зададете ПИН кода в  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN**. **Оптим сега**

 Възможно е **Смяна на PIN** да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на Ambient Mode


Научете за функциите, налични в Ambient Mode.


 > бутон със стрелка наляво >  Ambient Mode [Опишете сега](#)

Настройте своя Продукт да показва снимка или съдържание, които желаете, когато Продукт не се използва.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Определени функции може да не се поддържат в Ambient Mode.

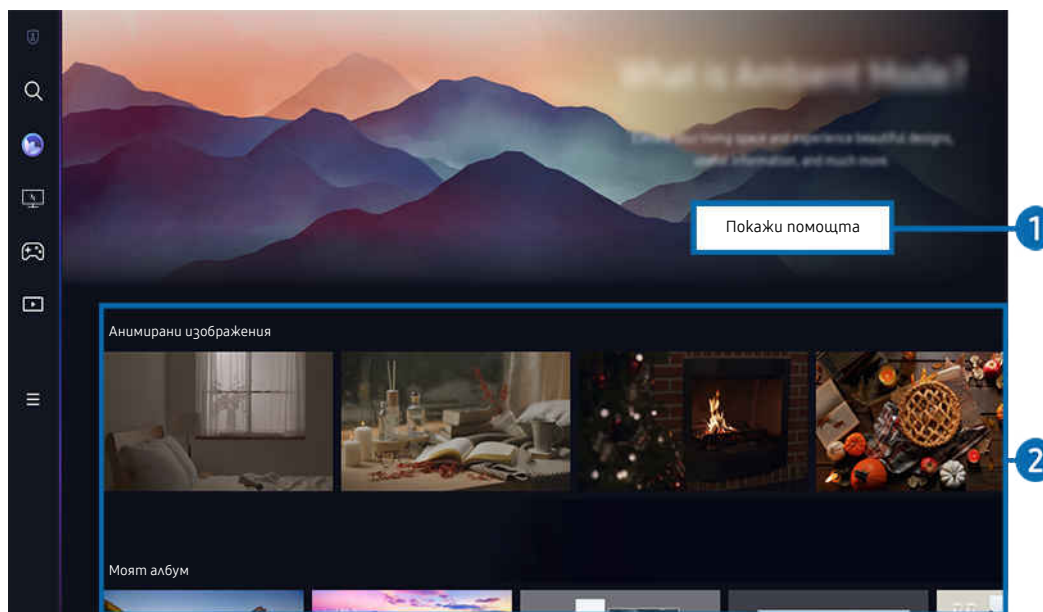



 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Запознайте се с Ambient Mode

Натиснете [Покажи помощта](#), за да видите накратко информация за Ambient Mode, включително функциите.

2 Функция и преглед на съдържанието

Изберете предпочитано съдържание и предпочитан фон и ги задайте като ваш **Ambient Mode**. Докато сте в **Ambient Mode**, натиснете бутона Избери на дистанционното управление, за да видите подробности за съдържанието.

-  Можете да използвате приложението SmartThings на Мобилно устройство, за да изберете желано съдържание и да промените настройките. Показва съдържание, което е напълно подходящо за тази част от дена.
-  Наличните категории съдържание могат да са различни според модела или географския регион.

- **Промяна на графиките**



Променете графиката, която се показва в **Ambient Mode**. Натиснете бутона със стрелка нагоре на дистанционното управление, за да преместите маркера върху илюстрация. Използвайте бутоните със стрелки наляво или надясно, за да отидете до желаната графика, и след това натиснете бутона Избери на дистанционното управление.

- **Покажи гетайли**

Вижте подробна информация за избраното изображение.

- **Препорочитано**

Добавете или изтрийте специфични изображения във **Препорочитано** чрез натискане на бутона Избери на дистанционното управление. За да видите елементи, които са зададени като **Препорочитани**, отидете в **Моята страница** > **Препорочитано**.

-  **Препорочитано**: Елементът не е зададен като Препорочитано
-  **Препорочитано**: Елементът е зададен като Препорочитано

- **Редакт.**

Променете различни настройки в зависимост от предпочитанията на потребителя.

 В зависимост от модела или съдържанието е възможно предлаганите функции да не се поддържат.

- **Филтър според времето**

Към съдържанието можете да добавите ефект за времето.

- **Филтър по време**

Можете да избирате всеки формат във фонов режим за съдържание.

- **Цвят**

Променя цвета на съдържанието.

- **Вибрации**

Избира настроение, което съвпада със съдържанието.

- **Фонове**

Променя фона на съдържанието.

- **Светлосенки**

Прилага ефект на сянка, който избирате за съдържанието.

- **Филтър**

Можете да изберете ефект на филтър за изображението, който да се добави към съдържанието.

- **Режим BGM**

Към съдържанието можете да добавите фонова музика.

- **Настройки за екрана**

Можете да регулирате настройки от типа на като яркост на съдържанието, наситеност и цветен тон.

- **Яркост**

- Регулира яркостта на съдържанието.

- **Насищане**

- Регулира наситеността на съдържанието.

- **Цветови тон**

- Регулира цветовете на съдържанието.

- **Червен тон / Зелен тон / Син тон**

- Регулира контраста на червеното, зеленото и синьото.

Избор на категория съдържание

- **Прегпочитано**

Докато сте в **Ambient Mode**, натиснете бутона Избери на дистанционното управление и натиснете ♥ **Прегпочитано**, за да запазите изведеното съдържание в **Прегпочитано**.

- **Специално издание**


Позволява ви да гледате креативни художествени творби и съдържание на интериорен дизайн, създадено от водещите в света художници и дизайнери.


- **Анимирани изображения**

Добавя циклична анимация към определена част на снимката, за да я направите още по-привлекателна.

- **Моят албум**

Позволява да настроите снимка, съхранена в мобилно устройство или Облак на Samsung като фон на екрана на Ambient Mode.

 За да импортирате снимки от мобилното си устройство или Облак на Samsung, използвайте приложението SmartThings на мобилното устройство.

 За повече информация относно конфигурирането на настройките за снимки изберете **Как да избера снимки**.

- **Q колекция**

Осигурява съдържание, посветено на Samsung QLED.

- **Настроение**

Разполагайте с множество опции, за да създадете точната околна среда според настроението ви.

- **Отгук**

Почивайте си с богат избор от успокояващо съдържание с вдъхновение от природата, за да оправите настроението си.

- **Декор**

Позволява ви да изберете съдържание с практичен и красив дизайн..

- **Информация**


Позволява ви да изберете важна информация в реално време, например прогноза за времето, температура, час и новини.


- **Произведение**

Позволява ви да изберете съдържание, например световно известни снимки и художествени творби.

- **Тема за фона**


Позволява да изберете тема за фон, предоставена от Samsung.

 Направете снимка на стена, като използвате приложението SmartThings на своето мобилно устройство, за да създадете персонализирана тема за фон. Когато използвате тази функция, може да има забавяне в предаването и оптимизацията на изображението в зависимост от мрежовите условия.

 Като фон за съдържанието може да бъде зададена създадена **Тема за фона**. За да я зададете като фон за съдържание, натиснете бутона Избери на дистанционното управление, докато сте в **Ambient Mode**, и изберете **Регакт**..

- **Обичайно**

Насладете се на набор от рутинни дейности, които показват съдържание, отговарящо на всяка част от деня ви, или създайте собствени рутинни дейности чрез приложението SmartThings.

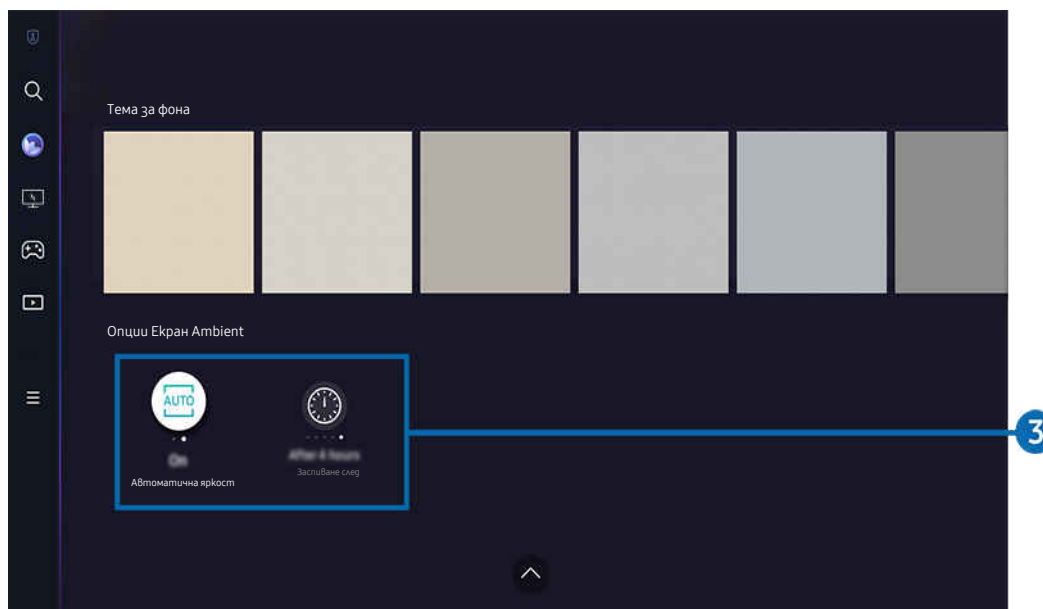

Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

3 Опции Екран Ambient

Могат да се конфигурират следните опции на **Ambient Mode**:

Това меню може да бъде открито в долната част на началния екран на **Ambient Mode**. За да конфигурирате настройките на опциите, превъртете до най-долната част на екрана.

В зависимост от модела е възможно наличните опции да са различни.

- **Автоматична яркост**

Промяна на настройката за автоматична яркост за **Ambient Mode**.

Когато функцията е зададена на **Изкл.**, нивото на яркост на Продукт не се регулира автоматично спрямо степента на осветеност в помещението.

- **Заспиване след**

Задаване на времето, след което екранът на **Ambient Mode** се изключва автоматично.

Ако няма въвеждане от дистанционното управление за зададеното време, екранът се изключва.

Влизане в екрана за гледане на Продукт от Ambient Mode

За да влезете в екрана на Продукт от **Ambient Mode**, натиснете бутон или , за да пренасрочите към **Ambient Mode** на Първи екран, натиснете бутона със стрелка наляво на дистанционното управление и след това изберете или **Медия**.


Ако Продукт е изключен и бутонът се натисне, се появява **Медия** Първи екран.

Използване на Samsung Gaming Hub

Предавайте широка гама от игри директно на Вашия Продукт чрез Samsung Gaming Hub. Свържете Вашия контролер чрез Bluetooth или USB.

🏠 > бутон със стрелка наляво > 🎮 **Игри**

✎ Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела и държавата.

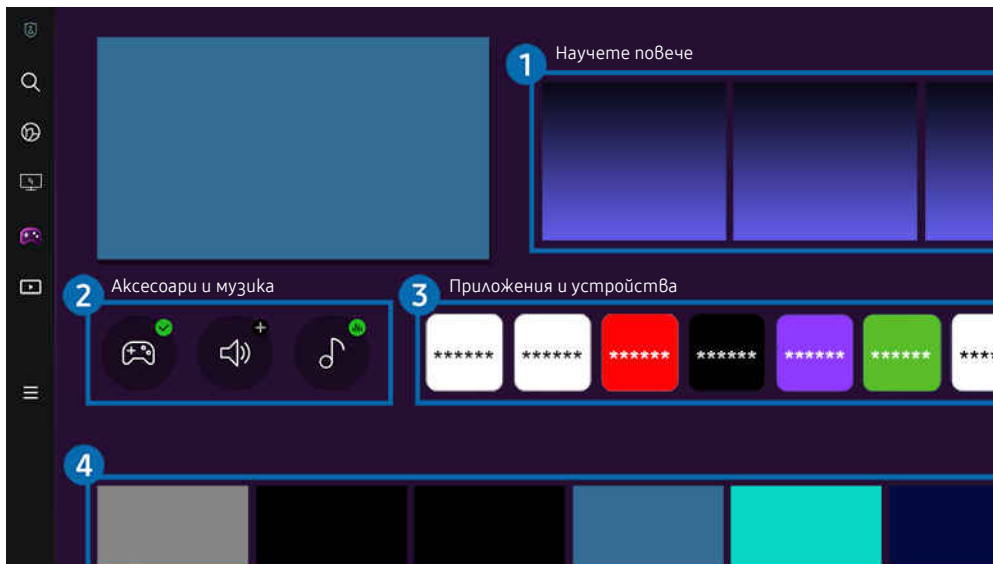

✎ Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Научете повече

Дава информация за Samsung Gaming Hub и подробности за това как да се използват устройства.

2 Аксесоари и музика

• Контролери

Изберете Контролер, който да свържете с Продукт.

✎ За повече информация за поддържаните контролери вж. „Използване на геймпад“.

• Аудио

Изберете Аудио устройство (напр. гейминг слушалки), което да свържете към Продукт.

• Music Player

Управлявайте музиката, която да се възпроизвежда по време на игра.


3 Приложения и устройства


Инсталирайте или премахнете приложения или устройства, които са необходими, за да играете.

4 Списък с игри


Закупете игри или се абонирайте за услуга, предлагана от Samsung Gaming Hub. Изберете игра, за да видите информация за нея.

 За да се стартират някои от игрите, е необходимо инсталиране на свързани приложения.

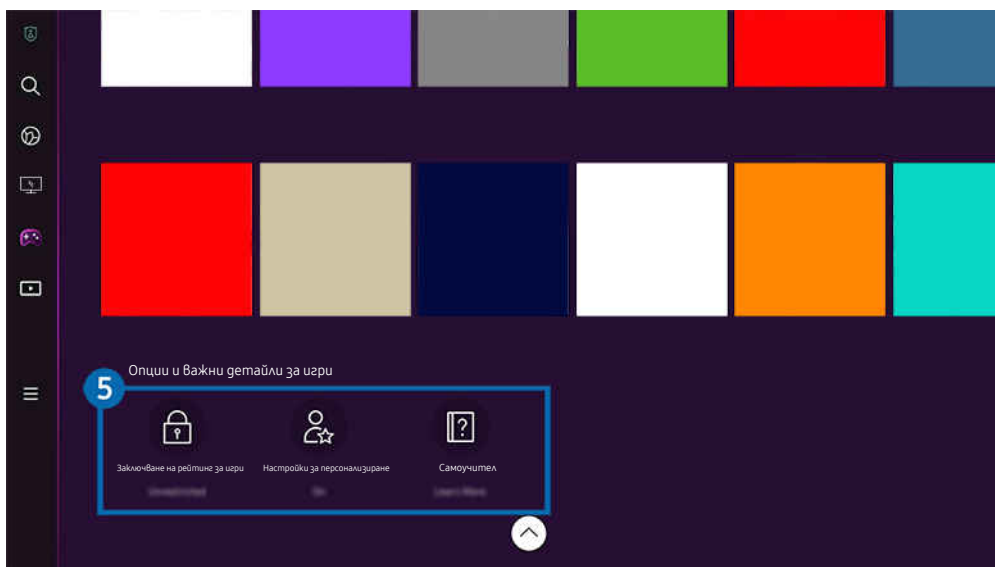

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

5 Опции и важни детайли за игри

 Това меню се извежда в най-долната част на екрана Gaming Hub. За да конфигурирате **Опции и важни детайли за игри**, превъртете до най-долната част на екрана.

- **Заклучване на рейтинг за игри**

Задайте възрастово ограничение за игрите.

 В Gaming Hub възрастовата граница се поддържа само за облачния домейн за търсене на игри.

- **Настройки за персонализиране**

Препоръчва се персонализирано съдържание според игрите, които потребителят е играл в последно време, и съдържанието, от което той се интересува.

- **Самоучител**



Дава информация за Samsung Gaming Hub и подробности за това как да се използват устройства.


За Медия Първи екран


Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за новини, спорт и метеорологични прогнози, и ги използвайте от Продукт.

 Ark Dial се гостава с Odyssey Ark.

 > бутон със стрелка наляво >  **Медия**

(Ark Dial:  > Колело-контролер >  **Начало**)

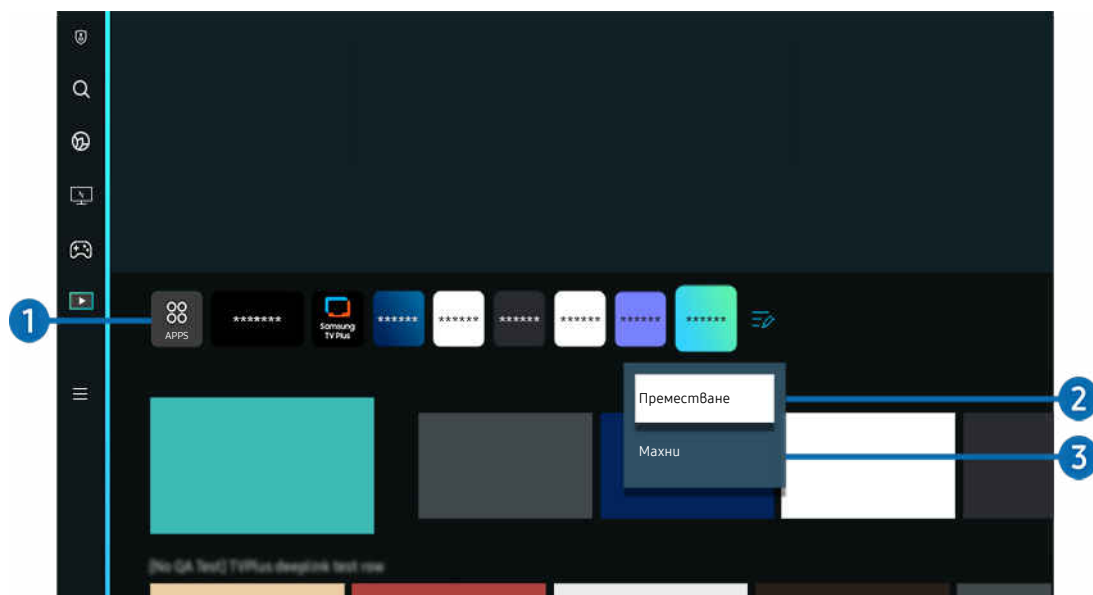

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Apps

Инсталирайте разнообразни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за новини, спорт и метеорологични прогнози, и ги използвайте от Продукт.

 За да използвате Apps, Продукт трябва да е свързан към мрежа.


 За повече информация за Apps направете справка в ["Използване на услугата Apps"](#).

2 Преместване на елемент на Home Screen

От края на списъка на **Apps** изберете **Редактиране на списъка**. Преместете маркера върху приложението, което искате да преместите, и натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление. Изберете **Преместване** от менюто с опции. Използвайте бутоните със стрелки наляво или надясно, за да промените мястото на приложението, и след това натиснете бутона Избери. По този начин приложението се премества на Първи екран.

3 Изтриване на елемент от Home Screen

От края на списъка на **Apps** изберете **Редактиране на списъка**. Преместете маркера върху приложението, което искате да геинсталирате, и натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление. Изберете **Махни** от менюто с опции. По този начин приложението се премахва от списъка на Първи екран.

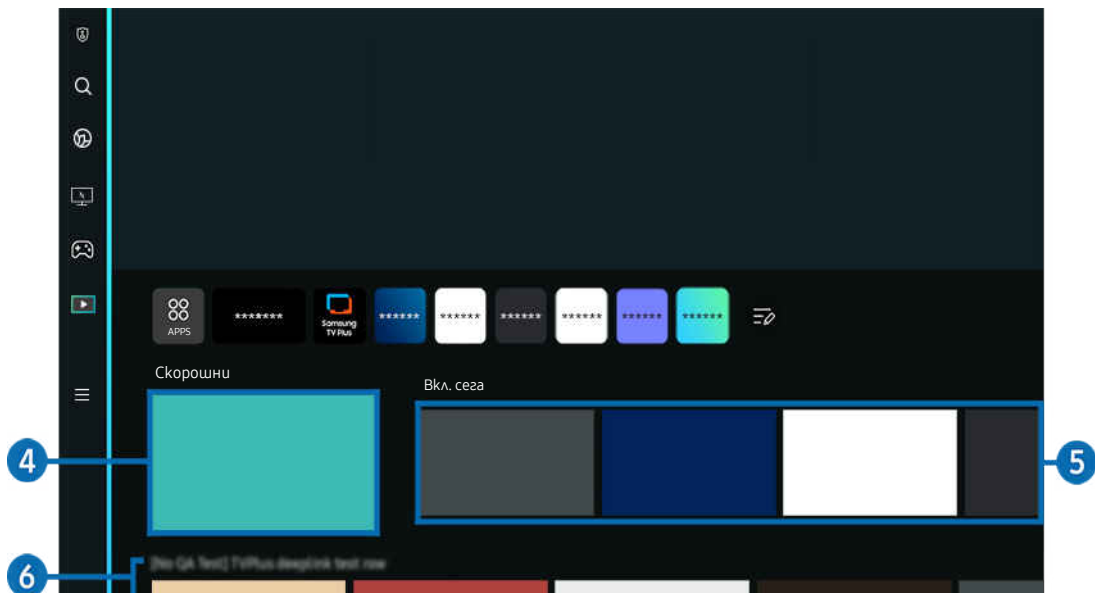

4 Скорoшни

Осъществете достъп до последната гледана ТВ програма или последния използван източник на входен сигнал.

5 Вкл. сега








Изведете списък на ТВ програмите, които се излъчват в момента.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от входния сигнал и настройките.



6 Универсално ръководство

Универсално ръководство е приложение, което ви позволява да търсите и да се наслаждавате на разнообразно съдържание, като телевизионни предавания, сериали и филми, на едно място. **Универсално ръководство** може да препоръчва съдържание, персонализирано за предпочитанията ви.

Може да използвате тази функция на вашия мобилен телефон с приложението SmartThings на Samsung.

-  За достъп до Универсално ръководство в Първи екран натиснете бутона със стрелка надолу на дистанционното управление.
-  За да се радвате на съдържанието от тези приложения на вашия Продукт, те трябва да са инсталирани на Продукт.
-  Когато гледате някакво платено съдържание, може да се наложи да направите плащане чрез съответното приложение.
-  Част от съдържанието може да бъде ограничено в зависимост от мрежовите условия и абонамента ви за платени канали.
-  Когато децата използват тази услуга, е необходим родителски контрол.
-  Изображенията могат да изглеждат размазани в зависимост от условията на доставчика.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Опции Медия

-  Това меню може да бъде открито в долната част на началния екран на **Медия**. За да конфигурирате настройките на опциите, превъртете до най-долната част на екрана.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- **Преподчитания:** Изберете преподчитана услуга, за да получавате препоръки за съдържание, което отговаря на вашите преподчитания.
- **Продължаване на гледането:** Изберете доставчици на съдържание за Continue Watching. Можеме да продължите да гледате различни шоу програми на едно място от всички посочени по-долу доставчици на съдържание, поддържани от Continue Watching.
- **Родителски контрол:** Пренасочете към менюто Родителски контрол. Включете или изключете всички настройки за родителски контрол.

За Меню Първи екран


Управлявайте външни устройства, свързани към Продукт, и конфигурирайте настройки за различни функции на Продукт.

 Ark Dial се гостава с Odyssey Ark.

 > бутон със стрелка наляво > ≡ **Меню**

(Ark Dial:  > Колело-контролер >  **Бързи настройки**)



 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Акаунт за Samsung

Отидете на екрана **Акаунт за Samsung**, за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

 За повече информация вж. "[Използване на Samsung account](#)".

2 Уведомяване

Можете да видите списък с известията за всички събития, които се случват във вашия Продукт. На екрана на телевизора се появява известие, когато е станало време да планирате гледане, записване или е възникнало събитие в регистрирано устройство.

Ако преместите маркера на **Уведомяване** и натиснете бутона Select (Избор), вдясно се появява уведомяващ прозорец и са налични следните функции:

-  **Изтрий всичко**

Можете да изтриете всички известия.

-  **Настройки**

Можете да изберете услуги, за които искате да бъдете уведомявани.

Когато изберете **Позволи звук**, известията се показват с известяващ звук.

3 **Настройки**

Преместете маркера върху менюто **Настройки**, за да се изведат опции за бързи настройки под менюто. Бързи настройки може да се използва за бързо конфигуриране на често използвани функции.

- **Всички настройки**

Извежда меню **Настройки** за конфигуриране на специфични настройки.

- **Поддръжка**

Показва менюто с настройки **Поддръжка**.

- **Мрежа / Wi-Fi**

Проверете мрежовата връзка. За да проверите мрежовата си връзка или да промените настройките на връзката, натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Състояние на мрежата** или **Мрежови настройки**.

- **Интелигентен режим** (или **Интелигентен режим на звука**)

В **Интелигентен режим** (или **Интелигентен режим на звука**) Продукт разпознава и анализира околната среда, шума, съдържанието и моделите ви на използване с цел осигуряване на възможно най-добри условия на гледане. Можете да включите или изключите опциите по-долу. Промяна на предпочитаната среда за гледане.



Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Режим картина**

Променете режима на картината за оптимално зрителско изживяване. Натиснете бутона за избор, за да промените **Режим картина**.

- **Настройка на картината**





Можете лесно да конфигурирате настройки на екрана: **Яркост**, **Контраст**, **Острота**, **Цвят** и **Нюанс (3/4)**.

- **Режим на звука**

Можете да изберете режим на звука, за да е оптимизиран за най-добро слушане. За да смените режима на звука, натиснете бутона Избери. За фина настройка натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Настройка на еквалайзера**.

- **Пропорции екран**

Можете да променяте екранното съотношение от **16:9** (предходна настройка) на ултра широк екран (**21:9** или **32:9**).

-  Трябва да зададете разделителна способност от компютъра само първия път.
-  Екранното съотношение в **Лента с игри** може да бъде променено само когато от играта или компютъра се поддържа разделителна способност за ултра широк екран. Дали екранното съотношение **21:9** и **32:9** се поддържа или не, зависи от заглавието на играта, затова се консултирайте с компанията, създала играта.
-  При конфигуриране на настройките за **Портретен режим (Игра > Режим на показване в портретен екран)** след превключване на екрана в портретен режим, е възможно да се промени форматът на картината на **9:16** (предходна настройка) или на **9:32**.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Звуков изход**

Можете да изберете високоразговорителите, през които да се извежда звукът на Продукт. За да смените аудио изхода, натиснете бутона Избери.





- **Bluetooth Списък на високоразговорители**

Свържете своя Продукт към Bluetooth високоразговорители. Това може да се направи, като изберете **Bluetooth Списък на високоразговорители** автоматично да търси Bluetooth аудио устройства.

-  Свързването на Bluetooth високоразговорител може да не се поддържа в зависимост от модела или региона.



- **Режим за игри**

Можете да настроите **Режим за игри**, за да оптимизирате екрана на Продукт за по-добро преживяване по време на игра. За включване или изключване на **Режим за игри** изберете бутоната „Избор“. За задаване на подробните опции натиснете бутоната със стрелка надолу, след което изберете **Отиване в „Настройки за Режим за игри“**.

-  Това име на **Режим за игри** може да бъде променено на **Adaptive-Sync / FreeSync** в зависимост от инсталираната графична карта.
-  Тази функция е налична само когато се използва външен източник.
-  За повече информация вж. "Настройка на средата на гледане за външни устройства".
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Flex Move Screen**

Използвайте бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да увеличите/намалите екрана или да промените позицията на екрана.

- ✎ Тази функция е налична и в Ark Dial. Ark Dial се гостава само с Odyssey Ark.
- ✎ Завъртете колелото наляво/надясно на Ark Dial, за да увеличите/намалите екрана, или използвайте бутоните със стрелки, за да промените позицията на екрана. (Ark Dial:  > Колело-контролер >  **Flex Move Screen**)
- ✎ В зависимост от модела или приложенията е възможно тази функция да не се поддържа.
- ✎ Когато мащабът на екрана е намален, разделителната способност на текст и друго изведено съдържание може да изглежда влошена на някои екрани.

- **Режим на защита за очите**

Задайте на оптимално качество на картината, подходящо за релаксиране на очите.

- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Active Ambient**

С Active Ambient може да изберете шаблон, който пасва на настроението на екрана, който гледате. Разнообразните шаблони създават атмосферата на заобикалящото пространство и по-потопяща среда.

- ✎ В зависимост от модела или приложенията е възможно тази функция да не се поддържа.

- **Диспечер на входни устройства**

Конфигурирайте настройките за свързване за входно устройство, свързано към Продукт. Това може да се направи, като изберете бутона Избери, за да се изведе менюто, което ви позволява да видите списъка на свързаните устройства и да зададете опции.

- **Субтитри**

Можете да гледате Продукт предавания със субтитри. За да активирате или деактивирате функцията **Субтитри**, натиснете бутона Избери. За да стартирате **Преки пътища за достъпност**, натиснете бутона със стрелка надолу и изберете **Преки пътища за достъпност**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Таймер заспиване**

Можете да изключите Продукт автоматично в определен час. За да промените времето за заспиване, натиснете бутона Избери. За да зададете определен час, в който Продукт автоматично да се изключи, натиснете бутона със стрелка надолу и след това изберете **Настройка на Таймер за изключване**.

- **Цветови тон**

Можете да изберете цветови тон, който е подходящ за вашите предпочитания на гледане. За да смените на предпочитан от вас цветови тон, натиснете бутона Избери.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


- **Яснота на картината**

Можете да оптимизирате картини, които съдържат много движение. За да включите или изключите тази функция, натиснете бутона Избери. За задаване на подробните опции натиснете бутона със стрелка надолу, след което изберете **Настройки за яснота на картината**.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Формат за цифров аудио изход**

Можете да изберете изходен формат за цифрово аудио. Имайте предвид, че опцията **Dolby Digital+** е възможна само през HDMI (ARC) за външни устройства, поддържащи формата **Dolby Digital+**.

 HDMI (ARC) се поддържа от някои модели. Проверете името на HDMI порта на модела на закупения продукт.

 Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

- **Пестене на енергия**

Покажете менюто **Пестене на енергия**. Намалете консумацията на енергия чрез промяна на предпочитанията си за мощност и други опции за енергоспестяване.

 Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

4 **Свързани устройства**

Изберете външно устройство, което е свързано към Продукт.

 За повече информация вж. "[Превключване между външни устройства, свързани към Продукт](#)".

5 **Multi View**

Докато гледате Продукт, можете едновременно да гледате няколко екрана, разделени един от друг.





 За повече информация вж. "[Използване на Multi View](#)".

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


Използване на Samsung account

Създайте и управлявайте своя Samsung account.

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** Опит сега

 Можете да видите целия текст на документа Правила и условия в  >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Моят акаунт** > **Правила и усл., Правила за повер.**, след като влезете в своя Samsung акаунт.

 Следвайте инструкциите на екрана на вашия Продукт, за да създадете или да влезете в Акаунт за Samsung.

 Акаунт за Samsung може да се използва с един и същ идентификатор на Продукт, мобилното устройство и уебсайта.

Влизане в Samsung account

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Влизане**

Създаване на нов акаунт

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Създ. акаунт**





Управление на вашия Samsung account

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > **Обща информация и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung** > **Моят акаунт**

Когато влезете в своя Samsung account, можете да използвате следните функции:

- **Излизане**

Когато няколко човека споделят Продукт, можете да излезете от акаунта си, за да не могат да го използват другите.

 За да излезете от вашия **Акаунт за Samsung** ( >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Акаунт за Samsung**), преместете маркера върху иконата на акаунта и после натиснете бутона Избери. Когато се появи изскачащ прозорец, изберете **Излизане**.

- **Редактир. профил**

Можете да редактирате информацията за акаунта си.

- ✎ За да защитите личната си информация, въведете **Редактир. профил** и после задайте **Метод на влиз.** на **Изберете вашия ИД и въведете парола (висока защита).**
- ✎ Ако искате Продукт автоматично да влиза във вашия акаунт, когато включите Продукт, щракнете върху **Оставане влязъл.**
- ✎ Когато Продукт се използва от няколко човека, изключете **Оставане влязъл,** за да защитите личната си информация.

- **Настройка на PIN код**

Задайте или променете своя ПИН код.

- **Информация за плащане**

Можете да разгледате и управлявате вашата информация за плащания.

- **Архивиране**

Можете да създадете архивно копие на настройките на Продукт във вашето хранилище в облака. Когато нулирате настройки или сменят Продукт, можете да възстановите предишните настройки с помощта на тези от архивното копие.

- **Регистриране на продукта**

Можете да регистрирате настоящия си Продукт или да прегледате въведената информация. След като регистрирате продукта, ще можете лесно да започнете да използвате различни услуги.

- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- ✎ Можете да видите регистрираната информация или да го изтриете на уеб сайта на Samsung (<https://account.samsung.com>).

- **Настройки за персонализиране**

Изберете, за да промените настройките на Услугата за персонализиране и Персонализираните реклами.


- ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Синхронизиране на Интернет**

След като влезете в своя Samsung account и конфигурирате настройките за **Синхронизиране на Интернет**, можете да споделяте предпочитанията и показатели за уеб сайтове, които сте регистрирали с други устройства.


- **Премахване акаунт**

Можете да изтриете акаунт от Продукт. Въпреки че сте изтрили своя Samsung акаунт от Продукт, не сте отписани от услугата.

 За да премахнете абонамента за вашия Samsung Account, посетете уеб сайта на Samsung Accounts (<https://account.samsung.com>).



- **Правила и усл., Правила за повер.**

Можете да видите споразумението за потребител и правилата за поверителност

 За повече информация относно правилата и условията и правилата за поверителност изберете **Покажи гетайли**.

Използване на Workspace

Използвайте функцията за отдалечена работа за свързване към и използване на Компютър с Windows, Mac или мобилно устройство от Продукт.

 > бутон със стрелка наляво >  **Workspace** Опум сега

Свържете Компютър с Windows, Mac или мобилно устройство към Продукт за по-лесна употреба на устройството.


 За лесна употреба с компютър свържете предварително клавиатура и мишка към Продукт.

Използване на Споделяне на екран (Компютър с Windows) / Огледален екран (Mac)

 > бутон със стрелка наляво >  **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Споделяне на екран**

 > бутон със стрелка наляво >  **Workspace** > **Mac** > **Огледален екран**

Следвайте инструкциите на екрана, за да регулирате настройките на компютъра и да свържете Продукт към компютъра безжично.

 Тази функция е налична само за компютри, които поддържат безжично споделяне на екрана.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Свързването чрез операционна система Windows е възможно само с Windows 10 или по-нови версии.

 Свързването чрез операционна система Mac OS е възможно на AirPlay.

Използване на Easy Connection to Screen


 > бутон със стрелка наляво >  **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Easy Connection**

Можете лесно да използвате функцията за отдалечен достъп след като инсталирате **Easy Connection to Screen** на своя компютър.

Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате приложението за компютър **Easy Connection to Screen**. След това лесно можете да свържете отдалечен компютър.

1. Изтеглете приложението за компютър **Easy Connection to Screen** от <http://smsng.co/easy> и след това го инсталирайте на вашия компютър.
2. Влизайте с един и същ Акаунт за Samsung в Продукт и компютъра.
3. Когато компютърът е включен и свързан към мрежата, Първи екран на **Workspace** показва екрана на компютъра.

 Приложението за компютър **Easy Connection to Screen** е гостъпно само в Windows 10 и по-нови версии.

 В зависимост от мрежовата среда, включително конфигурацията на защитната стена, типа на рутера и силата на безжичния сигнал, може да възникнат проблеми с връзката, като ниска скорост, изключване или ограничено свързване.





Свързване на отдалечен компютър

 > бутон със стрелка наляво >  **Workspace** > **Компютър с Windows** > **Ръчно свързване**




Опит сега

 > бутон със стрелка наляво >  **Workspace** > **Mac** > **Отдалечено влизане** 


Предоставя **Връзка на отдалечен работен плот (RDP)** за дистанционна връзка с компютър, който работи на Windows, и **Виртуална компютърна мрежа (VNC)** за компютър, работещ на Mac. За да се свържете дистанционно с компютър, трябва да въведете IP адреса на отдалечения компютър или да изберете запазен профил. Въведете правилно потребителско име и парола. Ако има компютър, до който можете да получите достъп през същата мрежа, се показва намереното IP.

-  За да регистрирате често използван компютър, преместете маркера на  **Управление на профили на потребители** и после натиснете бутона **Избери**. Когато се появи изскачащ прозорец, изберете **Добавяне** и после въведете информацията за компютъра.
-  Когато вашият компютър влезе в режим на пестене на енергия, връзката не е налична. Препоръчва се да отмените режима за пестене на енергия.
-  Препоръчва се да свържете кабелната мрежа, тъй като екранът или звукът могат да бъдат прекъснати в зависимост от състоянието на мрежата.

1. За да използвате функцията Workspace, конфигурирайте настройките на своя компютър.

-  Свързването към Windows чрез протокола RDP е достъпно в Windows 10 Professional или по-висока версия.
-  Дистанционна връзка към компютър, работещ на Mac, чрез VNC протокол се поддържа само за Mac OS X 10.5 или по-нови версии.
- Windows OS:
 - 1) Щракнете с десния бутон върху иконата **Моят компютър** на работния плот или върху Windows Explorer и после щракнете върху **Свойства**.
 - 2) Щракнете върху **Отдалечен работен плот** и изберете **Активиране на отдалечен работен плот**.
- Mac OS:
 - 1) Изберете **Меню** > **Системни** > **предпочитания** и след това щракнете върху **Споделяне**.
 - 2) Изберете квадратчето за отметка **Споделяне на екрана** и **Дистанционно влизане**.
 - 3) Стартирайте приложението за смяна на разделителната способност, изтеглено от App Store, и след това сменете разделителната способност на 1440 x 900 или по-ниска.
-  Ако не промените разделителната способност в Mac OS, преди свързване на отдалечен компютър може да се появи предишното изображение.

2. Въведете необходимите настройки за дистанционно свързване с компютъра.

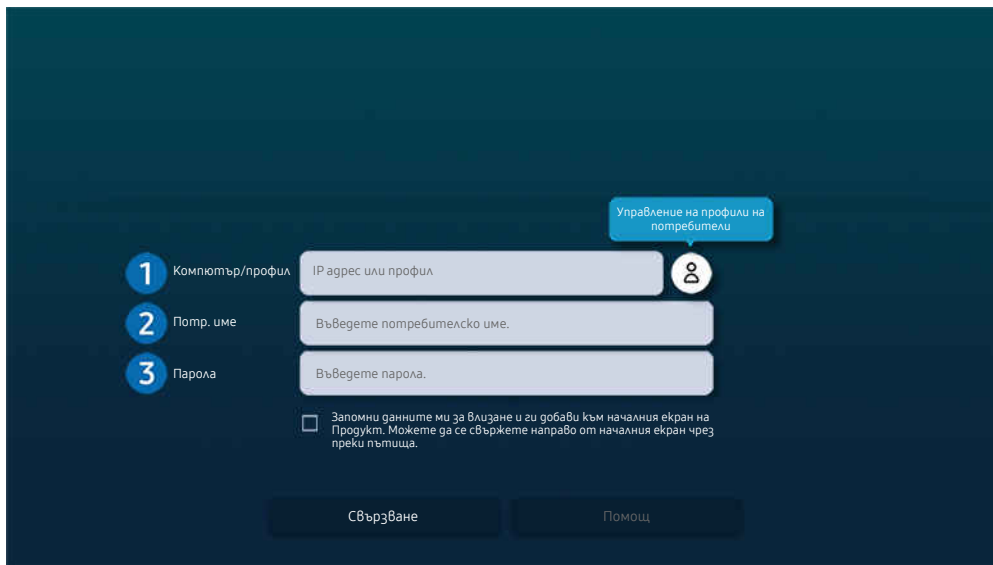


Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Компютър/профил

Въведете IP адреса или профила на компютъра, с който искате да се свържете.

- Ако използвате Windows, когато компютърът трябва да осъществи връзка в същата мрежа (рутер/AP), изпълнете командата „cmd“ в **Настройки > Мрежа и интернет > Преглед на свойствата на мрежата** или в **Старт > Изпълни** и след това изпълнете „ipconfig“, за да проверите IPv4 адреса на компютъра.
- Ако използвате Mac, можете да проверите IP адреса в **Настройки > Отдалечен достъп**.
- Когато Продукт и компютърът не се намират в една и съща мрежа, е необходимо да е известен публичният IP адрес, както и да се конфигурират рутера и AP. Проверете дали рутерът, който е свързан с компютъра, поддържа пренасочване на порт. Ако компанията предоставя допълнителни функционалности за защита от типа на защитна стена, потърсете съдействие от служител по сигурността.

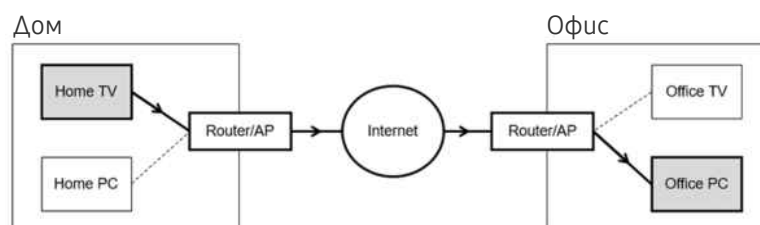

2 Потр. име

Въведете Потр. име на компютъра. Как да проверите Потр. име:

- Windows OS: **Контролен панел > Управление на потребителските акаунти**
- Mac OS: **Системни предпочитания > Потребители & Групи**

3 Парола

Въведете паролата за акаунта за влизане.

 При използване на ПИН код не въвеждайте ПИН кода, а по-скоро указаната парола за компютъра.


Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на отдалечен компютър


Когато преместите курсора на мишката в горната част на екрана след достъп до отдалечен компютър, се появява горната лента. Когато щракнете върху иконата на папка за споделяне в горната лента, се появяват папките, споделени в Windows или Mac OS. Можете да възпроизведете всякаква мултимедия в папка.

 За повече информация вж. ["Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика"](#).

За да използвате тази функция, опцията за споделяне на папки на компютъра за достъп трябва да е била активирана, както е показано по-долу:

- Windows OS:
 1. Стартирайте Windows Explorer и след това отидете в папката за споделяне.
 2. Щракнете с десния бутон върху папката и щракнете върху **Свойства**.
 3. След като се появи прозорецът **Свойства** щракнете върху раздел **Споделяне** и после щракнете върху **Разширено споделяне**.
 4. След като се появи прозорецът **Разширено споделяне**, изберете квадратчето с отметка **Сподели тази папка**.
- Mac OS:
 1. Изберете **Меню > Системни предпочитания** и след това щракнете върху **Споделяне**.
 2. Изберете квадратчето с отметка **Споделяне на файлове**.
 3. За да добавите папка за споделяне, щракнете върху бутона **"Добавяне"+** отдолу.
 4. Изберете папка и после щракнете върху **"Добавяне"+**.

 Препоръчва се да свържете кабелната мрежа, тъй като екранът или звукът могат да бъдат прекъснати в зависимост от състоянието на мрежата.

 При възпроизвеждане на видео файл чрез отдалечен компютър, е възможно да се долови шум от екрана или друг звук, наподобяващ чупене.

Използване на Samsung DeX

Стартирайте [Samsung DeX](#) на своето мобилно устройство, за да свържете софтуера към Продукт.

Следвайте екранните инструкции, за да свържете [Samsung DeX](#). При някои модели не може да се извършва търсене при свързването на Продукт от мобилно устройство през [Samsung DeX](#). Ако случаят е такъв, изпълнете инструкциите, показани на екрана на мобилното устройство, за да свържете софтуера.

 Тази функция се предлага само за мобилни устройства, които поддържат безжичния режим Samsung DeX.

Използване на Microsoft 365

Можете да четете или създавате документи след достъп до уеб сайта на Microsoft 365.


 Стартирайте сайта в режим на цял екран.


 В страницата на Microsoft 365 не е възможна модификация на URL адреса.

Добавяне на Уеб услуга

Изберете иконата [Добавяне на уеб услуга](#). Използвайте функцията за поставяне на отметка в браузъра [Workspace](#), можете да добавяте или изтривате връзката към уеб услугата към или от [Workspace](#).

 За да добавите уеб услуга, трябва да сте влезли в своя Samsung акаунт.



 Броят уеб услуги, които могат да се добавят към [Workspace](#), е ограничен.

 Браузърът [Workspace](#) не споделя данни в интернет. (Уеб браузър извън [Workspace](#))

Използване на Уеб услуга

Можете да получите достъп до уеб услугата, като изберете иконата ѝ, добавена в **Workspace**.

- ✎ Екранът на уеб страницата може да се различава от този на компютър.
- ✎ Можете да копирате и поставите всякакъв текст. Някои формати изображения не се поддържа.
- ✎ За лесен и защитен Вход в Уеб услуга се поддържа допълнително **Workspace Pass**, както и **Samsung Pass**.
Настройване на **Samsung Pass** или **Workspace Pass**.

Задайте за **Samsung Pass** или **Workspace Pass** настройка „Използване“ в  > бутон със стрелка наляво >  > **Workspace** > Стартирайте браузъра **Workspace** (Допълнително изберете **Microsoft 365** или **Добавяне на уеб услуга**) > **Меню** > **Настройку** > **Общи**.

Workspace Pass ви позволява лесно да управлявате идентификационния номер и паролата за уеб услуга без биометрично удостоверяване на мобилни устройства. За тази цел трябва да сте вписани в своя Samsung account. Паролата е шифрована, за да можете да я съхраните в Продукт по безопасен начин.

Обаче влизането в **Workspace Pass** може да не работи в зависимост от правилата на сайта.

Workspace Pass работи само с **Workspace**.

- ✎ За да получите сигурен достъп до уеб услугата, можете да използвате автоматичното изключване на браузъра **Workspace** или да изчистите регистрите на хронологията.
- ✎ Преди да получите достъп до уеб услугата, направете справка в „Прочетете, преди да използвате функцията Internet“.
- ✎ Браузърът **Workspace** не споделя данни в интернет. (Уеб браузър извън **Workspace**)

Уеб услугата поддържа следните преки пътища на клавиатурата:


- F1: Връща се към Първи екран на **Workspace**.
- F5: Опресняване.
- F8: Изключва звука.
- F9/F10: Регулира силата на звука.
- F11: Превключва между цял екран и екран по подразбиране.

Използване на Достъп до телевизор

Чрез дублиране можете да гледате ТВ от екрана на Продукт.

Изберете и дублирайте желаня ТВ, за да гледате съдържанието на ТВ от екрана на Продукт.


 >  Меню >  Свързани устройства > Достъп до телевизор

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела на ТВ.


Свързване към ТВ


Изберете [Достъп до телевизор](#), за да изведете списък на наличните ТВ, към които да се свържете. Изберете и свържете желаня ТВ към Продукт.

След като е установена връзка към ТВ, Продукт запазва и показва телевизора в списъка със свързани устройства. Можете да използвате по-късно тази икона за лесно свързване към същия ТВ.

За да прекратите свързването с ТВ, натиснете бутона  на дистанционното управление.

Управление на свързания ТВ от Продукт

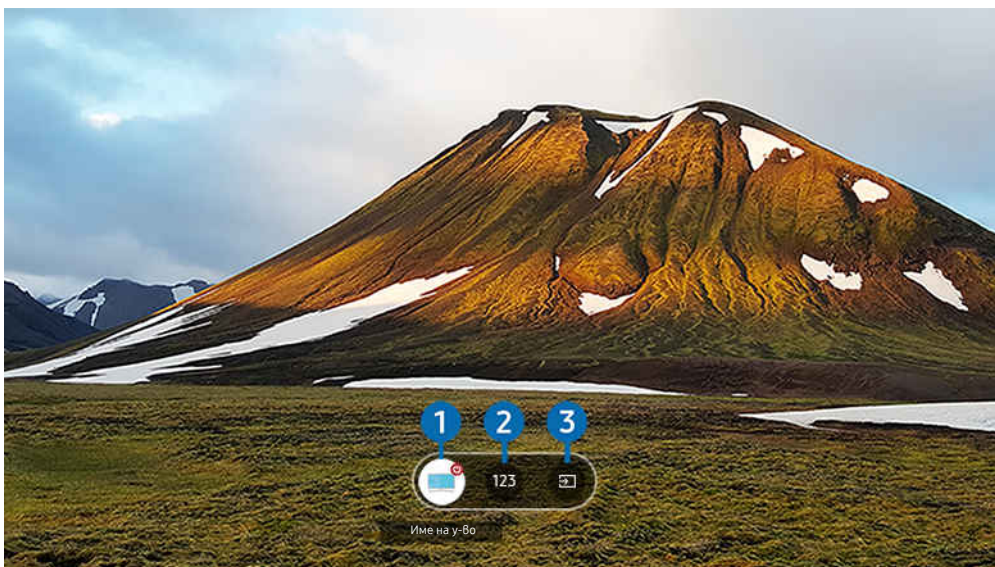

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

Когато се възпроизвежда съдържание, натиснете бутона със стрелка нагоре на дистанционното управление, за да изведете менюто за управление на [Достъп до телевизор](#).



- 1** **Захранване:** Включвате или изключвате свързания ТВ. (Включва/изключва само панела)
- 2** **Цифрова клавиатура:** Натиснете номер на канал, за да смените канала на свързания ТВ. Можете да изберете канал с бутона със стрелка нагоре/надолу.
- 3** **Източник:** Променете източника на входен сигнал, който е свързан към ТВ.


Използване на услугата Apps


Изтегляйте и стартирайте приложения от Smart Hub.

 >  **Мегия** >  **Apps**

Забавлявайте се с разнообразно съдържание, включително новини, спортни предавания и метеорологични прогнози, като инсталирате съответните приложения на вашия Продукт.

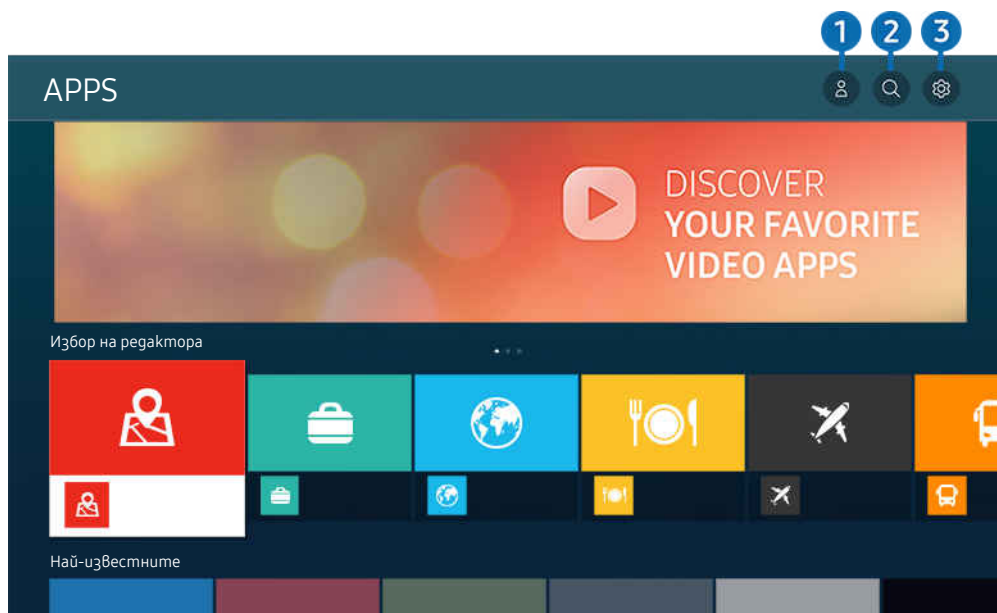


-  За да използвате тази функция, е необходимо Продукт да бъде свързан към мрежата.
-  Когато Smart Hub се стартира за пръв път, автоматично се инсталират приложенията по подразбиране. Приложенията по подразбиране може да варират според модела или географския регион.



-  Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Акаунт за Samsung

Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

-  Ако сте излезли от вашия Samsung акаунт, изберете  [Влезане](#), за да влезете.
-  Ако искате да изтеглите нови приложения чрез [Apps](#), първо влезте в своя Samsung account.

2 Търсене на приложения





Можете да търсите в наличните приложения.

3 Настройки

Можете да управлявате инсталираните приложения.

Инсталиране на приложение





1. Отидете до приложението, което искате да инсталирате, и натиснете бутона Избери. Появява се екранът с подробна информация.
2. Изберете **Инсталиране**. Когато инсталирането приключи, ще се появи менюто **Отваряне**.
3. Изберете **Отваряне**, за да стартирате приложението веднага.

-  Можете да видите инсталираните приложения екрана **Настройки**.
-  Ако вътрешната памет на Продукт е недостатъчна, можете да инсталирате някои приложения на USB устройство.
-  Можете да стартирате приложение, инсталирано на USB устройство, само когато USB устройството е свързано към Продукт. Ако връзката с USB устройството прекъсне, докато работи приложение, приложението се прекратява.
-  Не можете да стартирате приложение, инсталирано на USB устройство за компютър или друг Продукт.


Стартиране на приложение


Можете да стартирате избраното приложение от **Изтеглено приложение**.


Иконите по-долу се появяват в иконата на избраното приложение и показват следното:

-  : Приложението е инсталирано на USB устройство.
-  : Приложението има парола.
-  : Приложението трябва да се актуализира.
-  : Приложението поддържа функцията за огледалност.

Управление на инсталирани приложения

Изберете  **Настройки** в **Apps**. Можете да управлявате инсталираните приложения.

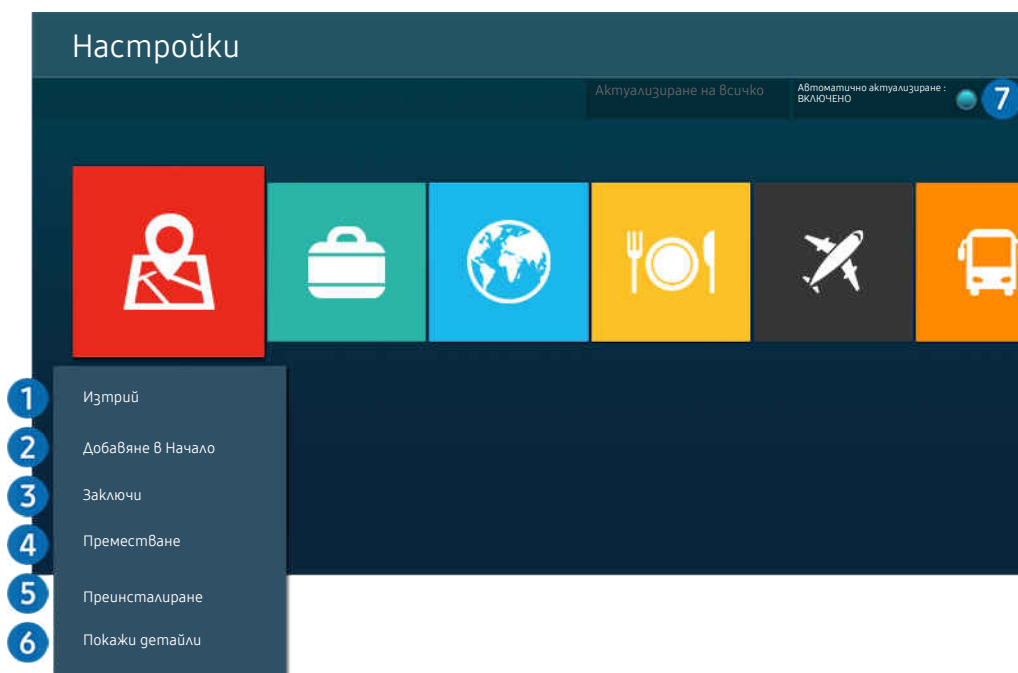



 Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Премахване на приложение

1. Изберете приложение за изтриване.
2. Изберете **Изтрий**.


Избраното приложение се изтрива.

-  Осигурете и данните на съответното приложение да бъдат изтрити, когато премахнете приложение.
-  Стандартните приложения не могат да се деинсталират.

2 Добавяне на приложения към Първи екран

1. Изберете приложение за добавяне.
2. Изберете **Добавяне в Начало**.
3. След като се покаже Първи екран, преместете избраното приложение на желаното място.
4. Натиснете бутона Избери.





Избраното приложение се добавя в Първи екран.

-  Ако избраното приложение вече е добавено към Първи екран, тази функция е деактивирана.

3 Заклучване и отключване на приложения

1. Изберете приложение за заключване или отключване.
2. Изберете [Заклучи/Отключи](#).

Избраното приложение се заключва или отключва.

 За да заключите или отключите приложение, въведете PIN кода. PIN кодът по подразбиране е "0000". Можете да зададете ПИН кода в  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Смяна на PIN](#). [Опит сега](#)

 Възможно е [Смяна на PIN](#) да не се поддържа за всички модели или географски региони.

4 Местене на приложения

1. Изберете приложение, което да преместите.
2. Изберете [Преместване](#).
3. Преместете приложението на желаното място.
4. Натиснете бутона Избери.

Избраното приложение се премества.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

5 Преинсталиране на приложение

1. Изберете приложението, което ще инсталирате отново.
2. Изберете [Преинсталиране](#).

Преинсталирането започва.

6 Преглед на подробната информация за приложение

1. Изберете приложението, чиято информация искате да прегледате.
2. Изберете [Покажи гетайли](#).

Показва се екранът с информация за приложението.

 Можете да оцените приложение на екрана [Покажи гетайли](#).

7 Автоматично актуализиране на приложения

За автоматична актуализация на инсталирани приложения, задайте [Автоматично актуализиране](#) на **ВКЛЮЧЕНО**.

 Автоматичните актуализации са разрешени само когато Продукт е свързан към мрежата.



Използване на е-Manual

Управлявайте Продукт и четете ръководството, което е вградено в него.


Отваряне на е-Manual


 >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Поддръжка** > **Отваряне на е-Manual**

Можете да прегледате вграденото е-Manual, което съдържа информация за основните функции на Продукт.

-  Можете да изтеглите копие на е-Manual от уеб сайта на Samsung, за да го прегледате или отпечатате на компютъра или мобилното си устройство (<https://www.samsung.com>).
-  Някои екрани на менюто не могат да се отворят от е-Manual.

Използване на бутоните на е-Manual

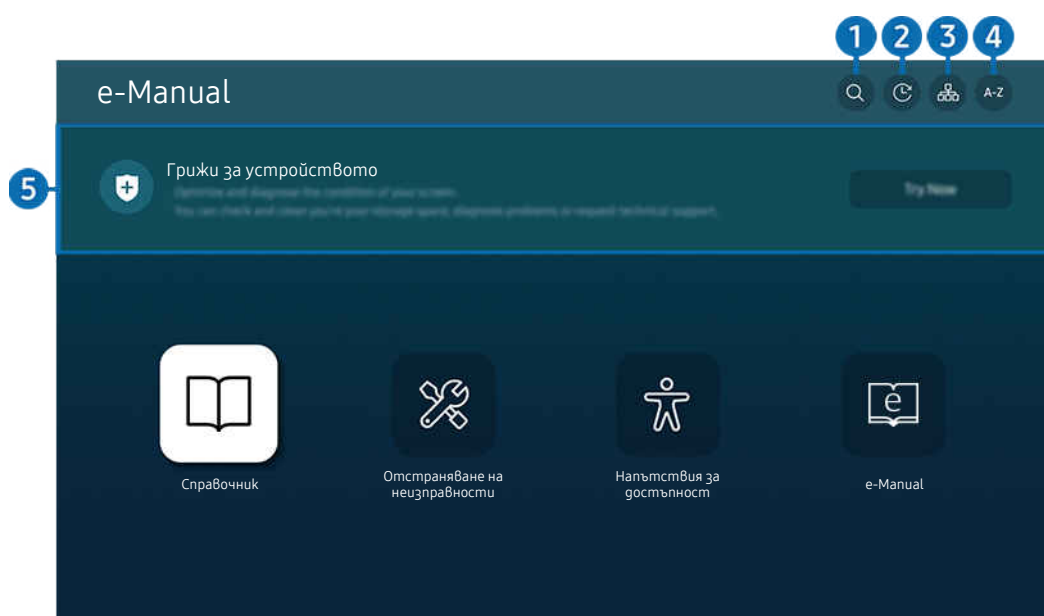

-  Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 (Търсене)

Изберете елемент от списъка с резултати от търсенето, за да заредите съответната страница.

2 (Наскоро гледани теми)

Изберете тема от списъка с последно разглеждани теми.

3 (Карта на сайта)

Показва списъците за всеки елемент в е-Manual.


4 A-Z (Съдържание)

Изберете ключова дума, за да отидете на съответната страница.


 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

5 Грижи за устройството

Оптимизирайте и диагностицирайте състоянието на вашия Продукт. Можете да проверявате и почиствате мястото за съхранение, да диагностицирате проблеми или да поискате техническа поддръжка.

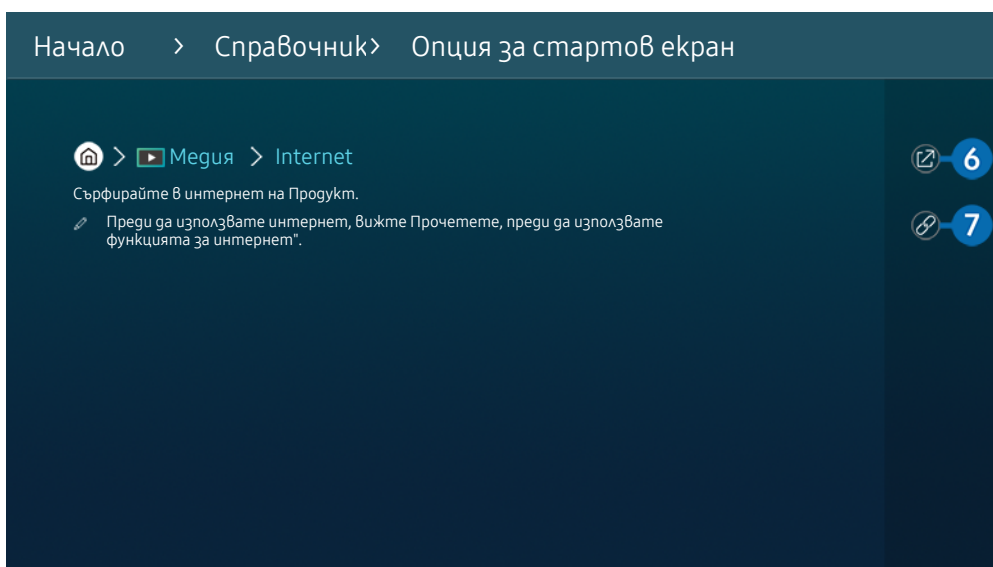

 Думите в синьо (напр. **Internet**) показват елемент от меню.

 Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

6 (Опун сега)

Дава ви достъп до съответния елемент от менюто и можете да изпробвате функцията веднага.

7 (Връзка)









Мигновен достъп до подчертана тема от страница в е-Manual.

Използване на Internet

Сърфирайте в интернет на Продукт.

 >  **Мегия** > **Internet**

Когато стартирате **Internet**, можете да видите последно разглежданите уеб сайтове или актуалните препоръки. Когато изберете уеб сайт, той се отваря веднага.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете да използвате функцията **Internet** по-лесно, след като свържете клавиатура и мишка.
-  Можете да превъртате уеб страниците чрез бутона със стрелки на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление.
-  Уеб страниците може да изглеждат по-различно, отколкото на компютъра.
-  Преди използване на **Internet** направете справка в "Прочетете, преди да използвате функцията Internet".
-  Приложението **Internet** има вграден **Настройку за Samsung Pass** ( >  **Мегия** > **Internet** > **Меню за Интернет** > **Настройку** > **Samsung Pass**).

Със **Samsung Pass** можете да влезете в уеб сайта лесно и сигурно. Когато посетите уеб сайта отново, можете да влезете с биометричното удостоверяване на **Samsung Pass** на мобилното си устройство, без да въвеждате ИД и парола.

Това влизане със **Samsung Pass** обаче може да не работи в зависимост от правилата на уеб сайта. За тази цел трябва да сте влезли в мобилното устройство с акаунт в Samsung, регистриран в **Samsung Pass**.

Използване на SmartThings

То позволява на Продукт да свързва и управлява откритите различни устройства в едно и също пространство.


 >  **Меню** >  **Свързани устройства** >  **SmartThings** [Опит сега](#)


С помощта на Продукт можете да управлявате устройствата, свързани чрез Bluetooth, BLE (Bluetooth Low Energy) или Wi-Fi, като използвате дистанционното управление.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от типа устройство.


Регистриране на периферни устройства на Продукт

1. Когато има устройство, открито в близост до Продукт, на екрана на Продукт се появява изскачащ прозорец за регистрация.




 Когато няма открито устройство, няма да се отвори изскачащ прозорец.


 За да свържете Bluetooth устройство, се уверете, че устройството е сдвоено.

2. Изберете **Регистриране**, за да регистрирате устройството.

 За да регистрирате домашен уред, се уверете, че той използва IR и може да бъде открит в зоната около Продукт. Поддържаните устройства и опции може да са различни в зависимост от модела.

 Изберете **Затвори**. След това изскачащият прозорец за регистрация на устройството не се появява.

Можете да регистрирате устройство в  >  **Меню** >  **Свързани устройства** >  **SmartThings** > **Добавяне на устройство**.

 Ако изберете мобилно устройство, което е регистрирано в SmartThings на Продукт, екранът превключва към екран **Музикална стена**. Екранът **Музикална стена** е функция, която ви позволява да се наслаждавате на музиката заедно с визуални видео ефекти, които се променят в зависимост от жанра и ритъма на музиката. Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Устройство, свързано чрез HDMI кабел, или USB камера се регистрират автоматично.


  >  **Меню** >  **Свързани устройства** >  **SmartThings**, можете да видите наличните опции за всяко устройство. [Опит сега](#)

Поддържаните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

Регистриране на Продукт/смарт уред/IoT устройство от мобилното приложение

Използвайте мобилното приложение SmartThings за регистриране на вашия Продукт, смарт уреди или различни IoT устройства. Някои IoT устройства могат да бъдат регистрирани само с това мобилно приложение. В мобилното приложение докоснете (Добавяне на устройство), за да регистрирате устройството.

Свържете звънец към вашия Продукт, за да получавате известие от видеосистемата на звънеца и да говорите с посетителя, докато гледате Продукт.


 Поддържат се само сертифицирани по WWST (Works with SmartThings) звънци. В зависимост от устройството е възможно поддържаните опции да са различни.

Управление на Продукт от мобилното приложение

От мобилното SmartThings App използвайте функционалността на дистанционното управление на Продукт, например Вкл./Изкл., Канал, Сила звук и четирите бутона за посока. Можете също да използвате [Търсене](#), [APPS](#), „Мобилна камера“ и други функции от мобилното приложение.

Оформление на екрана на SmartThings

🏠 > ☰ Меню > 🔗 Свързани устройства > 🌐 SmartThings Оптим сега

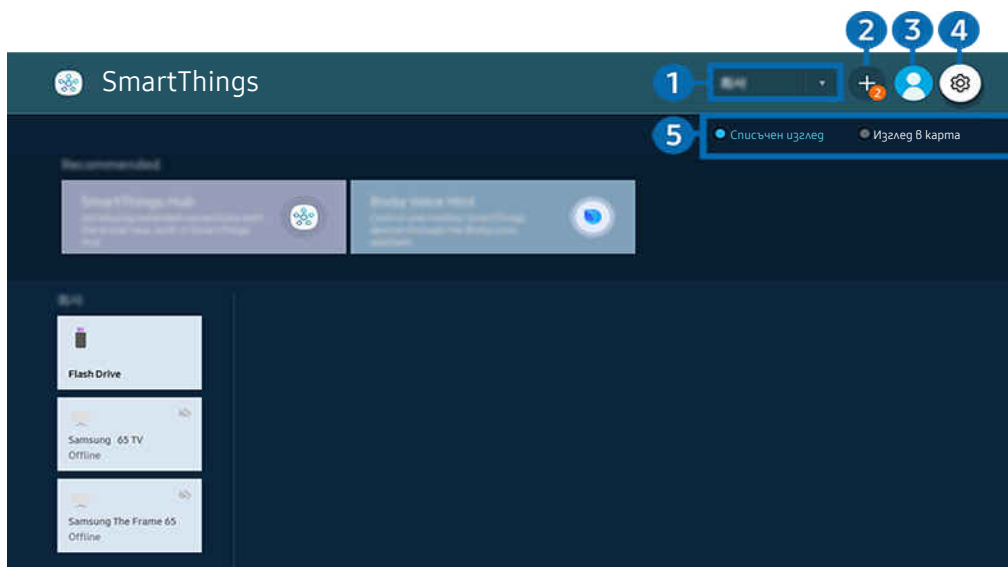

✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Категория на списък с устройства

✎ Наличните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

- Място

Показва всички места, свързани чрез приложението SmartThings.

- Устройства в близост до смарт монитор (или смарт гейминг монитор, Odyssey Ark)

Показва всички открити устройства, които могат да бъдат свързани и контролирани.

Можете да изпълните опциите за управление, след като изберете желано устройство.

✎ Наличните опции могат да се различават в зависимост от устройството.

2 Добавяне на устройство

Показва списъка с устройства, които могат да бъдат регистрирани на вашия Продукт. Можете да се регистрирате чрез избиране на устройство.

3 🧑 Акаунт за Samsung

Отидете на екрана [Акаунт за Samsung](#), за да създадете нов акаунт или да влезете във вашия акаунт.

✎ Ако сте излезли от своя Акаунт за Samsung, изберете 🧑 [Влизане](#), за да влезете.

4 **Настройки**




Конфигурирайте настройките за известия за устройства, свързани чрез SmartThings. Включете функцията SmartThings Hub.


5 **Списъчен изглед / Изглед в карта**

Показва откритите устройства в карта или списък.

В режим **Изглед в карта** можете да преместите позицията на дадено устройство, за да създадете персонализирана карта и проверете статуса на устройството.

Списък на устройствата, съвместими с Продукт

Тип	Подробно описание
Мобилни устройства	Серия Galaxy (S6, Android 7.0 или по-нова версия) Серия iPhone (iOS 7.1 или по-нова версия)  Приложението SmartThings трябва да бъде инсталирано за устройства с Android.
Устройства за инфрачервено дистанционно управление (ИЧ откриване)	Климатик, пречиствател на въздух, роботизирана прахосмукачка, електрически вентилатор, овлажнител
Bluetooth устройства	Bluetooth високоговорител, гарнитура, Soundbar, клавиатура, мишка, геймпад.
SmartThings устройства	За подробности за устройства SmartThings отидете на https://www.smartthings.com/products .  SmartThings устройства могат да бъдат контролирани само от мобилното приложение.
Външни устройства	DVD плейър, Blu-ray плейър, система за домашно кино, конзола за игри, OTT кутия, сателитна приставка, USB устройство  Устройствата трябва да бъдат свързани към HDMI или USB порт.

 За подробен списък на поддържаните устройства посетете www.samsung.com.


 Възможно е тази функция да не е налична, в зависимост от външното устройство.




Използване на функцията SmartThings Hub

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от типа на свързаното устройство.


Използвайте функцията SmartThings Hub на Продукт, за да свързвате IoT устройства (например осветителни крушки, контакти или сензори), които изискват SmartThings Hub.





Включете SmartThings Hub на Продукт и след това използвайте мобилното приложение, за да регистрирате IoT устройства.


 Трябва да използвате един и същ Акаунт за Samsung за влизане в Продукт и в мобилното приложение SmartThings.

- Включване на SmartThings Hub от Продукт:  >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **SmartThings** > **Настройку** > **SmartThings Hub** > **Използване на SmartThings Hub**

За да използвате протокола ZigBee, закупете отделно флаш устройство за SmartThings (USB tun).

 Моделите, които поддържат флаш устройството за SmartThings, включват Product, пуснат в продажба през 2022 г.


 За да проверите свързването на флаш устройството, придвижете се до  >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **SmartThings** > **Настройку** > **SmartThings Hub**.

 Ако извадите флаш устройството за SmartThings от Продукт или изключите захранващия кабел на Продукт, връзката с устройствата, свързани чрез SmartThings Hub, може да се прекъсне. Устройствата, с които връзката е прекъсната, трябва да бъдат свързани отново.

Възпроизвеждане на снимки/видеоклипове/музика

Възпроизвеждайте мултимедийно съдържание на своя Продукт, USB устройства, мобилни устройства, камери, компютри и др.

🏠 > ☰ Меню > 🔗 Свързани устройства > Свързано устройство Оптимизация

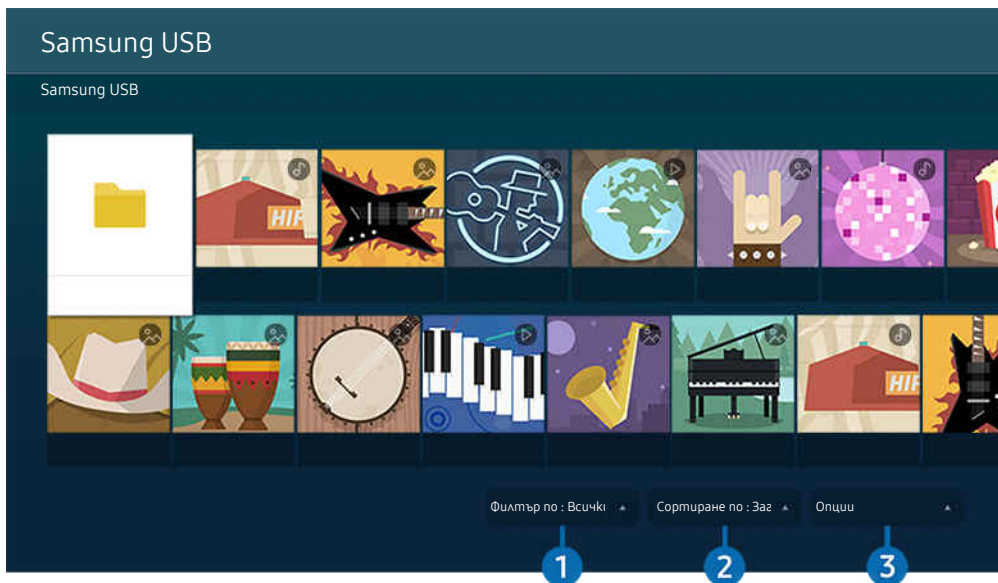

✎ Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

Можете да възпроизвеждате на Продукт мултимедийно съдържание, записано в устройства за съхранение, например USB устройства, мобилни устройства и камери.

- ✎ Ако Продукт е модел, който използва кутия One Connect, портът USB-C на гърба на Продукт е за USB камера и не поддържа възпроизвеждане на мултимедийно съдържание. За възпроизвеждане на мултимедийно съдържание използвайте USB порта на кутията One Connect.
- ✎ Не можете да възпроизвеждате мултимедийно съдържание, ако съдържанието или устройството за съхранение не се поддържат от Продукт. За повече информация вж. ["Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове"](#).
- ✎ Направете резервни копия на важните файлове, преди да свържете USB устройство. Samsung не носи отговорност за повредени или загубени файлове.

На екрана на списъка с мултимедийно съдържание на устройство за съхранение можете да използвате следните функции.

1 Филтър по

Филтрира мултимедийното съдържание по типа мултимедия


2 Сортиране по

Сортира писъка със съдържание.

 Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела външно устройство.




3 Опции

Изтрива или възпроизвежда мултимедийното съдържание, избрано от списъка с мултимедийно съдържание. Когато изберете **Обнови**, списъкът със съдържание се обновява.

 Можете да изтривате само записано съдържание. За да изтриете съдържание, сменете опцията **Филтър по** на **Записано**.


 **Записано** може да не се поддържа в зависимост от региона.

Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на компютър или мобилно устройство

1. Изберете устройство с мултимедийно съдържание в  >  **Меню** >  **Свързани устройства** > Източници. Показва се списъкът с мултимедийно съдържание.
2. Изберете елемент от списъка с мултимедийно съдържание.





Избраното съдържание се изпълнява.

 Съдържанието може да не се възпроизведе в зависимост от метода на шифроване или файловия формат. Освен това някои функции могат да бъдат ограничени.

 Съдържание, записано на устройства, които са свързани към Продукт в мрежата ви, може да не се възпроизвежда гладко поради комуникационни проблеми по мрежата. В такъв случай използвайте USB устройство.

Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание на USB устройство

1. Включете USB устройство в USB порта.
2. Когато на екрана се появи изскачащо съобщение, изберете **Преглед**, за да се придвижите лесно до мултимедийното съдържание, съхранено на устройството.


 Ако към Продукт вече има свързано USB устройство, на което се намира съдържанието, което искате да възпроизведете, изберете USB устройството на екрана  >  **Меню** >  **Свързани устройства** > Източници.

3. Изберете от списъка съдържание за възпроизвеждане.




Избраното съдържание се изпълнява.

Слушане на звука от мобилното устройство през високоговорителите на Продукт чрез Sound Mirroring

Наслаждавайте се на музиката в своя дом. На Продукт се генерират визуализации, които се променят и отговарят на честотата на музиката.



1. Потърсете и свържете към Продукт от списъка с  (Bluetooth) устройства на мобилното устройство.
2. Пускате желано от вас мултимедийно съдържание от мобилно устройство.

Избраният носител се възпроизвежда през говорителя на Продукт.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  При някои модели изображението на възпроизвежданото съдържание може да се различава в зависимост от режима.
-  Ако Продукт и Sound bar устройството са свързани безжично, тази функционалност може да е ограничена.

Бутони и функции, налични при възпроизвеждането на мултимедийно съдържание

Натиснете бутона Избери, докато гледате видео, снимка или записано съдържание. Ще се появят следните бутони.

-  Възможно е предоставените бутони и функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.
-  Наличните бутони и функции може да варират в зависимост от съдържанието, което разглеждате или възпроизвеждате.


- **Пауза, Възпроизвеждане**

Пауза или възпроизвеждане на мултимедийно съдържание.

- **Прескачане напред, прескачане назад**

Натиснете бутона със стрелка нагоре, за да преместите маркера на лентата за управление на възпроизвеждането, и след това изберете бутона със стрелка наляво или надясно на лентата, за да превъртате видеоклипа назад или напред на стъпки от 10 секунди.

- Отидете на определен раздел за възпроизвеждане, преместете маркера нагоре в лентата за изпълнение и после изберете една от петте миниатюри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.



- Стоп

Спрете изпълняваното съдържание.





- **Преишно / Следващ**

Показва предишния или следващия файл с мултимедийно съдържание.

- **Пренавий / Бързо напред**


Превъртане или придвижване бързо напред в мултимедийното съдържание. Натиснете няколкократно този бутон, за да увеличите скоростта на придвижване напред/назад до 3 пъти. За да се върнете на нормална скорост, изберете опцията  или натиснете бутона .

Когато видеото е на пауза, може да използвате следните функции. Имайте предвид, че когато видеото е на пауза, Продукт не възпроизвежда аудио.


- **Бавно превъртане (назад)** или **Бавно превъртане (напред)**: Позволява ви да гледате видео със забавена скорост назад или напред, като избирате опцията  или . Има 3 скорости на възпроизвеждане. За да промените скоростта на възпроизвеждане, натиснете опцията неколкократно. За да се върнете на нормална скорост, изберете опцията  или натиснете бутона .


- **Режим 360**


360-градусов изглед за видео и снимки.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.

 Видео файлове, които използват кодека тјрег, не поддържат ъгъл на гледане от 360 градуса.

 Когато даден видео файл или снимка не поддържа ъгъл на гледане от 360 градуса, прилагането на завъртане от 360 градуса може да накара екрана да изглежда изкривен.

 Видеоклиповете могат да се прекъснат, ако се приложи завъртане от 360 градуса по време на възпроизвеждане с двойна скорост.

 Видеоклипове, които поддържат завъртане от 360 градуса, могат да се прекъснат, ако завъртането от 360 градуса се приложи едновременно с други функции по време на възпроизвеждане.


 Тази функция може да не се поддържа за някои разделителни способности.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Автоматично завъртане 360**


Автоматично регулира ъгъла на гледане на видеоклипа чрез анализиране на количеството промени в изображението по време на възпроизвеждане на видео файл, който предоставя ъгъл на гледане от 360 градуса. При стартиране на тази функция завъртането започва след кратко време.

Когато **Автоматично завъртане 360** е маркирано, натиснете бутона Избери, за да промените на следните режими:


–  Общи

–  Динамично


 Тази функция е налична само когато е избрано **Режим 360**.


 Когато се активира **Автоматично завъртане 360**, следва автоматично регулиране. Позицията на регулиране може да е различна в зависимост от изображението.


 Ъгълът на гледане на видеоклипа се регулира ръчно в режим Общи.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички файлови формати.

 Видео файлове, които използват кодека, тјред не поддържат ъгъл на гледане от 360 градуса.

 Когато гаден видео файл не поддържа ъгъл на гледане от 360 градуса, прилагането на завъртане от 360 градуса може да накара екрана да изглежда изкривен.

 Видеоклиповете могат да се прекъснат, ако се приложи завъртане от 360 градуса по време на възпроизвеждане с двойна скорост.

 Видеоклипове, които поддържат завъртане от 360 градуса, могат да се прекъснат, ако завъртането от 360 градуса се приложи едновременно с други функции по време на възпроизвеждане.

 Тази функция може да не се поддържа за някои разделителни способности.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Повтаряне**

Повтаря възпроизвеждането на мултимедийното съдържание или на всички файлове с мултимедийно съдържание в същата папка.

- **Разбъркв.**

Възпроизвежда музикалните файлове в произволна последователност.

- **Картина изкл**

Изпълнява музикални файлове при изключен екран.

- **Побиране на екрана**

Побира снимката на екрана.

- **Завърти наляво / Завърти надясно**

Завърта снимката наляво или надясно.

- **Увеличение**

Увеличава снимка.







- **Фонова музика**

Поставя на пауза или подновява фоновата музика, докато Продукт показва снимки.

 Тази функция е налична след разрешаване на опцията **Фонова музика**.

- **Опции**

 Наличните опции може да са различни в зависимост от модела и съдържанието.



Функция	Описание
Скорост на слайдшоу	Задава скоростта на слайдшоу.  Ако има само един файл с изображение в USB устройството, слайдшоуто няма да се изпълни.
Ефект на слайдшоу	Прилага ефекти на преход към слайдшоуто.  Ако има само един файл с изображение в USB устройството, слайдшоуто няма да се изпълни.
Фонова музика	Възпроизвежда фонова музика, настроена от вас в изскачащия прозорец, докато на Продукт се показват снимки.  Музикалните файлове трябва да са записани на същото USB устройство, на което са файловете със снимките.  За да поставите на пауза фоновата музика, изберете Фонова музика отдолу на екрана за възпроизвеждане.
Субтитри	Можете да зададете подробните опции за субтитрите, например език, синхронизиране, размер и цвят.  Ако субтитрите не се показват правилно, проверете настройките за шифроване.
Върти	Завърта видеоклипа.
Език за звука	Променя езика на аудиото.  Тази функция е налична само ако видеоклипът поддържа многоезичен звук.
Информация	Показва подробна информация за текущото мултимедийно съдържание.

Използване на Multi View

Можете да разглеждате множество елементи на съдържание чрез Multi View.


 Ark Dial се гостава с Odyssey Ark.


 >  Меню >  Multi View Опун сега

(Ark Dial:  > Колело-контролер >  Multi View)


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.




 **Режим за игри, VRR и Игри в облака** не се поддържат в режим **Multi View**.


 Когато гледате няколко малки екрана с помощта на **Multi View**, разделителната способност на някои екрани може да изглежда ниска.

 Могат да се показват само един външен вход (включително HDMI, DisplayPort, Type-C) и дублиран екран на едно устройство.


 В режим **Multi View** за външни формати се поддържат честоти на опреснение до 120 Hz.

 Някои модели поддържат до 60 Hz.

За да стартирате **Multi View**, отидете в  >  Меню >  **Multi View**. След това изберете елемента, който желаете от списъка Доб. за глед.. Или изберете **Създаване на мой собствен**, за да конфигурирате персонално оформление и екран.

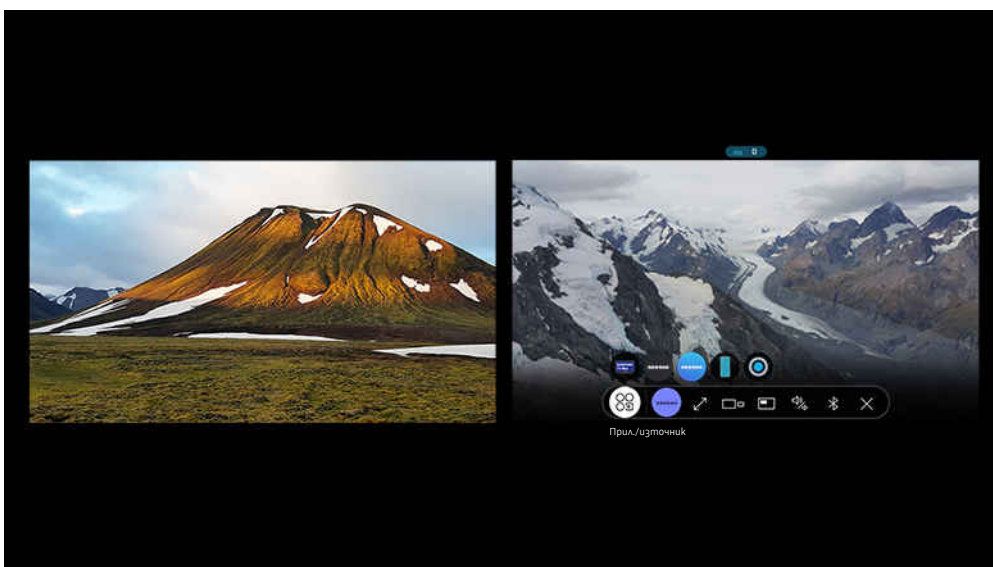


Когато се изпълнява **Multi View**, натиснете бутона Избери за да конфигурирате следните менюта.

 В зависимост от модела и региона тази функция и предоставените опции за всяка икона на менюто може да не са налични.



- **Съдържание**

Можете да изберете от списъка със съдържание, показан по-горе.

 След като изберете елемент от съдържание, можете да управлявате екрана или да промените приложението и източника.

-  Прил./източник

Можете да промените съдържанието за избрания прозорец.

-  Цял екран /  (Изход към цял екран.)

Multi View е преустановен, след което се появява целият екран.

-  Размер на екрана

Избира желанния размер на **Multi View**.

-  ↓↑ / ⇄ Позиция на екрана

Изберете позиция на екрана **Multi View**. Меню **Позиция на екрана** се отваря само когато продуктът е в портретен режим.

-  Картина в картината

Избира позицията на малкия екран на големия екран. Фокусиращият ляв или десен екран се появява като малък прозорец.

-  Двойно аудио

Ще чувате звука и от двата екрана едновременно, като регулирате съотношението на всеки звук от екрана.

 **Двойно аудио** не се поддържа от някои приложения.

- ✂ **Bluetooth Speaker**

След като свържете Bluetooth високоговорителя, може да чуете звуков сигнал.


- ✕ **Изтрий**


Можете да изтриете избрания екран.


За да затворите **Multi View**, натиснете  или  на Дистанционно Samsung Smart.


 Тази функция може да се стартира или спре с натискане на бутона  на Дистанционно Samsung Smart.

 Тази функция работи само за външни устройства или приложения, които поддържат **Multi View**.

 Докато работи **Multi View**, предаването на приложения от мобилното устройство се осъществява чрез **Multi View**. Тази функция не се поддържа от някои приложения.

 При някои модели можете да гледате изображението на камерата, свързана към приложението SmartThings на мобилното ви устройство.

 Q-Symphony не се поддържа от **Multi View**.

 Когато външно устройство се свърже към приемник или се използва Soundbar в **Multi View**, звукът се извежда от високоговорителя на Продукт, а не от приемника или Soundbar.

 Когато на Дистанционно Samsung Smart има бутон , можете да влезете във функцията **Multi View** чрез натискането на бутона му.

Използване на Віхбу

Говорете в микрофона на вашето Дистанционно Samsung Smart или Продукт, за да управлявате вашия Продукт.

- ✎ Віхбу е достъпно само когато Продукт е свързан към мрежата.
- ✎ За да използвате Віхбу, трябва да се регистрирате и влезете в своя Samsung account. Някои функции могат да не се поддържат, ако не сте влезли в своя Samsung account.
- ✎ Віхбу поддържа само някои езици и поддържаните функции могат да са различни в зависимост от географския регион.
- ✎ Възможно е Віхбу да не се поддържа за всички модели или географски региони.



Стартиране на Віхбу с глас


Можете веднага да започнете разговор с Віхбу, като кажете "Ні, Віхбу". Кажете „Ні, Віхбу“, при което иконата Віхбу най-долу на екрана на Продукт ще се активира в режим на слушане. Продължете да говорите.


- ✎ За да получите най-добри резултати, трябва да сте на разстояние 3–4 m (10 фута) от Продукт. Ако Віхбу не отговаря, вижте [„Произнесох „Ні, Віхбу“, но Віхбу не отговарят.“](#) в [„Отстраняване на неизправности“](#).
- ✎ Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.


Стартиране на Bixby с бутони на Дистанционно Samsung Smart

Можете да проверите разговор с Bixby с помощта на бутоните Дистанционно Samsung Smart.


Натиснете и задържете бутон  на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда и след това отпуснете бутон .

За да разгледате ръководството за Bixby натиснете веднъж бутон .

- Когато натиснете бутон , бутонът **Explore Now** се появява отдолу на екрана. Натиснете бутон Избери, за да отидете на екрана **Explore Bixby**.

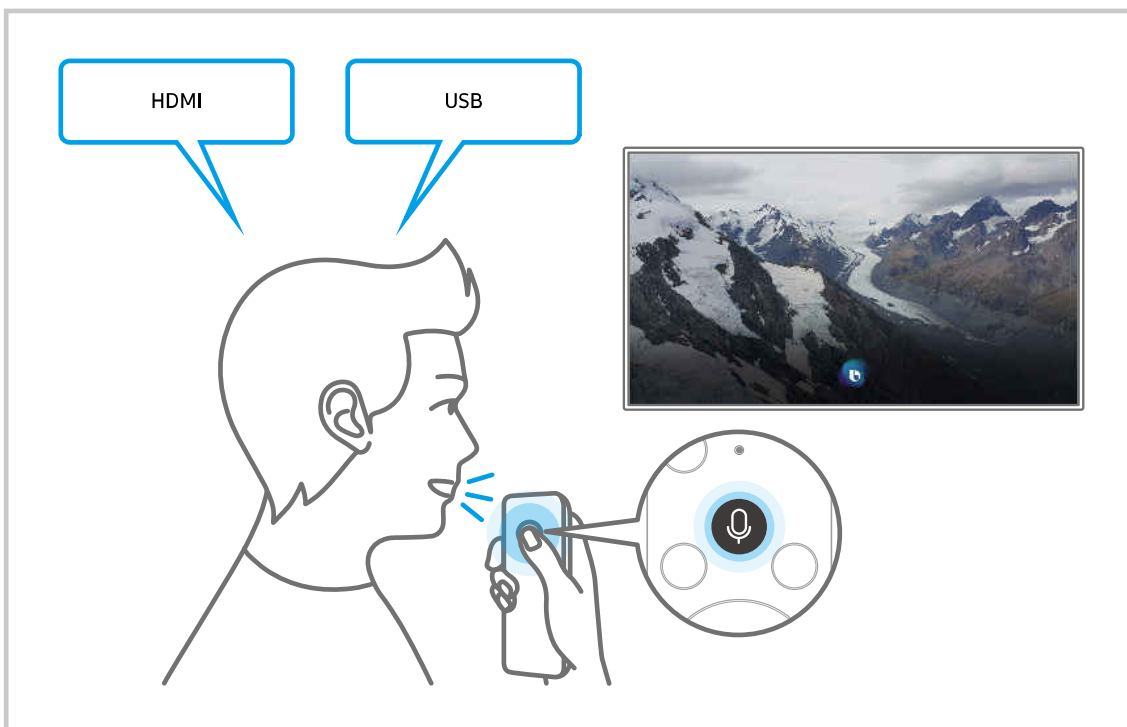

Изучаване на екрана Explore Bixby

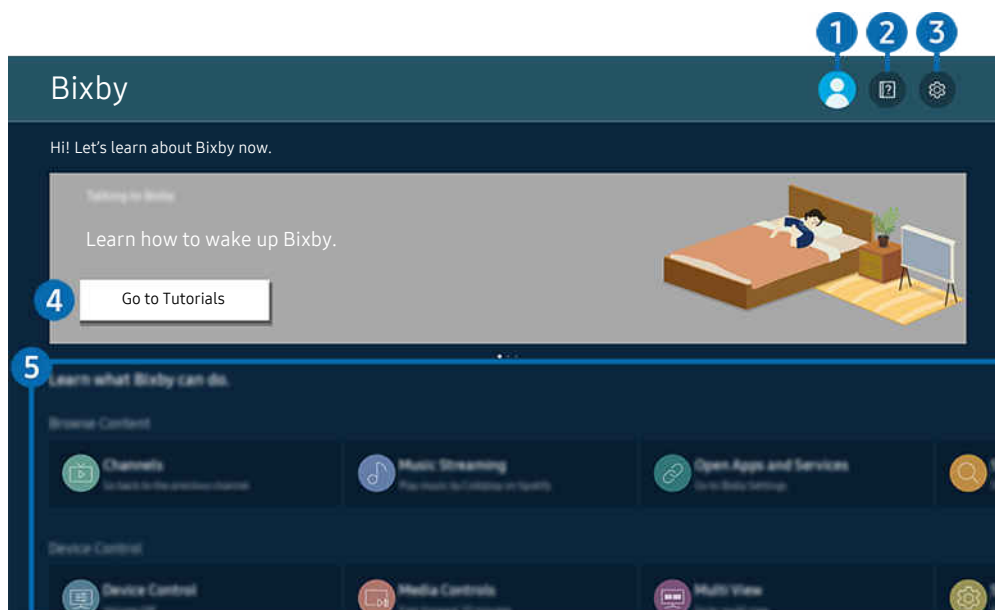

Изображението на вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Мой профил

Излезте, след като отидете до екрана [Мой профил](#).

Ако сте излезли от вашия Samsung акаунт, изберете  [Мой профил](#), за да влезете.

2 Tutorials

Появява се изскачащият прозорец за използване на Bixby.

3 Settings

Можете да промените настройките за използване на Bixby.

Възможно е тези функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

Тези функции могат да бъдат настроени в [Настройки на Bixby Voice](#) (🏠 > ☰ Меню > ⚙️ [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Глас](#) > [Настройки на Bixby Voice](#)). [Опит сега](#)

• [Language](#)

Можете да промените езика на Bixby.

Езиците на Продукт и останалите приложения няма да се променят.



Bixby поддържа само някои езици.


- **Voice response**


Можете да промените или изключите Bixby.


 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от езика, избран за Bixby.


- **Voice Wake-up**

Конфигурирайте настройките за това как да събудите Bixby с гласа си. Можете да конфигурирате следните настройки: [Опции за събуждане на Bixby](#), [Гласово щракване](#), [Wake-up Sensitivity](#) и [Single-Device Response](#). ( > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#))

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.


 Възможно е функцията [Voice Wake-up](#) да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Тази функция може да се използва само когато превключвателят на микрофона в долната част на Продукт е активен.

 За да получите най-добри резултати, трябва да сте на разстояние 3–4 m (10 фута) от Продукт. Ако Bixby не отговаря, вижте [„Произнесох „Hi, Bixby“, но Bixby не отговарят.“](#) в [„Отстраняване на неизправности“](#).


- **Sound feedback**

Възпроизвеждане на звук, когато Bixby започне и спре да слуша.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

- **Default music service provider**

Изберете приложението, което да се използва при търсене на музика чрез Bixby.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.


- **Privacy**

Можете да забраните или разрешите Bixby да използва личната ви информация, когато използвате услугите на Bixby.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.



- **За Bixby Voice**

Показва подробните правила и условия.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

4 Препоръчани команди

Показва препоръчителните команди, които можете да използвате за управление на Продукт чрез Віхбу, вземайки под внимание текущия контекст.




Ако не искате да виждате препоръчаните команди, настройте **Гласова подсказка** на **Изкл.** ( > ≡ **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Глас** > **Гласова подсказка**).




[Опит сега](#)

5 All Services


Можете да научите гласовите команди, които ви позволяват да използвате Віхбу в различни ситуации. Използвайте бутоните със стрелки, за да се придвижите до желаната команда, и после натиснете бутона Избери. Можете да управлявате Продукт чрез различни гласови команди.

Прочетете, преди да използвате Vixby

- Поддържаните езици и функции за гласово управление могат да са различни в зависимост от географския регион.
- Ако езиковият набор се различава от езика на страната ви, някои функции не са налични.
- Vixby е достъпно само когато Продукт е свързан към мрежата.
- Дори ако Продукт е свързан към мрежата, може да няма никаква реакция поради наличие на грешка на Vixby сървъра.
- Ако Vixby се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
- Vixby може да се използва само на Продукт, който го поддържа и е оборудван с дистанционно управление с микрофон.
- Символи, като "-" и специални знаци, не се поддържат. Следователно, ако дума или изречение съдържа цифри или символи, функцията може да не работи правилно.
- Резултатите от търсенето може да не са пълни.
- За някои приложения може да се наложи да заплатите. Следователно, може да има условия за използване на услугата или договор.
- За да смените текущия канал с произнасяне на гласови команди, трябва да завършите [Намерете своя доставчик на услуги](#). [Намерете своя доставчик на услуги](#) може да се настрои в  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Излъчване](#) > [Информация за доставчик на услуги и настройки](#). [Опит сега](#)

Ако настройките за доставчика на услугата все още не са конфигурирани, конфигурирайте ги в  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Нулиране](#).

[Опит сега](#)

 Настройките на доставчика на услуги при първоначална настройка може да не се поддържат в географския район.

- За да използвате функцията за гласово въвеждане на текст и функцията за търсене, трябва да приемете условията, съгласно които на трети лица се разрешава да събират и използват вашите гласови данни.
- За да използвате функцията Vixbu, трябва:
 - Приемете условията на използване на Smart Hub.
 - Приемете напътствията за събиране и използване на лична информация за услугата Smart Hub.
 - да дадете съгласие за събиране и използване на вашите лични данни за целите на услугата за гласово взаимодействие.

Условия за използване на Vixbu

- Честотата на взаимодействие чрез гласови команди е различна в зависимост от силата/тона на звука, произношението и озвучаването в помещението (звук на Продукт и озвучаване в помещението).


Използване на Лента с игри

Контролирайте лесно проследяването на настройките на играта и настройките на модификатора за игри, като използвате Лента с игри.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.


 Ark Dial се гостава с Odyssey Ark.


Стартиране на Лента с игри

Когато **Режим за игри** (🏠 > ≡ **Меню** > ⚙️ **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Режим за игри**) е **Вкл.** или **Авто**, натиснете и задръжте бутона  на Вашия Дистанционно Samsung Smart, за да стартирате **Лента с игри**. [Опит сега](#)

(Ark Dial:  > Колело-контролер >  **Лента с игри**)

Научете повече за Лента с игри

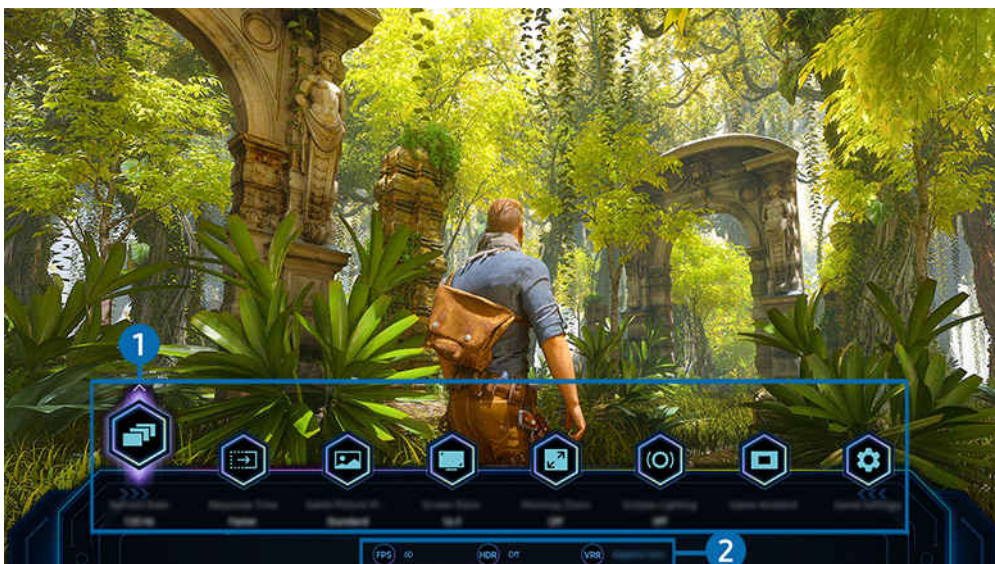


 Изображението на Вашия Продукт може да се различава от показаното по-горе в зависимост от модела и географския регион.

1 Меню Лента с игри

- **Време за реакция**

Ускорете скоростта на реакция на панела за по-живи и естествени видеоклипове.





 Когато увеличите стойностите за Judder Reduction в **Настройки за игри с Motion Plus (Лента с игри)** > **Настройки за игри** > **Настройки за игри с Motion Plus**, забавянето на входа се увеличава.

- **Режим на картината за игри**

Определете **Режим на картината за игри** в съответствие с жанра на играта, която играете в момента. За да персонализирате качеството на картината, изберете **По избор**.




- **Пропорции екран**

Можете да промените екранното съотношение от **16:9** (предходна настройка) на ултра широк екран (**21:9** или **32:9**).

-  Трябва да зададете разделителна способност от компютъра само първия път.
-  Екранното съотношение в **Лента с игри** може да бъде променено само когато от играта или компютъра се поддържа разделителна способност за ултра широк екран. Дали екранното съотношение **21:9** и **32:9** се поддържа или не, зависи от заглавието на играта, затова се консултирайте с компанията, създала играта.
-  При конфигуриране на настройките за **Портретен режим (Игра > Режим на показване в портретен екран)** след превключване на екрана в портретен режим, е възможно да се промени форматът на картината на **9:16** (предходна настройка) или на **9:32**.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Ultrawide Game View**

Можете да промените формата на картината на екрана на играта на „Широк“ за по-завладяваща игра.

-  **Ultrawide Game View** е достъпно само на устройства източник, които поддържат изходни сигнали 21:9, и може да функционира по различен начин в зависимост от играта или гледаното съдържание.
-  Когато **Ultrawide Game View** е активирано или деактивирано за първи път, възможно е настройката за „Няколко дисплея“ да трябва да бъде регулирана.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Мащабиране на миникарта**

Използвайте бутоните със стрелки и бутона Избери на дистанционното управление, за да увеличите определените зони от екрана на играта и да регулирате коефициента на увеличение.



За информация относно поддържаната от мини картата разделителна способност вижте таблицата по-долу.

Екранно съотношение в Лента с игри	Разделителна способност, зададена от компютъра
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

*: Тази функция се поддържа само когато функцията **VRR** на компютъра е изключена.

Тази функция е налична само за Odyssey Ark.

Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

В портретен режим **Мащабиране на миникарта** не се поддържа, когато за **Портретен режим** са зададени **9:16**, **9:21** или **9:32**.

В портретен режим **Мащабиране на миникарта** работи, когато за **Пейзажен режим** са зададени **21:9** или **32:9**.

- **Звуков изход**

Сменете устройството за извеждане на звук. (напр. говорителя на Продукт, Sound Bar система, Bluetooth слушалки и др.)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Eclipse Lighting**

С Eclipse Lighting може да създадете собствено разнообразие от уникални места за игра.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Active Ambient**

С Active Ambient може да изберете шаблон, който пасва на настроението на екрана, който гледате. Разнообразните шаблони създават атмосферата на заобикалящото пространство и по-потопяща среда.

 В зависимост от модела или приложенията е възможно тази функция да не се поддържа.

- **Точка за виртуална цел**

Покажете точка за виртуална цел в центъра на екрана.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Помощно ръководство**

Вижте подробности за начина на използване на всеки елемент от менюто.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за игри**

Менюто се премества в **Настройки за игри**.

2 Дисплей на текущо състояние

- **k./с:** Показва броя на кадрите в секунда в реално време. Ако **VRR** е активна, честотата на кадрите се променя.
- **HDR:** Показва се като **ВКЛЮЧЕНО**, когато се играе HDR игра.
- **VRR:** Показва променливата честота на опресняване.

Настройка на супер ултра широк екран за игри

Настройте разделителната способност на компютърния екран така, че да съответства на избраното екранно съотношение в [Лента с игри](#), преди да активирате супер ултра широкия екран за игри.

- ✎ Проверете дали играта поддържа разделителна способност за ултра широк екран (21:9).
- ✎ Ако Продукт е свързан към компютър и [Режим за игри](#) е настроен на **ВКЛЮЧЕНО** или **Авто**, широкият екран (21:9) е активиран от [Лента с игри](#).
- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела и географския регион.
- ✎ Ако зададете разделителната способност на компютъра първия път, можете да промените екранното съотношение чрез [Лента с игри](#) на Продукт.

Екранно съотношение в Лента с игри	Разделителна способност, зададена от компютъра
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (144 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (144 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ *: Разделителната способност може да не се поддържа, в зависимост от модела.
 - ✎ Поддържаните разделителни способности може да са различни в зависимост от модела или HDMI порта, свързан към компютъра.
 - ✎ След настройка на разделителната способност проверете дали екранът на Windows или Mac на компютъра се променя, когато промените екранното съотношение от [Лента с игри](#) на Продукт.
 - ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от операционната система или устройството.
 - ✎ Ако свързаното външно устройство е устройство за игри, функцията не работи дори ако промените името на източника на „компютър“.
- ⚠ Докато играете игра, екранното съотношение не може да се променя. Преди да стартирате игра, изберете първо желаното екранно съотношение от Лента с игри.**

Промяна на позицията на супер ултра широкия екран

Когато играете игра с разделителна способност за супер ултра широк екран, можете да регулирате позицията на екрана спрямо височината на очите ви.


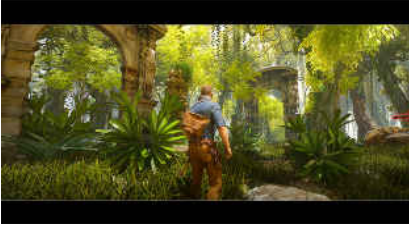
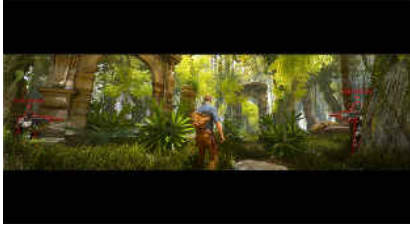
При разделителна способност за супер ултра широк екран използвайте бутоните \wedge/\vee (канал), за да преместите позицията на екрана отгоре, в центъра или отдолу.

Отстраняване на проблеми с екрана и звука на играта

След промяна на екранното съотношение в [Лента с игри](#), ако екранът и звукът на играта не се извеждат правилно, опитайте да разрешите проблемите, по показания по-долу начин.

- Вижте дали играта поддържа ултра широк екран или дали вашият компютър поддържа разделителна способност за ултра широк екран.
- Рестартирайте играта, след като излезете от нея.
- Изберете същата разделителна способност като тази на [Лента с игри](#).
- Когато екранното съотношение се промени правилно, екранът изглежда по показания по-долу начин.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

16:9	21:9	32:9
		

Гледане на Продукт

Можете да използвате функциите за удобство, докато гледате Продукт.

Функции, поддържащи гледането на Продукт




Използвайте наличните функции, докато гледате Продукт.


Използване на Заклучване по категория на програмата

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Настройки за родителски контрол > Настройки за заключване по категория на програмата [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Тази функция е полезна за управление на съдържанието, което може да гледат на Продукт децата според даваните от тях оценки. [Настройки за заключване по категория на програмата](#) обаче не блокира програми от външни източници, например Blu-ray плейъри, DVD плейъри или USB файлове.

При всеки достъп до [Настройки за заключване по категория на програмата](#), трябва да въведете защитен PIN код. Трябва да въведете този PIN код, за да гледате блокирана програма. PIN кодът по подразбиране е "0000". За да смените ПИН кода, отидете в  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Смяна на PIN. [Опит сега](#)

 [Настройки за заключване по категория на програмата](#) може да не се поддържа, в зависимост от входящото устройство.

 За повече информация как да зададете паролата си вж. "[Настройване на парола](#)".




 Възможно е [Смяна на PIN](#) да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Гледане на блокирани/ограничени програми

За да гледате блокирана програма, въведете PIN код, когато бъде поискан.

При първоначално показване на ограничена програма или филм екранът е празен, защото [Настройки за заключване по категория на програмата](#) ги блокира. Въведете PIN код, за да разблокирате програмата, когато се появи съобщение, което иска код.

Проверка на информацията и силата на цифровия сигнал

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Грижи за устройството > Самодиагностика > Информация за сигнала [Опит сега](#)




 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.

Картина и Звук

Можете да променяте настройките на картината и звука според собствените си предпочитания.

Използване на Интелигентен режим

Оставете Продукт да анализира средата и съдържанието, което гледате, така че да може да предостави подобро зрителско изживяване.

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Настройки за интелигентен режим на звука > Интелигентен режим на звука [Опит сега](#)


 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Настройки за интелигентен режим > Интелигентен режим [Опит сега](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


В **Интелигентен режим** (или **Интелигентен режим на звука**) Продукт разпознава и анализира околната среда, шума, съдържанието и моделите ви на използване с цел осигуряване на възможно най-добри условия на гледане. Можете да включите или изключите опциите по-долу. Промяна на предпочитаната среда за гледане.

- **Усилвател на активния глас** [Опит сега](#)

Анализира околния шум и предоставя оптимален звук в зависимост от шума.


 Тази функция е достъпна само когато превключвателят на микрофона на Продукт е активен и за изхода за звука е зададен високоговорителя на Продукт или е включен Samsung Soundbar, свързан с функцията **Адаптивна картина**. Местоположението на превключвателя на микрофона може да е различно в зависимост от модела или географския регион.


 Докато използва тази функция, Продукт не запазва данните.


 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои модели или приложения (напр. **Режим за игри**).

- **Адаптивен звук+** [Опит сега](#)

Предоставя оптимизирано качество на звука чрез анализ на зрителното пространство и акустичните компоненти на съдържанието.

 Тази функция може да се използва само когато превключвателят на микрофона в долната част на Продукт е активен и за звуковия изход е зададен високоговорителя на Продукт.

 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими или приложения (напр. **Режим за игри**, както и приложения, които управляват звука на Продукт).

 Докато използва тази функция, Продукт не запазва данните.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Адаптивна сила на звука** **Opus сега**

Автоматично регулира до специфично ниво на сила на звука, докато гледате Продукт. Продукт анализира историята ви на използване на сила на звука по времеви периоди, за да регулира автоматично силата на звука, когато гледате приложение или превключвате към външен източник.

- ✎ Тази функция е налична само когато звуковия изход на Продукт е зададен високоговорителя на Продукт.
- ✎ Възможно е тази функция да не се поддържа от някои приложения или външни устройства.
- ✎ Тази функция засяга функцията **Сила на звук**, но не и обратното.
- ✎ Тази функция работи на базата на вашата история на използване на сила на звука и може да не работи, ако тази история е недостатъчна.
- ✎ Степента на разлика на тази функция не надвишава +/- 5 нива от текущото ниво на сила на звука и не го променя, ако надвиши 40.


Настройка на качеството на картината

Промяна на Режим картина и регулиране на Експертни настройки.

Избор на режим на картина

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Режим картина 

Можете да изберете **Режим картина**, който ви дава най-добро зрителско изживяване.

 **Забавление** и **Графика** се поддържат само когато промените името на външното устройство на „РС“ в режим РС.

- **Динамичен**

Прави картината по-ярка и по-ясна в помещения с ярка светлина.

- **Стандартен**

Това е режимът по подразбиране, подходящ за стандартните среди на гледане.

- **Филм**


Подходящ е за гледане на Продукт или филми в тъмна стая.

- **FILMMAKER MODE**


Този режим на екрана предоставя качество на картината, сертифицирано от UHD Alliance.

Изображението, определено като **FILMMAKER MODE**, автоматично превключва на **FILMMAKER MODE** по време на гледане.

 **FILMMAKER MODE** може да изглежда по-тъмен отколкото при други режими на картината.

 Можете да промените **FILMMAKER MODE** на различен **Режим картина**. Промененият **Режим картина** обаче ще бъде запазен дори и след гледането на картината, определена от **FILMMAKER MODE**.

 Логото FILMMAKER MODE™ е търговска марка на UHD Alliance, Inc.


 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

Конфигуриране на разширените настройки за картина

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > **Експертни настройки**

[Опит сега](#)

Конфигурирайте настройките за екрана според вкуса си, като използвате следните функции:

 Някои функции на **Експертни настройки** може да не се поддържат в зависимост от входния сигнал от компютъра, свързването на външните устройства, използването на приложения и работата на **Грижа за очите**.

- **Яркост** [Опит сега](#)

Регулира общата яркост на картината. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-ярка е картината.

 Тази функция е деактивирана, когато прогукът работи в режим MPRT (Motion Picture Response Time).

- **Контраст** [Опит сега](#)

Регулирайте разликата между най-тъмните и най-ярките зони между обектите и техния фон. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-голяма е разликата.

- **Острота** [Опит сега](#)

Регулирайте рязкостта на контурите на обектите. Колкото по-близо до 20 е, толкова по-резки са контурите на обектите.

- **Цвят** [Опит сега](#)

Регулирайте цветността на видеоклип. Колкото по-близо до 50 е, толкова по-дълбоки са цветовете.

- **Нюанс (З/Ч)** [Опит сега](#)

Регулирайте цветовия тон. Колкото по-висока е съответната стойност, толкова по-червен или по-зелен е видеоклипа.

- **Прилагане на Настройки на картината** [Опит сега](#)

Приложете избраните настройки за картината към текущия входен източник или към всички входни източници.

- **Настройки за яснота на картината** [Опит сега](#)

Оптимизирайте видеоклип, който има много динамични сцени.

 Когато **LED чисто движение** е зададено на **Вкл.**, екранът изглежда по-тъмен от когато опцията е **Изкл.**





- **Локално затъмняване** [Опит сега](#)

Увеличете до максимум съотношението на контраста чрез автоматично регулиране на яркостта за всяка част от картината.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Подобряване на контраста** [Опит сега](#)

Автоматично регулирайте контраста, за да се предотвратят твърде големите разлики в яркостта между по-ярките и по-тъмните области.


- **Цветови тон** [Опит сега](#)
Изберете подходящ цветови тон в зависимост от ситуацията при гледане.
- **Баланс бяло** [Опит сега](#)
Регулирайте яркостта на червения, зеления и синия цвят, така че най-ярката зона на картината да стане бяла.
- **Гама** [Опит сега](#)
Регулирайте средната яркост на видеоклип.
- **Детайли в сянката** [Опит сега](#)
Регулира яркостта на замъглена картина. Колкото по-близо до 5 е, толкова по-ярка е замъглената картина.
- **Настройки за цвetoва област** [Опит сега](#)
Регулира цвetoвия диапазон, който може да бъде показван на картината.
- **Смарткалибриране** [Опит сега](#)
Автоматично регулира качеството на картината на филм, за да се постигне качеството, предвидено от режисьора.
 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- **Оптимална яркост**
Настройте максималната оптимална яркост за по-ярък екран.
 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- **Динамична яркост**
Автоматично се коригира яркостта на екрана, за да се поддържа оптимален контраст на картината.
 Възможно е Динамична яркост да не се поддържа за всички модели или географски региони.
- **VRR Control**
Синхронизирането на GPU предоставя оптимални условия за играене.
 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
- **Нулирай картината** [Опит сега](#)
Върнете настройките на картината до стойностите по подразбиране.

Промяна на Размер картина и Позиция

Променете размера и позицията на картината на Вашия Продукт.

Промяна на настройките за размер на картината

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** > **Настройки на размера на картината** [Опит сега](#)

 Тези функции може да не са налични на **Samsung TV Plus** и някои приложения.


- **Размер картина** [Опит сега](#)

Персонализирайте размера на картината, показана на Продукт.

 Поддържаните размери на картината са различни в зависимост от входящия сигнал.

- **Побери в екрана** [Опит сега](#)


Побиране на картината в екрана.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от настройката **Размер картина**.

- **Мащабиране и позиция** [Опит сега](#)

Регулиране размера и/или позицията на картината.


 Тази функция е налична само когато **Размер картина** е зададено на **По избор**.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.

Използване на Адаптивна картина

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** (> **Грижа за очите**) > **Адаптивна картина** [Опит сега](#)

Оптимизира яркостта и дава най-високо качество на картината в реално време въз основа на околното осветление.

 **Адаптивна картина** е деактивирано, ако за **Режим картина** е зададено **sRGB**, или за **Eco Sensor Mode** е зададено **Вкл.**

 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои модели или приложения (напр. **Режим за игри**).

Използване на Режим на защита за очите

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Картина** (> **Грижа за очите**) > **Режим на защита за очите**

Задайте на оптимално качество на картината, подходящо за релаксиране на очите.

Настройка на средата на гледане за външни устройства

Можете да оптимизирате Продукт за гледане на определени видео формати.




Игри на оптимизиран екран









 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Игра > Режим за игри [Оптим сега](#)

Можете да настроите **Режим за игри**, за да оптимизирате екрана на Продукт за по-добро преживяване по време на игра.

Когато свържете конзола за видео игри, например PlayStation и Xbox, **Режим за игри** се настройва на **Авто**.

Когато свържете друг източник на игри, например компютър, настройте **Режим за игри** на **Вкл.** по

горепосочения начин. Можете също да настроите **Режим за игри** бързо от Първи екран ( >  Меню >  **Настройки** > бутон със стрелка надолу > **Режим за игри** (🎮)).

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Екранът може да малко да трепти.
-  Когато натиснете и задържите бутона  на Дистанционно Samsung Smart за 1 секунда или повече в **Режим за игри**, се появява **Лента с игри**. Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Когато е активиран **Режим за игри**, **Режим картина** и **Режим на звука** автоматично се превключват на **Игра**. **Режим на звука** може да не се превключи автоматично в зависимост от избраното аудио устройство в менюто **Звуков изход**.
-  Когато **Режим за игри** е зададено на **Вкл.**, някои функции не са налични.
-  За да използвате друго външно устройство на същия порт, прекъснете връзката към конзолата за игри, задайте **Режим за игри** на **Изкл.** и после свържете външното устройство към порта.
-  Функциите на **Режим за игри**, използвани за Nintendo Switch™, подлежат на промяна без предизвестие.

Настройка на Съраунд звук

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Игра > Съраунд звук [Оптим сега](#)




Можете да направите игрите си по-завладяващи, като използвате интензивен, триизмерен звук, оптимизиран за игри.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Настройка на Време за реакция

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Време за реакция**

Увеличете скоростта за реакция на панела за едно по-живо и по-естествено видео.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  Ако за време за отговор е зададено **По-бързо** или **Extreme**, екранът може да изглежда изкривен при възпроизвеждане на видео. Ако това се случи, променете времето за отговор на **Стандартен**.
-  При модел S43CG70*, ако за времето на реакция е зададено **Extreme**, режимът MPRT (Motion Picture Response Time) се активира, когато се приемат сигнали 60 Hz, 120 Hz или 144 Hz, за да регулира яркостта на екрана до оптималната настройка. В този случай менюто **Яркост** е деактивирано.

Промяна на Точка за виртуална цел

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Точка за виртуална цел**

Покажете точка за виртуална цел в центъра на екрана.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Настройка на Core Lighting

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Core Lighting**

Включете или изключете LED осветлението отпред и отзад на продукта.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на AI Sound Booster

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **AI Sound Booster**

AI Sound Booster предоставя триизмерен звук с максимална насоченост чрез AI анализ в реално време. То ясно изразява различни звукови ефекти за по-вглъбяваща игра.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на Еквалайзер за динамично черно

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Игра** > **Еквалайзер за динамично черно**

Оптим сега

Можете лесно да откриете елементи или скрити в тъмното врагове, като подобрите видимостта и детайлите на обектите в тъмните сцени без избледнели цветове и контраст в по-ярките сцени.

-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Конфигуриране на Настройку за игри с Motion Plus

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Игра > Настройки за игри с Motion Plus

Опнат сега

Можете да конфигурирате настройките на Игри с Motion Plus.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Игри с Motion Plus**

Включете тази функция, за да постигнете по-мека и по-ясна картина, когато се играе ролева игра (RPG) или приключенска игра, в която има много динамични сцени.

- **Намали трептене**

Отстранете премигването от видеото на играта, за да играете с по-ясна картина.

- **Намали размазв.**

Намалете размиването на екрана на играта, за да оптимизирате бързо движещи се изображения.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **LED чисто гвижение**

Включете тази функция, регулирайте LED фоновото осветление, за да изглеждат динамичните сцени по-ясни.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Съпоставяне на HDR тонове

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Игра > Съпоставяне на HDR тонове

Конфигурира опциите за съпоставяне на тонове за игрови HDR технологии.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **HDR10+ GAMING**



Основният режим предоставя най-точното представяне на оригиналната креативна цел на играта. Разширеният режим предоставя подобро представяне на съдържанието на играта, за да повиши максимално визуалното въздействие.

- **Игри с HDR**

В съответствие със стандарта HGiG оптималното качество на изображенията е загадено за HDR игри съобразно информацията за яркостта на съдържанието.

 При включване на HDR източници в Режим за игри, това меню се активира.

Настройка на Режим на показване в портретен екран

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Игра > Режим на показване в портретен екран

Задайте режима на показване, който да се използва в портретен екран.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Ако екранът не е показан в посочената ориентация, променете ориентацията на показване от компютъра.

Настройка на Игри с HDR




 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Игра > Игри с HDR Опит сега

В съответствие със стандарта на HGiG (HDR Gaming Interest Group), той определя оптималното качество на изображенията за HDR игри според настройките на яркостта на съдържанието.

 При включване на HDR източници в Режим за игри, това меню се активира.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на Синхронизиране на изключването на кабелна или сателитна приставка

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Синхронизиране на изключването на кабелна или сателитна приставка Опит сега






Изключването на захранването на Smart монитор с универсалното дистанционно, може да изключи също така и кабелната или сателитната приставка автоматично.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.




Използване на Вхоген сигнал плюс

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Вхоген сигнал плюс [Onum сега](#)



Увеличава диапазона на входния сигнал за HDMI, USB-C, Display Port връзки.

-  Когато изберете HDMI конектора, който искате да използвате за **Вхоген сигнал плюс** и след това натиснете бутона Избери, за да настроите функцията **Вхоген сигнал плюс** на **Вкл.**, екранът на Продукт може да затрепти.
-  Когато свържете Продукт към външно устройство, което поддържа само честота UHD 24 Hz или UHD 30 Hz, или друга произволна FHD честота, функцията **Вхоген сигнал плюс** може да не е налична. В този случай изключете функцията **Вхоген сигнал плюс**.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  За повече информация за разделителната способност вижте ръководството за потребителя. Можете да изтеглите ръководството за потребителя от уебсайта на Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) и да го прочетете в електронен вид или да го разпечатате на хартия.
-  Ако функцията **Вхоген сигнал плюс** е изключена, HDR сигналите, изпратени от външно устройство, не могат да бъдат получавани.

Настройване на USB източника

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Настройка на USB източник




Изберете с кое устройство искате да използвате USB портовете.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  **Автоматично:** Използвайте USB устройство от продукта или компютър, свързан към USB-C или USB концентратор, в зависимост от състоянието на показване на Продукт.
USB-C: Използвайте USB устройство от компютър, свързан към USB-C.
Монитор: Използвайте USB устройство от определени приложения на Продукт.
USB концентратор: Използвайте USB устройство от компютър, свързан към Продукт.

Използване на Предпочитания за USB-C

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Предпочитания за USB-C

Можете да избирате между висока разделителна способност и скорост на пренос на данни. Ако промените настройките по време на преноса на данни, той може да бъде отхвърлен или данните може да се повредят.

-  **Висока резолюция:** Когато е избрана опцията **Висока резолюция**, оптималната разделителна способност е 3840 x 2160 при 60 Hz. USB портът поддържа USB 2.0 устройства.
-  **Високоскоростни данни:** Когато е избрана опцията **Високоскоростни данни**, USB портът поддържа USB 3.0 устройства. В този случай не е възможно да се използва 3840 x 2160 при 60 Hz с входен сигнал през USB-C. За да използвате входен сигнал с 3840 x 2160 при 60 Hz, изберете **Висока резолюция**.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на Автоматично превключване на източника+

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Автоматично превключване на източника+


Покажете новоактивирания източник автоматично.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на „Ниво HDMI черно“

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > Ниво HDMI черно Опум сега

Използвайте Ниво HDMI черно, за да регулирате нивото на черното, така че да компенсирате ниските нива на черно, слабия контраст или бледите цветове, генерирани от външни устройства, свързани към Продукт чрез HDMI кабел.

-  Тази функция е налична само когато входният сигнал, свързан към Продукт чрез HDMI конектор, е настроен на RGB444.

Конфигуриране на Режим на звука и Експертни настройки

Промяна на Режим на звука и регулиране на Експертни настройки.

Избиране на режим на звука

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Режим на звука 

Можете да изберете наличния режим на звук, който предпочитате за типа съдържание или средата на слушане.

 Когато се свърже външно устройство, **Режим на звука** може да се промени съответно.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Конфигуриране на разширените настройки за звук

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Експертни настройки 

Можете да персонализирате качеството на звука, като промените следните настройки.

- **Баланс** 


Регулирайте силата на звука на левия и десния високоговорител, за да се балансират нивата на звука.

- **Еквилайзер** 

Персонализирайте звука на Продукт чрез регулиране на силата на високите и ниските звуци.

 Тази функция не е налична, когато функцията **Адаптивен звук+** е изключена.


 Тази функция не е налична, когато за функцията **Режим на звука** е зададена настройка **Адаптивен звук**, **Игра** или **С усилване**.

 Името и свойствата на тази функция може да се покаже различно в зависимост от свързаното външно устройство.

- **Режим HDMI-eARC** 


Можете да свържете аудио устройство, което поддържа eARC, чрез HDMI-eARC. При свързване на устройството временно възниква заглушаване.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Формат за цифров аудио изход** 

Изберете формат на цифрово изходящо аудио. Ако изберете **Авто**, режимът на изходящото аудио автоматично се променя на режима, поддържан от свързаните Sound Bar система или A/V приемник.

Ако изберете опцията **Преминаващ** се извеждат аудио данни без обработка.

 Тази функция е налична, когато входният източник е HDMI и приемникът е свързан чрез HDMI-ARC.

- **Закъснение за цифров аудио изход** [Опит сега](#)

Регулирайте времето на забавяне на изхода за цифрово аудио.

 Тази функция е достъпна само когато външното устройство е свързано чрез HDMI (ARC) и SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Dolby Atmos** [Опит сега](#)

Задайте настройка **Вкл.**, ако аудио устройството, свързано чрез HDMI (eARC) порта, поддържа Dolby Atmos. Когато опцията се зададе на **Вкл.**, може да се получава поточно предаване чрез Dolby Digital+ with Atmos, изпращано от външно устройство. Ако тази функция е включена, задайте **Формат за цифров аудио изход** да е **Авто**.

Когато гледате предаване на Продукт и използвате въградените високоговорители, виртуалният съраунд звуков ефект на Dolby Atmos може да се включи или изключи. Ако Продукт е инсталиран в портретен режим чрез отделни аксесоари, виртуалният съраунд звуков ефект за високоговорителите на Продукт не функционира.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Сила на звук** [Опит сега](#)

Регулира автоматично звука до определено ниво при смяна на каналите или превключване към друг външен вход.

- **Звукова обратна връзка** [Опит сега](#)

Възпроизвежда известяващ звук, когато се работи с меню или се избира опция.

- **Едновременен оптичен изход**

Устройството, свързано през оптична връзка, винаги извежда звук.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Нулирай за звук** [Опит сега](#)

Нулирайте променените настройки на звука.



Използване на функциите за поддръжка на звука

Конфигурирайте настройките на звука на Продукт.





Избор на високоговорители

 >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Звук** > **Звуков изход** 






Можете да изберете високоговорителите, през които да се извежда звукът на Продукт.

-  Външните високоговорители не могат да се управляват със Дистанционно Samsung Smart. Когато е активиран външен високоговорител, някои менюта за звук не се поддържат.
-  Външните високоговорители не могат да се управляват от дистанционното управление. Когато е активиран външен високоговорител, някои менюта за звук не се поддържат.

Продукт Samsung поддържа функцията Q-Symphony.

- Тази функция работи в синхрон с устройството Samsung Soundbar, което поддържа Q-Symphony, така че говорителят на Продукт и Soundbar устройството едновременно да извеждат звука с цел постигане на възможно най-добри ефекти на озвучаването.
- При свързване на Samsung Soundbar, който поддържа Q-Symphony, се появява меню „Продукт + Soundbar“ под **Звуков изход** ( >  Меню >  Настройки > **Всички настройки** > **Звук** > **Звуков изход**). Изберете менюто. 










Пример) име на серия на Продукт + [AV] Soundbar (HDMI) или Продукт + оптично устройство

-  Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.
-  Работи най-добре с кодека, поддържан от вашия Продукт. За повече информация за кодека вж. "[Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове](#)".
-  Тази функция се поддържа само при свързване чрез HDMI, оптичен изход или Wi-Fi.
-  Тази функция е достъпна само при някои Продукт Samsung и устройства Soundbar, пуснати през 2022 г.
-  Направете справка в ръководството за работа на Sound Bar за повече информация относно свързването му с Продукт.

Слушане на Продукт чрез Bluetooth устройства

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Звуков изход > Bluetooth Списък на високоговорители

Можете да свързвате Bluetooth аудио устройства към Продукт. Те трябва да бъдат сдвоени чрез Bluetooth функцията на Продукт. Вижте ръководството на потребителя за вашето аудио устройство, например Bluetooth високоговорител, Sound Bar или слушалки, за подробности относно свързването и използването.





-  Ако Продукт не успее да открие Bluetooth аудио устройство, поставете устройството по-близо до Продукт и след това изберете [Обнови](#).
-  При включване на сдвоено Bluetooth аудио устройство Продукт го разпознава автоматично и след това показва изскачащ прозорец. Използвайте този изскачащ прозорец, за да активирате или деактивирате Bluetooth аудио устройството.
-  Качеството на звука може да се повлияе от състоянието на Bluetooth връзката.
-  Преди да използвате Bluetooth аудио устройство, направете справка в ["Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства"](#).
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.
-  При някои модели можете да свързвате и използвате едновременно две Bluetooth устройства.
-  Ако едновременно се свържат няколко BT аудио устройства и BT входни устройства, звукът от аудио устройствата може да бъде накъсан или ключови данни от входните устройства може да бъдат изпуснати.
Броят на BT аудио устройствата за свързване може да бъде ограничен до едно устройство с цел получаване на стабилна услуга за игри.
-  Ако получите входящо повикване, докато слушате звука на Продукт с Galaxy Buds, Buds се свързват към мобилния телефон и звукът на Продукт се спира за свързване към повикването.
Когато разговорът завърши, Buds автоматично се свързват към Продукт. Тази функция се поддържа само когато Продукт и мобилният телефон са свързани към един и същ Samsung акаунт.
-  Ако Galaxy Buds се изключат, докато слушате звук от Продукт с Buds, звукът на Продукт се спира.

Слушане на звук от Продукт през аудио устройство Samsung, което поддържа функцията Wi-Fi

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Настройка за съраунд на Wi-Fi
Високочестотен 

Ако към Продукт сте свързали едно или няколко аудио устройства Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, можете да създадете конфигурация за оптимален звук, като зададете настройките за съраунд ефект. Можете да изберете всяка конфигурация за съраунд звук – със или без Sound Bar.

Конфигурацията за съраунд звук може да се използва, ако се изпълнени всички следни условия:

- Два или повече безжични високочестотен Samsung от един и същи тип трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа.
 - Аудио устройствата Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, трябва да са свързани към една и съща безжична мрежа с Продукт.
-  За повече информация как да свържете и използвате аудио устройство Samsung, което поддържа функцията Wi-Fi, вижте ръководството за потребителя.
-  Конфигурации за съраунд звук със Sound Bar може да не се поддържат в зависимост от продукта.
-  Ако активирате функцията Огледален екран, докато използвате аудио устройства Samsung, които поддържат функцията Wi-Fi, Wi-Fi връзката ще бъде прекъсната.
-  Може да възникне разминаване в синхронизирането на видеото и аудиото в зависимост от типа на устройството.

Система и Поддръжка

Можете да конфигурирате настройките за система и поддръжка, например часовник, таймер, използване на енергия и софтуерни актуализации.

Използване на функциите за час и таймерите

Задайте точното време и използвайте функцията за таймер.


 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Час [Опнм сега](#)

Конфигурирайте различни свързани с времето настройки.




Свервяване на часовника

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Час > Часовник > Режим Часовник [Опнм сега](#)


Задайте текущите дата и час.

 Възможно е менютата да не се появят за всички модели или географски региони.




Използване на таймера за заспиване

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Час > Таймер заспиване [Опнм сега](#)





Можете да използвате тази функция за автоматично изключване на Продукт след предварително зададен период от време. Можете да настроите таймера за заспиване на максимум 180 минути, след изтичането на които Продукт да се изключва.


 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.

Изключване на Продукт чрез таймера за изключване

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Час > Таймер изключване [Опит сега](#)




Можете да зададете **Таймер изключване** да изключва Продукт автоматично в определен час. **Таймер изключване** е налично само ако е настроен **Часовник**.

 За да използвате тази функция, първо задайте **Часовник** ( >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Час > Часовник). [Опит сега](#)

 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на Таймер на режим на готовност

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Диспечер на системата > Час > Таймер на режим на готовност

Изберете часа за режима на готовност. След като зададеното време изтече, екранът автоматично ще влезе в режим на готовност.



 Възможно е тази функция да не се поддържа от някои режими на гледане.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


Използване на функциите Пестене на енергия

Намалява консумацията на енергия от Продукт.

Намаляване на консумацията на енергия на Продукт





 >  **Меню** >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Обща информација и поверителност**
> **Пестене на енергия** 

Намалете консумацията на енергия чрез промяна на предпочитанията си за мощност и други опции за енергоспестяване.

- **Оптимизиране на яркостта** 

Яркостта на екрана да се настройва автоматично на базата на нивото на околното осветление.

- **Минимална яркост** 

Когато функцията **Оптимизиране на яркостта** е включена, можете ръчно да регулирате минималната яркост на екрана на Продукт. Тази функция работи само когато стойността е по-ниска от настройката в  >  **Меню** >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Картина** > **Експертни настройќи** > **Яркост**. 

- **Намаляване на яркостта** 

Намаляване на потреблението на енергия чрез настройките за яркостта на екрана.

- **Динамична светлина** 


Регулира яркостта на картината, в зависимост от движенията на екрана за намалена консумация на енергия.

 Тази функция не е налична, когато функцията **Режим за игри** е изключена.

- **Скринсейвър** 


Активирайте скрийнсейвър, когато Продукт показва неподвижно изображение в продължение на две или повече минути.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

 Ако вашият OLED Продукт извежда едно и също неподвижно изображение в продължение на 2 минути, **Скринсейвър** е автоматично активиран. **Скринсейвър** не може да бъде изключен, за да се осигури защита на пикселите.

- **Автоматично пестене на енергия** [Опит сега](#)


Когато Продукт е свързан към Wi-Fi, тази функция проверява Wi-Fi сигналите и данните за използване на дистанционното управление, за да определи дали се използва Продукт. Ако Продукт е оставен неактивен, функцията автоматично изключва екрана.

 Възможно е тази функция да не се поддържа в зависимост от Wi-Fi рутера.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Автоматично изключване** [Опит сега](#)

Автоматично изключва Продукт, за да намали ненужната консумация на енергия, ако Контролер и дистанционното управление не се използват за известен период от време.

 В някои региони функцията **Автоматично изключване** може да не се поддържа, когато **Samsung TV Plus** работи.

- **Наличен заряд в батерията на дистанционното** [Опит сега](#)

Можете да проверите остатъчното количество заряд в батерията на Samsung Smart Remote.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Наличен заряд на батерията на Ark Dial**

Вашето щадящо природата дистанционно управление се зарежда чрез своята фотоволтаична клетка. Вижте оставащото ниво на батерията на фотоволтаичното дистанционно управление.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Използване на функцията Грижа за панела

Предпазва панела и предотвратява проблеми с екрана на продукта.

Предпазни мерки за предотвратяване на получаване на остатъчен образ

- Ако е показан неподвижен екран за продължителен период от време, може да се получат остатъчен образ или мъртви пиксели.
 - Примери на неподвижен екран, които водят до поява на остатъчен образ
 - ✎ Неподвижен образ или изображение с обекти, фиксирани на едно място (напр. икона на работния плот, фиксирани прозорци като менюта, логотипи и др.)
 - ✎ Елемент на менюта или икони, фиксирани на едно място, в уеб браузър или уеб страница
 - ✎ Икони и логотипи на елементите от менютата или устройствата източник (напр. конзола за игри, цифрова приставка, компютър и др.), фиксирани на едно място
 - ✎ Видео игра, спряна в пауза за продължителен период от време
 - ✎ Използвайте източник на входен сигнал с формат на картината, различен от размера на екрана, за продължителен период от време (напр. видеоклипове със съотношение 16:9 или 4:3 в режим на цял екран)
- Функцията Грижа за панела предпазва екрана с цел предотвратяване на появата на остатъчен образ и други проблеми с екрана на продукта.

Защита на екрана на Продукт чрез Грижа за панела


 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Грижа за панела


Регулира настройките, за да преглази екрана.

 Тази функция се поддържа само за OLED Продукт.

- **Изместв. пиксели**

Размества пикселите на редовни интервали, за да предотврати проблеми с екрана.

 Когато се използва режима **Изместв. пиксели**, някои от краищата на екрана може да се изместват извън границите на екрана и може да не се виждат. За да фиксирате екрана в начална позиция, изключете режима **Изместв. пиксели**.

 За да предотвратите остатъчни образи, когато преглеждате съдържание с голям брой статични изображения, включете режима **Изместв. пиксели**.

- **Регулиране на яркостта на логото**

Предотвратява проблеми с екрана, като намалява яркостта на фиксирани изображения, като например логото и банери.

- **Обновяване на пикселите**

Регулира пикселите, за да предостави по-ясен екран. Някои функции, като например резервиране, записване и гласово разпознаване, не работят по време на обновяване на пикселите.

 Стартирайте тази функция, когато на екрана има остатъчни изображения.

Актуализиране на софтуера на Продукт

Проверете версията на софтуера на Продукт и я актуализирайте, ако е необходимо.

- ⚠ НЕ изключвайте Продукт, докато не завърши актуализирането. Продукт ще се изключи и включи автоматично след завършването на актуализирането на софтуера. Видео и аудио настройките могат да се нулират до техните фабрични стойности след актуализация на софтуера.

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Актуализиране на софтуер 

Актуализиране чрез мрежата


 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Актуализиране на софтуер > Актуализиране сега 

-  Актуализацията от мрежата изисква активна мрежова връзка.

Актуализиране чрез USB устройство

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Актуализиране на софтуер > Актуализиране сега 

След изтегляне на файла за актуализация от уеб сайта и записване на USB устройство, включете USB устройството в Продукт, за да извършите актуализацията.



-  За да актуализирате, използвайте USB устройство, изтеглетe пакета за актуализация от Samsung.com на компютъра си. След това запишете пакета за актуализация в папката от най-горно ниво на USB устройството. В противен случай е възможно Продукт да не открие пакета за актуализиране.

Автоматично актуализиране на Продукт

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Актуализиране на софтуер > Автоматично актуализиране 

Ако Продукт е свързан към мрежата, можете да обновите софтуера на Продукт автоматично, докато гледате Продукт. Когато завърши актуализирането във фонов режим, актуализацията се прилага при следващото включване на Продукт.

Ако приемате правилата и условията на Smart Hub, **Автоматично актуализиране** се задава автоматично на **Вкл.** Ако искате да изключите тази функция, използвайте бутона Избери, за да я изключите.

-  Тази функция може да отнеме повече време, ако същевременно работи и друга мрежова функция.
-  Тази функция изисква мрежова връзка.

Използване на функцията Настройки за родителски контрол

Конфигурирайте настройките за сигурност на съдържание или приложение.

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Настройки за родителски контрол [Опит сега](#)

Ограничете достъпа до съдържанието или приложенията, които изискват родителски контрол. Достъп до заключено съдържание или приложения може да се осъществи чрез въвеждане на парола.

- **Настройки за заключване по категория на програмата**

Тази функция е полезна за контролиране на това какви програми могат да гледат децата въз основа на рейтинга на програмите.

 За повече информация вж. "[Използване на Заключване по категория на програмата](#)".

- **Родителски контрол** [Опит сега](#)

Активиране или деактивиране на всички Настройки за родителски контрол.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Прилагане на Заключване на канали**

С избиране на менюто можете да включвате или изключвате функцията **Прилагане на Заключване на канали**. Заключете определени канали, за да не допуснете деца да гледат съдържание за възрастни.

 Използването на тази функция изисква PIN код.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за заключване на канали**

Настройте канала като заключен или отключен.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за заключване на приложения** [Опит сега](#)

Задайте на инсталираното приложение настройка за заключване или отключване.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Аудио и видео функции за хората с увредено зрение или слух




Можете да конфигурирате функциите за хората с увредено зрение или слух.

Стартиране на функциите за достъпност

 >  Меню >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Обща информација и поверителност**
> **Достъпност** 

Стартиране на Преки пътища за достъпност

Преки пътища за достъпност осигуряват лесен достъп до функциите за достъпност. За да покажете **Преки пътища за достъпност**, натиснете и задръжте бутона **+/-** (Сила на звука) за най-малко 2 секунди. Лесно можете да включвате и изключвате функциите, като например **Гласов справочник**, **Графично мащабиране**, **Субтитри**, **Мащабиране за жестомимичен език**, **Разучаване на дистанционното**, **Разучаване на екрана с менюто**, **Картина изкл.**, **Многоизходно аудио**, **Висок контраст**, **Уголемяване**, **Нюанси на сивото**, **Обръщане на цветовете**, **Бавно повтаряне на бутон**, **Accessibility Settings** и т.н.



-  Дори ако за **Гласов справочник** е зададено на **Изкл.** или звукът му е изключен, гласовият справочник за **Преки пътища за достъпност** е активиран.
-  Възможно е менютата за преки пътища да не се появят за всички модели или географски региони.
-  Името на менюто може да е различно в зависимост от модела.

Активиране на гласовия справочник за хора с увредено зрение

 >  Меню >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Обща информација и поверителност**
> **Достъпност** > **Настройќи за гласовия справочник** 

Можете да активирате гласовите справочници, които описват опциите на менюто на глас, за да подпомогнете хората с увредено зрение. За да активирате тази функция, задайте **Гласов справочник** на **Вкл.**. Когато **Гласов справочник** е включен, Продукт дава гласови напътствия за смяна на канала, регулиране на силата на звука, информација за текущата и следващите програми, гледане по график, други функции на Продукт и разнообразно съдържание в **Internet** и в **Търсене**.

Можете да отидете в **Гласов справочник** и да натиснете бутона **Избери**, за да включите или изключите функцията.

-  **Гласов справочник** се предоставя на езика, който е избран на екрана Продукт **Език**. Някои езици обаче не се поддържат от **Гласов справочник**, въпреки че са показани на екрана **Език** на Продукт. **Английски** се поддържа винаги.
-  За допълнителна информација относно настройките на Продукт за **Език**, вижте „Смяна на езика на менюто“.

Промяна на силата на звука, скоростта, височината и Фонова сила на звука на Смарт монитор на Гласов справочник

Можете да конфигурирате [Сила звук](#), [Скорост](#), [Глас](#) и [Фонова сила на звука на Смарт монитор](#) (или [Фонова сила на звука на Odyssey Ark](#)) от режима за гласово управление.

Екранът на Продукт е изключен, но звукът продължава да се чува

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Картина изкл](#) [Опит сега](#)

Изключете екрана на Продукт и оставете само звука, за да намалите общата консумация на енергия. Когато натиснете бутон на дистанционното управление, различен от този за сила на звука и включване, докато екранът е изключен, екранът на Продукт се включва отново.

Увеличаване на екрана

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Графично мащабиране](#) [Опит сега](#)

Увеличете екрана, за да направите картината или текста по-големи. Можете да регулирате степенята на увеличаване или да преместите увеличаваната област.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Слушане на звука от Продукт през Bluetooth устройства (за хората с увреден слух)

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Многоизходно аудио](#) [Опит сега](#)

Можете едновременно да включите високоговорителите на Продукт и Bluetooth слушалките. Когато тази функция е активна, можете да задавате сила на звука на Bluetooth слушалките, по-голяма от тази на високоговорителите на Продукт.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация вж. ["Слушане на Продукт чрез Bluetooth устройства"](#).

Бял текст на черен фон (висок контраст)

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Висок контраст](#) [Опит сега](#)

Можете да промените Smart Hub и екраните на менюто за настройка на бял текст на черен фон и автоматично да промените прозрачния режим на менюта на Продукт на непрозрачен, така че текстът да стане по-лесен за четене.

 Ако [Висок контраст](#) е включено, някои менюта на [Достъпност](#) не са налични.

Настройка на екрана на черно-бяло

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност > Нюанси на сивото [Опум сега](#)

Можете да промените цвета на екрана на Продукт на черно-бял вариант, за да изострите замъглените краища, причинени от цветността.

 Ако [Нюанси на сивото](#) е включено, някои менюта на [Достъпност](#) не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Обръщане на цвета на телевизора

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност > Обръщане на цветовете [Опум сега](#)

Можете да обърнете цветовете на текста и фона за менютата за настройки, показани на екрана на Продукт, за да направите по-лесно разчитането им.

 Ако [Обръщане на цветовете](#) е включено, някои менюта на [Достъпност](#) не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.


Увеличаване на шрифта (за хора с увредено зрение)

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност > Уголемяване [Опум сега](#)

Можете да увеличава размера на шрифта на екрана. За да активирате, задайте [Уголемяване](#) на [Вкл.](#)

Научаване на дистанционно управление (за хората с увредено зрение)

 >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Обща информация и поверителност > Достъпност > Разучаване на дистанционното [Опум сега](#)

Тази функция помага на хората с увредено зрение да научат позициите на бутоните на дистанционното управление. Когато тази функция е активирана, можете да натиснете бутон на дистанционното управление и Продукт ще ви каже името му. Натиснете бутона  гвукратно за изход от [Разучаване на дистанционното](#).

Разучаване на менюто на Продукт

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Достъпност** > **Разучаване на екрана с менюто** 


Разучете менютата на екрана на Продукт. Когато се активира, Продукт ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

Гледане на Продукт предавания със субтитри

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Достъпност** > **Настройки субтитри** 

Задайте **Субтитри** на **Вкл.**. Тогава можете да гледате програмата с показвани субтитри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 Тази функция няма връзка с функциите за управление на субтитрите за DVD или Blu-ray плейъри. За да управлявате DVD или Blu-ray субтитри, използвайте функцията за субтитри на DVD или Blu-ray плейъра и дистанционното управление на плейъра.

- **Субтитри** 

Включва и изключва субтитрите.

- **Режим на субтитрите** 

Задава режима на субтитрите.

- **Език на субтитрите** 

Задава езика за субтитрите.

- **Изговаряни субтитри**

Слушайте аудио версия на субтитрите. Възможно само при излъчвания, които предоставят тази услуга.




 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Избор на език на субтитрите на предаването

Можете да изберете езика на субтитрите по подразбиране. Списъкът може да се различава в зависимост от предаването.

- **Основен език субтитри** [Опит сега](#)
Задава основния език на субтитрите.
- **Вторичен език субтитри** [Опит сега](#)
Задава вторичния език на субтитрите.




Увеличаване на екрана на език на глухонемите за хората с увреден слух

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Настройки за мащабиране за жестомимичен език** [Опит сега](#)

Можете да увеличавате екрана на езика на глухонемите, когато програмата, която гледате, го предоставя. Първо задайте **Мащабиране за жестомимичен език** на **Вкл.** и после изберете **Редактиране на мащабирането за жестомимичен език**, за да смените позицията и увеличението на екрана на езика на глухонемите.



 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Конфигуриране на настройките за повтаряне за бутоните на дистанционното управление

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Достъпност** > **Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното** [Опит сега](#)

Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколккратно. Първо задайте **Бавно повтаряне на бутон** на **Вкл.** и после регулирайте скоростта на работа в **Интервал на повтаряне**.

Приложение за лица с увредено зрение (приложение SeeColors)

Можете да изтеглите приложението **SeeColors** в  >  **Медия** > **Apps**.

Това приложение помага на хората с увредено цветно зрение да усещат богати цветове на Продукт чрез проста самопроверка. Чрез самопроверка цветовете се променят на подходящи, така че всеки да може да се наслади на по-богатите цветове.

 Когато се стартира приложението **SeeColors**, определени менюта се деактивират.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.




Използване на гласови функции

Можете да промените настройките на гласовата функция.

Промяна на настройката на гласови функции

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Глас**.

Можете да промените **Voice Wake-up**, **Гласова подсказка**, **Настройки на Vixby Voice** и **Настройки на профила в Vixby**.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  За да използвате тази функция, е необходимо Продукт да бъде свързан към мрежата.
-  Възможно е функцията **Voice Wake-up** да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на други функции

Можете да прегледате други функции.






Смяна на езика на менюто

 >  **Меню** >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Обща информација и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Език** 




Настройване на парола

 >  **Меню** >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Обща информација и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Смяна на PIN** 




Появва се прозорец за въвеждане на PIN код. Въведете PIN. Въведете го отново, за да го потвърдите. PIN кодът по подразбиране е "0000".

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Ако забравите своя PIN, може да го нулирате с дистанционното управление. При включен Продукт натиснете следните бутони от дистанционното управление в посочения ред, за да нулирате ПИН кода до „0000“.
Натиснете бутона **+/-** (Сила на звука). > **Ув. звук** >  > **Нам. звук** >  > **Ув. звук** > .

Избиране на режим на използване или Режим за магазин

 >  **Меню** >  **Настройќи** > **Всички настройќи** > **Обща информација и поверителност**
> **Диспечер на системата** > **Режим на използване** 

Можете да настроите Продукт за работа в търговски обекти, като за целта зададете **Режим на използване** на **Режим за магазин**.

-  За всички други ползвания изберете **Домашен режим**.
-  Използвайте **Режим за магазин** само в магазини. Когато се използва **Режим за магазин**, някои функции са деактивирани, а настройките на Продукт автоматично се нулират след изтичане на предварително зададения период от време.
-  Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Управление на външни устройства

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Диспечер за свързване на устройства** [Опит сега](#)

Когато свържете външни устройства от типа на мобилни устройства или таблети, свързани в същата мрежа като тази на Продукт, за да можете да споделяте съдържание, можете да видите списъка с разрешени и свързани устройства.

- **Уведомяване за гостъп**

Укажете дали да се показва известие, когато външно устройство от типа на мобилно устройство или таблет осъществи опит за свързване към Продукт.

- **Списък устройства**

Управлявайте списък от външни устройства, регистрирани в Продукт.

Използване на AirPlay

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Настройки за Apple AirPlay** [Опит сега](#)

Можете да използвате AirPlay за преглед на съдържание от вашия iPhone, iPad или Mac на екрана на Продукт.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Възстановяване на фабричните настройки на Продукт

 >  Меню >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Нулиране** [Опит сега](#)

Можете да възстановите всички настройки на Продукт до фабричните им стойности.

1. Изберете **Нулиране**. Показва се прозорецът за въвеждане на защитен PIN код код.
2. Въведете защитния PIN код и след това изберете **Нулиране**. Всички настройки след това се нулират. Продукт се изключва и включва отново автоматично, при което показва екрана за първоначална настройка.

 За допълнителна информация относно **Нулиране**, вижте ръководството за употреба, съпътстващо Продукт.

Използване на Eclipse Lighting

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Eclipse Lighting**

С Eclipse Lighting може да създадете собствено разнообразие от уникални места за игра.

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

- **Светлина**

Включете или изключете LED осветлението в горната и долната части на екрана.

- **Светлинен ефект**

Изберете ефекта за LED осветлението.

- **Цветен**

Изберете цвят за LED светкавицата.

- **Eclipse Sync**

Eclipse Sync предоставя по-реалистично играене, като синхронизира ефекта на осветлението с екрана.

Смяна на екрана чрез Active Ambient

 >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност**
> **Active Ambient**

Изберете желаня шаблон и променете текущия празен екран на различни фонове шаблони.

 В зависимост от модела или приложенията е възможно тази функция да не се поддържа.

Предпазни мерки и бележки

Можете да получите инструкциите и информацията, които трябва да прочетете след инсталирането.

Прочетете, преди да използвате Apps

Прочетете тази информация, преди да използвате Apps.

- Ако искате да изтеглите нови приложения чрез **Apps**, първо влезте в своя Samsung account.
- Поради различните възможности на продуктите в рамките на Samsung Smart Hub, както и поради ограниченията в наличното съдържание, някои функции, приложения и услуги могат да не бъдат достъпни на всички устройства или на всички местоположения. Посетете <https://www.samsung.com> за повече информация относно отделните устройства и наличното съдържание. Услугите и наличността на съдържанието подлежат на промяна без предизвестие.
- Samsung Electronics не поема никаква правна отговорност за прекъсване на услугите на приложенията, причинено по някаква причина от доставчика на услуги.
- Възможно е услугите на приложението да се предоставят само на английски език и съдържанието да е различно в зависимост от географския регион.
- За повече информация за приложенията посетете съответния уеб сайт на доставчика на приложението.
- Нестабилната мрежова връзка може да причини забавяне или прекъсвания. Освен това приложенията могат да спрат автоматично работа, в зависимост от мрежовата среда. Ако това стане, проверете мрежовата връзка и опитайте отново.
- Услугите на приложенията и актуализациите могат да станат неналични.
- Съдържанието на приложенията подлежи на промяна без предизвестие от доставчика на услугата.
- Определени услуги могат да са различни в зависимост от версията на инсталираното на Продукт приложение.
- Функционалността на дадено приложение може да се промени в бъдещите версии на приложението. Ако това стане, стартирайте самоучителя на приложението или посетете уеб сайта на доставчика.
- В зависимост от правилата на доставчика на услуги определени приложения може да не поддържат вършене на няколко неща едновременно.
- За информация как да се абонирате или да прекратите абонамента си за приложение, се свържете с доставчика на услугата.


Прочетете, преди да използвате функцията Internet

Прочетете тази информация, преди да използвате функцията Internet.

- Изтеглянето на файлове не се поддържа.
- Функцията **Internet** може да не получи достъп до определени уеб сайтове, включително такива, контролирани от определени компании.
- Продукт не поддържа възпроизвеждане на флаш видеоклипове.
- Електронна търговия за закупуване на продукти онлайн може да не се поддържа.
- ActiveX не се поддържа.
- Поддържат се ограничен брой шрифтове. Определени символи и знаци могат да не се показват правилно.
- Реакцията на командите на дистанционното управление и съответното показване на екрана могат да се забавят, докато се зарежда уеб страница.
- Зареждането на уеб страница може да бъде забавено или напълно прекратено в зависимост от състоянието на участващите системи.
- Не се поддържат операциите за копиране и поставяне.
- При съставянето на имейл или опростено съобщение някои функции, например тези за размер на шрифта и избор на цвят, може да не са налични.
- Има ограничение за броя показалци и размера на регистърния файл, който може да се запише.
- Броят прозорци, които могат да се отворят едновременно, е ограничен.
- Скоростта на уеб браузъра зависи от мрежовата среда.
- Хронологията на сърфиране се запаметява в поредност от най-старите към най-новите, като най-старите записи се презаписват първо.
- В зависимост от типа поддържани видео/аудио кодеци, може да е невъзможно да възпроизведете определени HTML5 видео и аудио файлове.
- Видео източници от оптимизирани за компютър доставчици на поточни услуги могат да не се изпълняват правилно на нашия фирмен **Internet**.

Прочетете, преди да настроите безжична мрежова връзка

Предупреждения при работата с безжична мрежова връзка

- Този Продукт поддържа протоколи за комуникация IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Видео файловете от устройство, което е свързано към Продукт чрез домашна мрежа, може да не се възпроизведат гладко.
 -  Някои от IEEE 802.11 протоколите за комуникация може да не се поддържат в зависимост от модела или географския регион.
- За използване на безжична мрежа Продукт трябва да бъде свързан към безжична точка за достъп или модем. Ако безжичната точка за достъп поддържа DHCP, Продукт може да използва DHCP или статичен IP адрес за свързване към безжичната мрежа.
- Повечето безжични мрежи имат опционална система за защита. За да активирате системата за защита на безжичната мрежа, трябва да създадете парола от цифри и знаци. Паролата след това е необходима за свързване със защитена точка за достъп.

Протоколи за защита на безжичната мрежа

Продукт поддържа само следните протоколи за защита на безжична мрежа. Продукт не може да се свързва към неоторизирани точки за безжичен достъп.

- Режими на удостоверяване: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Типове шифроване: WEP, TKIP, AES

В съответствие със спецификациите на Wi-Fi сертифицирането Продукт Samsung не поддържа защитно шифроване WEP или TKIP за мрежи, работещи в режим 802.11n. Ако безжичната точка за достъп поддържа WPS (Wi-Fi Protected Setup), можете да свържете Продукт към вашата мрежа, като използвате PBC (конфигурация на бутоните) или ПИН (личен идентификационен номер). WPS автоматично конфигурира настройките за SSID и WPA ключа.

Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове

Прочетете тази информация, преди да възпроизведате мултимедийно съдържание.

Ограничения при използването на снимки, видеоклипове и музикални файлове [Опит сега](#)

- Продукт поддържа само USB устройства от тип MSC (клас масова памет). MSC е обозначение за клас за устройства за съхранение. Типовете MSC устройства включват външни твърди дискове, четци на флаш карти и цифрови фотоапарати. (USB концентратори не се поддържат.) Тези видове устройства трябва да се свързват директно към USB порта на телевизора. Продукт може да не е в състояние да разпознае USB устройство или да разчете файловете на устройството, ако е свързано чрез USB удължителен кабел. Не изключвайте USB устройството, докато прехвърля файлове.
- При свързването на външен твърд диск, използвайте порта USB (HDD 5V 1A). Препоръчваме да използвате външен твърд диск със собствено захранване.
 - ✎ Портът USB (HDD 5V 1A) се поддържа от някои модели.
- Някои цифрови камери и аудио устройства може да не са съвместими с Продукт.
- Ако има няколко USB устройства, свързани към Продукт, Продукт може да не разпознае всички устройства. USB устройства, които използват силен входящ ток, трябва да се свързват към USB (HDD 5V 1A).
 - ✎ Портът USB (HDD 5V 1A) се поддържа от някои модели.
- Продукт поддържа файловите системи FAT, exFAT и NTFS.
- В списъка с мултимедийно съдържание Продукт може да покаже до 1000 файла на папка. Ако USB устройството съдържа повече от 8 000 файла и папки, някои файлове и папки може да не са достъпни.
- Някои файлове, в зависимост от това как са кодирани, може да не се възпроизведат на Продукт.
- Някои файлове не се поддържат от всички модели.
- Кодеците DivX и DTS не се поддържат от Продукт Samsung, пуснати на пазара през 2022 г.

Поддържани субтитри

Формати субтитри

Име	Формат
MPEG-4 Timed text	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub или .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Видео формати със субтитри


Име	Контейнер
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 Timed text	MP4
TTML при гладко поточно предаване	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Поддържани формати изображения и разделителни способности

Файлово разширение	Формат	Разделителна способност
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Форматът MPO се поддържа частично.

 Възможно е обаче форматът HEIF да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 HEIF поддържа само тип на мрежа за единично изображение (grid) и неговата минимална разделителна способност трябва да бъде минимум 512 пиксела по ширина или височина.

Поддържани формати музикални файлове и кодеци

Файлово разширение	Формат	Кодек	Забележка
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Поддържа до 16/24 бита, 48/96/192 kHz, 5.1 канали
*.ogg	OGG	Vorbis	Поддържа до 2 канала
*.wma	WMA	WMA	WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала. WMA аудио без загуби не се поддържа.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Поддържа тип 0 и тип 1 Търсене не се поддържа. Поддържа само USB устройства.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Поддържани видеокодеци (серия М5*В)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодеци	
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)	
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	60	80		
*.asf		Motion JPEG		30			
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20		
*.mp4		MPEG4 SP/ASP					
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)					
*.3gp		MPEG2	1920 x 1080	30	20		
*.vro		MPEG1					
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3					
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)	1920 x 1080	30	20		
*.ts		H.263 Sorenson					
*.tp		VP6					
*.flv		AV1	1920 x 1080	60	40		
*.vob							
*.svi							
*.m2ts							
*.mts							
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis	
		VP9 ((поддържа се го профил 0, профил 2	1920 x 1080	60	80		
		AV1	1920 x 1080	60	40		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6	

Поддържани видеокодеци (серия M7*В)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодеци
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 ((поддържа се го профил 0, профил 2	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Подгържани видеокодеци (серия М8*В)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодеци
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	60	80	
*.asf		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.wmv		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)				
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3		30		
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.ts		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 ((подгържа се го профил 0, профил 2	3840 x 2160	60	80	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Подгържани Вигео когеци (Odyssey Ark)

Формат на файл	Контейнер	Вигео когеци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аугово когеци
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)
*.mkv				3840 x 2160: 60		
*.asf				1920 x 1080: 120		
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80	
*.mp4				3840 x 2160: 120		
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80	
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.vro		MPEG4 SP/ASP				
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpeg		MPEG2				
*.ts		MPEG1				
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.flv		H.263 Sorrenson	3840 x 2160	120	80	
*.vob		VP6				
*.svi	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	
*.m2ts		VP9 ((подгържа се го профил 0, профил 2	3840 x 2160	60	80	
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	80	
*.webm	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Подгържани видеокодци (серия OLED/G7*В/G6*В/G7*NC)

Формат на файл	Контейнер	Видео кодци	Разделител на способност	Скорост на кадри (fps)	Побитов а скорост (Mbps)	Аудио кодци
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP HEVC (H.265 - Main, Main10) Motion JPEG MVC MPEG4 SP/ASP Window Media Video v9 (VC1) MPEG2 MPEG1 Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3 Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2) H.263 Sorrenson VP6	3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160 3840 x 2160 1920 x 1080	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120 120 60 60 60 60 30 30 120	80 150 30 40 70 60 20 100	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law) Vorbis RealAudio 6
*.webm	WebM	VP8 VP9 ((подгържа се го профил 0, профил 2) AV1	1920 x 1080 3840 x 2160 3840 x 2160	60 3840 x 2160: 30 1920 x 1080: 60 120	70 80 100	Vorbis
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6

Други ограничения

- Кодеците могат да не функционират правилно, ако има проблем със съдържанието.
- Ако има грешка в съдържанието или контейнера, видео съдържанието няма да се изпълни или няма да се изпълни правилно.
- Звукът или видеото може да не работят, ако имат стандартни побитови скорости/скорости на кадрите над съвместимите с Продукт.
- Ако таблицата на индекса е грешна, функцията Търсене (Прескачане) не се поддържа.
- В противен случай, когато изпълнявате видеоклип през мрежова връзка, той може да не се изпълни гладко поради скорости на предаване на данните.
- Някои USB устройства/цифрови камери може да не са съвместими с Продукт.
- Кодектът HEVC е наличен само в контейнерите MKV, MP4, TS.

Видео декодери

(серия M5*B/M7*B/M8*B, Odyssey Ark, серия OLED/G7*B/G6*B/G7*NC)

- H.264 FHD се поддържа до ниво 4.2 (продуктът не поддържа FMO/ASO/RS).
- HEVC FHD се поддържа до ниво 4.1.
- VC1 AP L4 не се поддържа.
- GMC 2 или нагоре се поддържа.

(Серия M7*B)

- H.264 UHD се поддържа до ниво 5.1, плавната промяна на разделителната способност се поддържа до 3840 x 2160.
- HEVC UHD се поддържа до ниво 5.1, плавната промяна на разделителната способност се поддържа до 3840 x 2160.

(Серия M8*B, Odyssey Ark)

- H.264 UHD се поддържа до ниво 5.1, плавната промяна на разделителната способност се поддържа до 3840 x 2160.
- HEVC UHD се поддържа до ниво 5.2, плавната промяна на разделителната способност се поддържа с ниво 5.1 до 3840 x 2160.

(Серия OLED/G7*B/G6*B/G7*NC)

- H.264 UHD се поддържа до VP ниво 5.1 и MP/HP ниво 5.2. Поддържа се плавна промяна на разделителната способност.
- HEVC UHD се поддържа до ниво 5.2. Поддържа се плавна промяна на разделителната способност.

Аудио декодери

- WMA се поддържа до 10 Pro 5.1 канала, профил M2.
- Не се поддържат WMA1, WMA без загуби/глас
- QCELP и AMR NB/WB не се поддържат.
- Vorbis се поддържа за до 5,1 канала.
- Dolby Digital+ се поддържа за до 5.1 канала.
- Поддържаните скорости на семплиране са 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 и 48 KHz и се различават според кодека.

Прочетете, преди да използвате Bluetooth устройства

Прочетете тази информация, преди да използвате Bluetooth устройства.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Ограничения при използването на Bluetooth

- Не можете да използвате Bluetooth устройства и функцията [Настройка за съраунд на Wi-Fi Високоговорител](#) едновременно.
- Може да възникнат проблеми със съвместимостта, в зависимост от Bluetooth устройството (Слушалки единствено за мобилен телефон може да не са налични в зависимост от средата).
- Грешка в синхронизирането по устни.
- Връзката между Продукт и Bluetooth устройството може да се прекъсне в зависимост от разстоянието между тях.
- Bluetooth устройството може да бръмчи или да е неизправно:
 - Указания за случаите, когато някоя част от тялото ви влезе в контакт с приемащата/предаващата система на Bluetooth устройството или Продукт.
 - Когато устройството е предмет на електрически вариации вследствие на препречвания от стени, ъгли или от специфично разположение.
 - Когато устройството е изложено на електрически смущения от устройства, използващи същата честотна лента, включително медицински уреди, микровълнови фурни и безжични LAN мрежи.
- Ако проблемът продължи, препоръчваме да използвате кабелна връзка.
 - Порт за ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД (ОПТИЧЕН)
 - HDMI (ARC) порт

Лицензи

Проверете информацията за лицензите и търговските марки, която се отнася за вашия Продукт.


Dolby Audio

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 Възможно е лицензът да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Инсталиране на софтуера

Инсталиране на софтуера

Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box позволява на потребителите да използват продукта, като разделят множество части.

За да инсталирате най-новата версия на Easy Setting Box, изтеглете я от уебсайта на Samsung (www.samsung.com).

- ✎ Софтуерът може да не функционира правилно, ако не рестартирате компютъра след инсталацията.
- ✎ Иконата Easy Setting Box може да не се появи в зависимост от компютърната система и спецификациите на продукта.
- ✎ Ако иконата за пряк път не се появи, натиснете клавиша F5.

Ограничения и проблеми с инсталацията

Инсталацията на Easy Setting Box може да бъде повлияна от графичната карта, дънната платка и мрежовата среда.

Изисквания към системата

OS

- Windows 7 32Bit/64Bit
- Windows 8 32Bit/64Bit
- Windows 8,1 32Bit/64Bit
- Windows 10 32Bit/64Bit

Хардуер

- Най-малко 32 MB памет
- Най-малко 60 MB свободно пространство на твърдия диск

Инсталиране на драйвер

За да инсталирате най-новата версия на драйвера на продукта, изтеглете я от уебсайта на Samsung (<http://www.samsung.com>).

- ✎ Можете да зададете оптималната разделителна способност и честота за този продукт, като инсталирате съответните драйвери.

Отстраняване на неизправности

По-долу са дадени решения за отстраняване на неизправности за всеки проблем.













Проблеми с картината

Ако Продукт срещне проблеми с картината, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.




Екранът премигва или е станал тъмен

Ако Продукт трепти или понякога картината се затъмнява, може би трябва да забраните някои от енергоспестяващите функции.

Деактивирайте [Оптимизиране на яркостта](#), [Намаляване на яркостта](#), [Динамична светлина](#) или [Подобряване на контраста](#).










-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Оптимизиране на яркостта](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Намаляване на яркостта](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Динамична светлина](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Подобряване на контраста](#) [Опит сега](#)

Стартирайте [Тест картина](#). Когато тестваното качество на картината е нормално, проверете сигнала от свързаното устройство.



















-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест картина](#) [Опит сега](#)

Картината не е ярка или цветовете на картината не изглеждат ясни

Ако на екрана картината е твърде затъмнена, опитайте да промените настройките в [Нулирай картината](#) или да деактивирате [Оптимизиране на яркостта](#), [Намаляване на яркостта](#).




-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Нулирай картината](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Оптимизиране на яркостта](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Пестене на енергия](#) > [Намаляване на яркостта](#) [Опит сега](#)

Отидете в [Картина](#) и променете настройките за [Режим картина](#), [Контраст](#), [Яркост](#) и [Острота](#).

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Режим картина](#) [Опит сега](#)
-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Контраст](#) [Опит сега](#)
-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Яркост](#) [Опит сега](#)
-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Острота](#) [Опит сега](#)
-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Цвят](#) [Опит сега](#)
-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Нюанс \(3/4\)](#) [Опит сега](#)

Картината е с такива цветове, че изглежда като черно-бяла, или не изглежда по начина, по който трябва

Ако цветовете на продукта или абсолютните черно/бели цветове изглеждат като изключени, стартирайте [Тест картина](#).

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест картина](#) [Опит сега](#)

Ако резултатите от теста показват, че проблемът не е в Продукт, направете следното:

Когато използвате кутията One Connect, се уверете, че входните видео конектори са свързани към правилните изходни видео конектори на външното устройство.

Ако използвате компонентен кабел, проверете дали зеленият (Y), синият (Pb) и червеният (Pr) кабел са свързани правилно. Неправилни връзки може да причинят проблеми с цветовете или празен екран.

 Възможно е компонентният порт да не се поддържа, в зависимост от модела.




Проверете дали [Нюанси на сивото](#) е зададено на [Вкл.](#)

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Нюанси на сивото](#) [Опит сега](#)










Продукт автоматично се изключва сам

Ако изглежда, че може би Продукт се изключва сам, опитайте да деактивирате някои от функциите за енергийна ефективност на Продукт.

Проверете дали е активирано **Таймер заспиване**. **Таймер заспиване** автоматично изключва Продукт след предварително указан период от време.

-  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер заспиване** [Опит сега](#)

Ако **Таймер заспиване** не е бил активиран, проверете дали не е активиран **Автоматично изключване**, **Таймер изключване** или **Таймер на режим на готовност** и го деактивирайте.

-  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Пестене на енергия** > **Автоматично изключване** [Опит сега](#)
-  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер изключване** [Опит сега](#)
-  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Диспечер на системата** > **Час** > **Таймер на режим на готовност**

Изображението на Продукт не изглежда толкова добре, колкото в магазина



Дисплеите за магазин са настроени на цифров UHD канал или HD канал.

Променете изходната разделителна способност на вашите устройства, например цифров приемник на излъчвания или цифрова приставка, на UHD или HD.

За да се насладите на висококачествена картина, се уверете, че използвате HDMI кабел.




-  >  **Меню** >  **Свързани устройства** > **Ръководство за свързване** > **Видео устройство** > **HDMI**

За да свържете Продукт с компютъра си, проверете дали графичната карта на компютъра поддържа UHD разделителна способност.

-  Уверете се, че цифровата приставка или кабелната кутия поддържа съдържанието или излъчването за UHD, и задайте разделителната способност. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.
-  Когато използвате канал на **Samsung TV Plus**, проверете мрежовата връзка. Когато скоростта на мрежата е ниска, приложението може да не работи или качеството на изображението може да е лошо.

Показваното видео изглежда замъглено

Ако забележите размазване или трептене на екрана, използвайте функцията [Настройки за яснота на картината](#), за да отстраните проблема

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Експертни настройки](#) > [Настройки за яснота на картината](#) [Опит сега](#)

Картината е изкривена

Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при бързо движещи се картини, като например спортни предавания и екшън филми.




Изключете и отново включете захранващия кабел и проверете батерията на дистанционно управление.

Ако приеманият сигнал е слаб или лош, може да има изкривяване на екрана, но това не е неизправност.

Използването на мобилни телефони в близост до Продукт (в рамките на 3,2 ft) може да причини шум в картината на аналоговите или цифровите канали.

Има пунктирана линия на ръба на екрана

Променете [Размер картина](#) на **16:9 стандартно**.

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Картина](#) > [Настройки на размера на картината](#) > [Размер картина](#) [Опит сега](#)



Променете изходната резолюция на външното устройство.

Картината не се показва на цял екран

Черни ленти от всяка страна при каналите с висока детайлност (HD) при показване на подобрено съдържание със стандартна детайлност (SD) (4:3).

Черните ленти ще се появят в горната и долната част на екрана, когато гледате филми с пропорции, различни от тези на Продукт.

Настройте опциите за размер на картината на вашето външно устройство или задайте Продукт за извеждане на цял екран.




-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Настройки на размера на картината > Размер картина [Опит сега](#)

Функцията Субтитри в менюто на Продукт е деактивирана

Когато външно устройство е свързано с HDMI или компонентен кабел, функцията [Субтитри](#) не е налична. Регулирайте настройката за субтитри на външното устройство.



Субтитри се появяват на екрана на Продукт

Изключете функцията [Субтитри](#) в [Настройки субтитри](#).

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки субтитри](#) > [Субтитри](#) [Опит сега](#)

HDR на свързаното външно устройство се изключва

Ако функцията [Входен сигнал плюс](#) е включена, диапазонът на получаваните HDMI входни сигнали е разширен, което ви позволява да гледате HDR съдържание, изпратено от външно устройство.

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Входен сигнал плюс](#) [Опит сега](#)

 Ако входящ източник е свързан към порта USB Type-C, функцията HDR не се поддържа дори ако е избрана опцията [Входен сигнал плюс](#).

Проблеми със звука и шума

Ако Продукт срещне проблеми със звука, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Как мога да свържа аудио устройство към Продукт?

Методът на свързване може да се различава в зависимост от аудио устройството, например HDMI (ARC), Bluetooth и Wi-Fi.

За повече информация как да свържете аудио устройство, стартирайте [Ръководство за свързване](#).

-  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Аудио устройство](#)


Няма звук или звукът е твърде нисък при максимална стойност на силата на звука.

Проверете контрола на силата на звука на Продукт и след това проверете контрола на силата на звука на външното устройство (кабелни или сателитни приемници, DVD, Blu-ray и др.), свързано към Продукт.

Проверете кабелната връзка между външното устройство и Продукт и след това изпробвайте отново кабелната връзка.

Картината е добра, но няма звук.

Проверете настройката за [Звуков изход](#). Ако зададената настройка е високоговорител на Продукт, проверете настройката за сила на звука.

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Звуков изход](#) [Опит сега](#)

Ако използвате външно устройство, проверете опцията за изходящия аудио сигнал от устройството.

Например може да се наложи да промените опцията за звук на кабелния аудио приемник на HDMI, ако приемникът, свързан към Продукт, използва HDMI кабел.

За да слушате звук от компютъра, свържете външен високоговорител към аудио изхода на компютъра.

Ако Продукт има куплунг за слушалки, в него не трябва да е включено нищо.

Рестартирайте свързаното устройство, като махнете и повторно свържете хранващия кабел на устройството.




При наличие на цифрова приставка или кабелна кутия проверете кабелната връзка и рестартирайте външното устройство. Ако симптомът продължава, свържете се с вашия доставчик на услуги.

HDMI (ARC) е свързан и няма звук.

Проверете дали [Формат за цифров аудио изход](#) е зададено на [Преминаващ](#).




Ако се използва Sound Bar или A/V приемник, който не поддържа [Dolby Digital+](#), и е избрана опцията [Преминаващ](#), няма звук, когато се приема източник [Dolby Digital+](#).

Препоръчва се за [Формат за цифров аудио изход](#) да се зададе [Автоматично](#), ако се поддържа само ограничен аудио формат в зависимост от работата на свързаните Sound Bar или A/V приемник.

-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Експертни настройки](#) > [Формат за цифров аудио изход](#) > [Автоматично](#)



Високоговорителите издават необичаен шум.

Стартирайте [Тест звук](#).

-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Тест звук](#) [Отвори сега](#)

Уверете се, че аудио кабелът е свързан към правилния изходен аудио конектор на външното устройство.

Проверете [Информация за сигнала](#). Ниското ниво на сигнала може да причини изкривяване на звука.

-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Информация за сигнала](#) [Отвори сега](#)

Звукът прекъсва.




Качеството на звука може да се повлияе, ако безжичният рутер е близо до Bluetooth високоговорителя. Поставете Bluetooth високоговорителя възможно най-близо до Продукт без препятствие между тях. Не поставяйте безжичния рутер близо до корпуса на Bluetooth високоговорителя.

За да се сведат до минимум прекъсванията, препоръчваме безжична точка на достъп, която използва честота 5 GHz. Опцията 5 GHz може да не е налична в зависимост от модела.

Ако симптомът продължава, препоръчително е да използвате кабелна връзка, например HDMI (ARC).

При всяко използване на функция на Продукт или промяна на канала, Продукт съобщава за активността чрез гласова бележка. Продукт пояснява показаните на екрана видео сцени чрез гласови бележки.

Изключете функцията [Гласов справочник](#) в [Настройките за гласовия справочник](#).

-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки за гласовия справочник](#) > [Гласов справочник](#) [Опит сега](#)

Аудио звукът на Продукт не се възпроизвежда през Sound Bar или A/V приемника.

Проверете захранването на Sound Bar или A/V приемника и неговите настройки.







- В случай на HDMI ARC връзка се уверете, че кабелът е свързан към ARC-специализирания HDMI порт на Продукт. ARC обаче може да се използва само когато Sound Bar или A/V приемникът поддържа функцията ARC.

Звукът не се чува ясно.

Променете на подходящ звуков режим.







-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Режим на звука](#) [Опит сега](#)

Когато [Интелигентен режим](#) (или [Интелигентен режим на звука](#)) и [Адаптивен звук+](#) са включени, звуковите ефекти автоматично се регулират спрямо средата.

-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Настройки за интелигентен режим на звука](#) > [Интелигентен режим](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Настройки за интелигентен режим](#) > [Интелигентен режим](#) [Опит сега](#)

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.



За да оптимизирате звука в зависимост от средата, изберете [Адаптивен звук+](#).

-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Звук](#) > [Настройки за интелигентен режим на звука](#) > [Адаптивен звук+](#) [Опит сега](#)
-  >  Меню >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Настройки за интелигентен режим](#) > [Адаптивен звук+](#) [Опит сега](#)

 Възможно е тази функция да не се поддържа, в зависимост от модела.

Силата на звука на външното устройство не може да се регулира.

Проверете кабелната връзка между Продукт и външното устройство.

Когато свързвате външен високоговорител от типа на система за домашно кино чрез HDMI, проверете дали е свързан към HDMI (ARC) порта на Продукт. Проверете дали  > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) са активни на Продукт.

[Опит сега](#)

Искам едновременно да изключвам и включавам Продукт и аудио устройството.

При свързване на системата Samsung Soundbar към Продукт чрез Bluetooth, захранването се изключва и включва едновременно с това. Това може да не се поддържа в зависимост от модела на Samsung Soundbar.

Когато свържете аудио устройство, което поддържа HDMI ARC, към HDMI (ARC) порта на Продукт, захранването им се включва и изключва едновременно.

Проблеми със свързването на външни устройства

Когато Продукт срещне проблем със свързването с външни устройства от типа на компютър, гейминг конзола или мобилно устройство, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Появява се съобщение "Режимът се поддържа".

Настройте изходната разделителна способност на външното устройство до такава, която се поддържа от Продукт.

Видеото е добро, но няма звук.




Ако използвате HDMI връзка, проверете настройките за аудио изхода на вашия компютър.

Ако използвате кабел за DVI към HDMI, ви е необходим отделен аудио кабел.

За да чувате звук от компютъра, свържете външни високоговорители към изходния конектор за аудио на компютъра.



Искам да свържа компютър или мобилно устройство чрез функцията за огледалност на екрана.

За да свържете по безжичен път Продукт с компютъра, прочетете инструкциите за [PC > Споделяне на екран \(Безжичен\)](#) в [Ръководство за свързване](#) и след това опитайте да осъществите връзката отново.

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) > [PC](#) > [Споделяне на екран \(Безжичен\)](#)

Уверете се, че Продукт и компютърът са свързани към една и съща мрежа.

За да свържете по безжичен път Продукт с мобилното устройство, прочетете инструкциите за [Смартфон > Споделяне на екран \(Smart View\)](#) в [Ръководство за свързване](#) и след това опитайте да осъществите връзката отново.

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) > [Смартфон](#) > [Споделяне на екран \(Smart View\)](#) [Опит сега](#)

Ако Продукт срещне проблеми със свързването към вашия компютър или мобилно устройство поради близки радио смущения, променете обхвата на честотата за безжичен достъп и след това опитайте да осъществите връзката отново.

Правилната работа не може да се гарантира, ако е свързано и се използва чрез външен USB концентратор.

Максималната поддръжка за електрически ток през USB порта е до или под 500 mA. Не е неизправност на Продукт, ако Продукт работи ефикасно без външни устройства или не може да работи с определено външно устройство. Ако налице е проблем, проверете работните спецификации за всяко външно устройство, което се използва.

Не се появява екран при свързване на Продукт към външно устройство.




За повече информация как да свържете външно устройство, стартирайте [Ръководство за свързване](#).

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) **Опит сега**

Уверете се, че външното устройство е свързано сигурно и е включено. Отидете на Източници, за да включите на други входни източници.

-  >  Меню >  Свързани устройства > Източници




С помощта на [Отстраняване на неизправности в HDMI](#) можете да проверите връзката с HDMI кабел и външни устройства (отнема около 2 минути).

-  >  Меню >  Свързани устройства > [Ръководство за свързване](#) > [Видео устройство](#) > [Отстраняване на неизправности в HDMI](#)

Когато използвате цифрова приставка или кабелна кутия, проверете излъчваните сигнали или мрежата, към която е свързано външното устройство.




Искам да свържа Bluetooth високоговорител.

За повече информация как да свържете Bluetooth високоговорител, вижте [Аудио устройство](#) > [Bluetooth](#) в [Ръководство за свързване](#).

-  >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > [Ръководство за свързване](#) > [Аудио устройство](#) > [Bluetooth](#)

Екранът на компютъра трепти или не се показва.

Когато екранът на компютъра не се появи или компютърът не бъде разпознат, проверете захранването на компютъра и след това свържете отново HDMI кабела между компютъра и Продукт. Ако симптомът продължава, проверете дали компютърът не е в режим на сън, след което задайте [Входен сигнал плюс](#) на [Вкл.](#)

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Диспечер на външни устройства](#) > [Входен сигнал плюс](#) [Опит сега](#)

Когато зададената разделителна способност не съответства, това може да доведе до празен или трептящ екран.




Специален клавиш на клавиатурата или мишката е въведен автоматично.

Ако продуктът е свързан към порт USB Type-C, а след това клавиатура или мишка е свързана към USB порта на продукта, това може да причини неизправност поради грешки на графичната карта при пакетна обработка на USB сигналите.

Ако възникнат грешки, препоръчително е да се свържете с производителя на графичната карта или да свържете клавиатурата или мишката директно към дънната платка на компютъра.

Размерът на изведеното изображение не съответства на екрана, цветовете са замазани или текстът не е ясен.

Редактирайте името на външното устройство. Особено при свързан компютър проверете дали името на устройството е променено на „PC“.

 >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > HDMI1 или HDMI2 > бутон със стрелка надолу > [Pegakm.](#)

Свързан е компютър, но опцията Експертни настройки е в сиво.




Ако името на външното устройство не е „PC“, променете името на „PC“.

 >  [Меню](#) >  [Свързани устройства](#) > HDMI1, HDMI2 или USB-C > бутон със стрелка надолу > [Pegakm.](#)

Проблеми с мрежата

Ако Продукт срещне проблеми със свързването към мрежата, следните стъпки могат да помогнат за отстраняване на проблема.

Безжичната мрежова връзка е неуспешна. Неуспешно свързване към безжична точка за достъп. Неуспешно свързване към мрежата.

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#)
> [Smart Hub Тест на връзката](#) Опит сега Опит сега

Уверете се, че мрежовият кабел е свързан и захранването на рутера е включено.

Свържете мобилното си устройство към рутера чрез Wi-Fi.

Изключете рутера и го включете отново. (Необходими са 2 до 3 минути)

Ако се изисква код за защита, трябва да го въведете правилно.

Изключете захранващия кабел на Продукт и го включете отново или натиснете продължително бутона за захранване – за поне 3 секунди.

Уверете се, че между Продукт и рутера няма устройство, генериращо електромагнитни вълни.

Ако не успеете да установите безжична интернет връзка, свържете Продукт към безжичния рутер чрез кабел.

Ако Продукт може да се свърже нормално към интернет чрез кабел, може да е възникнал проблем с безжичния рутер. В такъв случай пробвайте да използвате друг безжичен рутер.

 Някои модели не поддържат кабелни мрежи.

Кабелната мрежова връзка е неуспешна.

Уверете се, че LAN кабелът е свързан и от двата края. Ако е включен, проверете дали безжичната точка за достъп е включена. Ако е включена, изключете я, изчакайте 1 или 2 минути и после я включете.

 Някои модели не поддържат кабелни мрежи.

Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

Успешна връзка към локалната мрежа, но не и към интернет.

 Някои модели не поддържат кабелни мрежи.

1. Уверете се, че интернет LAN кабелът е свързан към външния LAN порт на точката за достъп.
2. Проверете настройките за DNS в [IP настр.](#)

–  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Свързване](#) > [Мрежа](#) > [Състояние на мрежата](#) > [IP настр.](#)

Проблеми с Anynet+ (HDMI-CEC)

Когато Anynet+ (HDMI-CEC) не работи, тези стъпки могат да решат проблема.





Какво представлява Anynet+?

Можете да използвате дистанционното управление на Продукт за управление на външни устройства, които поддържат Anynet+ (HDMI-CEC) и са свързани към Продукт чрез HDMI кабел. Ако например свързано външно устройство поддържа Anynet+, можете да включвате и изключвате свързаното устройство, когато включвате и изключвате Продукт.

Anynet + не работи. Свързаното устройство не се показва.

Проверете дали устройството е [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). От менюто за настройки на устройството проверете и потвърдете, че е активирана опцията HDMI-CEC.

От Продукт проверете и потвърдете, че за функцията [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) е зададено [Вкл.](#).

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Свързване > Диспечер на външни устройства > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) 



Проверете и потвърдете, че захранващият кабел на устройството е надеждно включен в контакта.

Проверете HDMI кабелната връзка на устройството.


[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) не може да функционира при определени обстоятелства. (когато Продукт сканира канали или изпълнява [Нулиране](#))

При свързване или разкачване на HDMI кабел изключете Продукт и след това го включете отново.

Искам да стартирам Anynet+. Също искам свързаните устройства да се включват, когато Продукт се включи.



Поставете маркера върху устройството Anynet+ в  > **Меню** >  **Свързани устройства** > Източници, натиснете бутона със стрелка надолу, за да отидете на **Anynet+ (HDMI-CEC)**, след което натиснете бутона Избери.

Проверете дали устройството Anynet+ е свързано правилно към Продукт, след което изберете менюто **Anynet+ (HDMI-CEC)**, за да видите дали **Anynet+ (HDMI-CEC)** е с настройка **Вкл.**

-  > **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Отит сега**

Искам да изляза от Anynet+. Включването на групи устройства е неудобно, защото Продукт също се включва. Неудобно е, защото свързаните устройства (например кабелна приставка) се изключват едновременно.

За да изключите функцията Anynet+ на устройство, свързано към Продукт, изключете функцията **Anynet+ (HDMI-CEC)** на устройството.

-  > **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Свързване** > **Диспечер на външни устройства** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Отит сега**

Когато функцията **Anynet+ (HDMI-CEC)** е изключена, Sound Bar-ът, свързан чрез HDMI (ARC) порта, не се изключва и включва едновременно с Продукт. За да предотвратите автоматично изключване на конкретно устройство, свързано към Продукт, изключете функцията HDMI-CEC на съответното устройство, свързано към Продукт.

На екрана се появява съобщението "Свързване с Anynet+ устройство..." или "Прекъсване на връзката към Anynet+ устройство".

Не можете да използвате дистанционното управление, докато Продукт конфигурира Anynet+ или превключва към екрана за гледане на Продукт.

Използвайте дистанционното управление, след като Продукт завърши конфигурирането на Anynet+ или превключи към екрана за гледане на Продукт.

Anynet+ устройството не възпроизвежда.



Не можете да използвате функцията възпроизвеждане, когато протича **Нулиране**.

Проблеми с дистанционното управление

Когато дистанционното управление не работи, тези стъпки могат да решат проблема.

Дистанционното управление не работи.

Връзката между дистанционното управление и Продукт може да се загуби.

Насочете Дистанционно Samsung Smart към предната част на Продукт и след това натиснете и задръжте бутоните  и  едновременно за 3 секунди или повече.




 Сдвояване не е налично в серия M5*В.

Също, ако дистанционното управление не работи правилно или реагира много бавно, възможно е батериите да са слаби или изтощени.

- Заредете дистанционното управление, като използвате USB порта (Type C) голу.
- Ако дистанционното управление има батерии, сменете ги с нови.

Външните устройства не могат да се управляват чрез дистанционното управление на Продукт.

Проверете кабелната връзка между Продукт и външните устройства.

Ако симптомът продължава, направете ръчна настройка в  >  Меню >  Свързани устройства > [Унив. гистанц..](#)

Когато включва продукта с дистанционното управление, се включва също и друго устройство.

Инфрачервените дистанционни управления, предоставени от Samsung, са съвместими едно с друго. Все пак, обърнете внимание, че няколко устройства може да бъдат активирани едновременно. Ако не искате това да се случва използвайте приложението SmartThings, за да управлявате всеки един продукт.

Приложения

Когато приложенията не работят, тези стъпки могат да решат проблема.

Стартирах приложение, но е на друг език. Как мога да сменя езика?

Поддържаните от приложение езици могат да са различни в зависимост от зададения в менюто **Език** на Продукт.

Възможността да се сменя езика зависи от доставчика на услугата. Променете езика от менюто за настройки в приложението.

Приложението не работи правилно. Качеството на изображението е лошо.

Проверете мрежовата връзка. Когато скоростта на мрежата е ниска, приложението може да не работи или качеството на изображението му може да е лошо.

Деинсталирайте и инсталирайте повторно приложението. За повече информация за деинсталиране на приложението вижте „Управление на инсталирани приложения“.

Услугите на приложението ви не се предоставят от Продукт, а от доставчика на приложението.

Направете справка в помощния раздел на приложението за уеб сайта на доставчика на услугата.

Първи екран на Smart Hub се появява винаги, когато включите Продукт.

Изключете функцията **Стартиране с началния екран на Smart Hub** в **Опция за стартов екран**.

-  >  **Меню** >  **Настройки** > **Всички настройки** > **Обща информация и поверителност** > **Опция за стартов екран** > **Стартиране с началния екран на Smart Hub** 

Мултимедийни файлове

Когато файловете не се изпълняват, това може да помогне за решаването на проблема.

Някои файлове се прекъсват по време на възпроизвеждане.

Този проблем може да възникне с неподгържаните файлове или файловете с високи побитови скорости. Повечето файлове могат да се възпроизведат, но е възможно някои да не се възпроизведат гладко.

Някои файлове не могат да се възпроизведат.

Някои файлове, които използват неподгържан кодек, не могат да се възпроизведат..


Уверете се, че кодекът се поддържа от Продукт. За повече информация вж. ["Прочетете преди възпроизвеждане на снимки, видеоклипове или музикални файлове"](#).


Проблеми с гласовото разпознаване

Когато функцията за гласова разпознаване или Віхбу не работи, с тези стъпки може да решите проблема.

Микрофонът е изключен.

Включете превключвателя на микрофона в долната част на Продукт. При всяко включване или изключване на превключвателя на екрана се извежда изскачащ прозорец, показващ дали микрофонът е включен или изключен.

 Ако микрофонът е изключен, всички функции за гласово разпознаване и някои звукови функции, включващи микрофона, не функционират.

 Позицията и вида на превключвателя на микрофона може да се различават в зависимост от модела.

Віхбу отговаря автоматично.

Продукт може да разпознае околния шум или разговор от ежедневието като команда към Віхбу.

Изключете функцията [Voice Wake-up](#) или задайте [Wake-up Sensitivity](#) на [Слабо](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

Произнесох „Ні, Віхбу“, но Віхбу не отговарят.

Когато Продукт е далеч от вас или околния шум е твърде силен, възможно е Продукт да не разпознае гласа ви.

- За да получите най-добри резултати, трябва да сте на разстояние 3–4 m (10 фута) от Продукт. Заклучете екрана на Продукт и говорете.



Включете функцията [Voice Wake-up](#).

-  > [Explore Now](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

 Възможно е функцията да не се поддържа в зависимост от модела или географския регион.

Гласовото разпознаване не работи с Дистанционно Samsung Smart за разлика от други функции. Не се връща никакъв отговор, дори при натискане на бутона Voice Assistant.

Връзката между дистанционното управление и Продукт може да се загуби. Опитайте да свържете дистанционното управление с Продукт.

Насочете Дистанционно Samsung Smart към предната част на Продукт и след това натиснете и задръжте бутоните  и  едновременно за 3 секунди или повече.

Също, ако дистанционното управление не работи правилно или реагира много бавно, възможно е батериите да са слаби или изтощени.

- Заредете дистанционното управление, като използвате USB порта (Type C) долу.
- Ако дистанционното управление има батерии, сменете ги с нови.

Докато се извършва гласово разпознаване, се извеждат много на брой съобщения, затова функцията не работи.

Изключете и след това включете захранващия кабел на Продукт и след това опитайте отново след 1 минута и 30 секунди. Ако сървърът за гласово разпознаване се проверява, това може да отнеме известно време.

Желая да получавам информация за прогнозата за времето на желаното място.

Произнесете го, като включите името на областта.

Други проблеми

Използвайте тези процедури, за да разрешите други проблеми, които може да възникнат с продукта.

Продукт е нагрят.

Гледането на Продукт за дълъг период от време причинява генериране на топлина от панела.

Топлината от панела се разсейва чрез поставени от вътрешната страна отвори, които работят по горната част на Продукт.

Обаче долната част може да стане гореща при допир след продължително използване.

Децата, които гледат Продукт, трябва да се наблюдават непрекъснато от възрастните, за да не пипат Продукт.

Но това нагряване не е дефект и не се отразява върху функционалността на Продукт.




Продукт мирише на пластмаса.

Тази миризма е нормална и ще отшуми с времето.

Направените настройки се изгубват след 5 минути или всеки път, когато Продукт бъде изключен.

Ако [Режим на използване](#) е зададено на [Режим за магазин](#), настройките за аудио и видео на Продукт се нулират автоматично на всеки 5 минути.

Променете [Режим на използване](#) на [Домашен режим](#).

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Режим на използване](#) [Опит сега](#)

Продукт е наклонен настрани.




Извадете основната стойка от Продукт и я сглобете отново.

Стойката се клати или е изкривена.

Вижте ръководството за бърза настройка и се уверете, че стойката е сглобена правилно.

На екрана се появява POP (вътрешна банер реклама в Продукт).

Променете [Режим на използване](#) на [Домашен режим](#).

-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Диспечер на системата](#) > [Режим на използване](#) Отит сега

Продукт издава пукащ звук.

Разширяването и свиването на външния корпус на Продукт може да предизвика пукащ звук.

Това не е неизправност на продукта.

Продукт е безопасен за използване.

Продукт издава бръмчащ звук.




Продукт използва високоскоростни комутационни вериги и високочестотен електрически ток. В зависимост от нивото на яркост на Продукт, Продукт може да е малко по-шумен от конвенционалните Продукт.

Вашият Продукт е преминал строги процедури за контрол на качеството, които отговарят на нашите възискателни изисквания по отношение на производителността и надеждността.

Някои шумове, които Продукт издава, се считат за нормални и не са причина за смяна на продукта или възстановяване на средства.

Продукт изговаря събитията на екрана в гласов режим.

За да изключите [Гласов справочник](#), преместете маркера от [Преки пътища за достъпност](#) на [Гласов справочник](#), след което натиснете бутона Избери. Можете да включите или изключите [Гласов справочник](#). За да изпълните [Преки пътища за достъпност](#), вижте следното:

- Натиснете и задръжте бутона $+/-$ (Сила на звука) на вашето Дистанционно Samsung Smart или на дистанционното управление.
-  >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) > [Настройки за гласовия справочник](#) > [Гласов справочник](#)

Въпроси и отговори

Направете справка в ръководството за потребителя на вашия компютър или графична карта за допълнителни инструкции за настройката.

Как мога да променя честотата?

Задайте честотата на вашата графична карта.

- Windows 7: Отидете на **Контролен панел > Облик и персонализиране > Дисплей > Разделителна способност на екрана > Разширени настройки > Монитор** и регулирайте **Честота на опресняване на екрана** в **Настройки на монитора**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Отидете на **Настройки > Контролен панел > Облик и персонализиране > Дисплей > Разделителна способност на екрана > Разширени настройки > Монитор** и регулирайте **Честота на опресняване** в **Настройки на монитора**.
- Windows 10: Отидете на **Настройки > Система > Дисплей > Разширени настройки на дисплея > Показване на свойства на адаптера > Монитор** и регулирайте **Честота на опресняване на екрана** в **Настройки на монитора**.

Как мога да променя разделителната способност?

- Windows 7: Отидете на **Контролен панел > Облик и персонализиране > Дисплей > Разделителна способност на екрана > Регулиране на разделителната способност**.
- Windows 8 (Windows 8.1): Отидете на **Настройки > Контролен панел > Облик и персонализиране > Дисплей > Регулиране на разделителната способност** и регулирайте **разделителната способност**.
- Windows 10: Отидете на **Настройки > Система > Дисплей > Разширени настройки на дисплея** и регулирайте **разделителната способност**.



Как да задам режим на пестене на енергия?

- Windows 7: Отидете на **Контролен панел > Облик и персонализиране > Персонализиране > Настройки на скрийнсейвъра > Настройки на захранването** или **BIOS SETUP** на компютъра.
- Windows 8 (Windows 8.1): Отидете на **Настройки > Контролен панел > Облик и персонализиране > Персонализиране > Настройки на скрийнсейвъра > Настройки на захранването** или **BIOS SETUP** на компютъра.
- Windows 10: Отидете на **Настройки > Персонализиране > Екран при заключване > Настройки за заключване на екрана > Захранване & заспиване** или **BIOS SETUP** на компютъра.

Диагностициране на проблеми при работата на Продукт

Можете да диагностицирате проблеми с Вашия Продукт и Smart Hub и да стартирате функциите за нулиране.

Самодиагностика

 >  Меню >  Настройки > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#)
[Опит сега](#)

Проверете дали продуктът показва изображения и възпроизвежда звуци нормално. Проверете дали модулите и сензорите работят нормално. Можете също да конфигурирате настройките, свързани с нулиране на Smart Hub.

 Възможно е някои функции да не се поддържат за всички модели или географски региони.

- [Електрозахранване](#)

Вижте информация за хронологията на захранването.

- [Информация за версия на софтуера](#)

Проверете текущо инсталираната версия на софтуера и го актуализирайте до най-новата версия, ако е необходимо.

- [Видео тест](#)

Извършете възпроизвеждане на тестови видеоклипове, за да проверите за проблеми с екрана.

- [Тест картина](#)

Използвайте тестови снимки, за да проверите за проблеми с екрана.

- [Тест звук](#)

Извършете възпроизвеждане на тестови звуци, за да проверите качеството на звука.

- [Дистанционно управление](#)

Проверете за проблеми с връзката към Дистанционно управление или бутоните.

- [Отстраняване на неизправности в HDMI](#)

Изберете HDMI порта и проверете дали HDMI кабелът е свързан правилно.

- [HDMI сигнал](#)

Проверете сигналите, записите на сигналите и връзките на външните устройства.

- [HDMI-CEC проверка](#)

Проверете за работещо по необичаен начин свързване на HDMI-CEC.

- **Smart Hub Тест на връзката**

Проверете мрежовата връзка.

- **Wi-Fi**

Проверете дали модулът Wi-Fi работи нормално. Резултатът може да изглежда неуспешен, ако наоколо няма налична точка за достъп (AP).

- **Bluetooth**

Проверете дали модулът Bluetooth работи нормално.

- **Сензор за ускорение**

Проверете дали Сензор за ускорение работи нормално.

- **Светлинен сензор**

Проверете дали сензорът за интензитет на светлината работи нормално.

- **Тест на микрофона**

Проверете дали модулът на микрофона работи нормално.

- **Нулиране на Smart Hub**

Нулирайте информацията в Smart Hub.

Не може да се избере Информация за сигнала в Самодиагностика.

Уверете се, че текущият канал е цифров.

Информация за сигнала се предлага се само за цифрови канали.

-  >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Грижи за устройството > Самодиагностика > Информация за сигнала [Опит сега](#)


Нулиране на Smart Hub

Нулира всички настройки на Smart Hub до фабричните им стойности и изтрива цялата информация, свързана със Samsung accounts, свързаните акаунти за услуги, споразумения за услугата Smart Hub и приложенията на Smart Hub.

-  >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Грижи за устройството > Самодиагностика > Нулиране на Smart Hub [Опит сега](#)




Нулиране на картината

Връща текущия режим на картината до настройките по подразбиране.

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Картина > Експертни настройки > Нулирай картината [Опит сега](#)

Нулиране на звука



Връща текущия режим на звука до настройките по подразбиране.

-  >  Меню >  Настройки > Всички настройки > Звук > Експертни настройки > Нулирай за звук [Опит сега](#)

Получаване на поддръжка



Ако срещнете проблем с Продукт, обърнете се за съдействие директно към Samsung.

Откриване на информацията, която ви е необходима, за обслужване

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > За този Смарт монитор (или За Odyssey Ark)
[Опит сега](#)

Можете да намерите адреса на уеб сайта на Samsung, телефонния номер на центъра за обслужване, номера на модела на Продукт, версията на софтуера на Продукт, лиценза за отворен код и друга информация, от която може да се нуждаете, за да получите поддръжка от обслужващо лице на Samsung или сайта на Samsung.

 Можете също така да прегледате информацията, като сканирате QR кода на Продукт.

 Можете да стартирате тази функция, като натиснете и задържите бутона  за 5 или повече секунди. Натискайте бутона, докато се отвори изскачащ прозорец с информация за потребителя.

Получаване на поддръжка чрез Дистанционно управление

 >  Меню >  Настройки > Поддръжка > Дистанционно управление [Опит сега](#)

След като приемете нашето споразумение за услуги, можете да използвате [Дистанционно управление](#) за достъп до дистанционната поддръжка, при която сервизен техник на Samsung ще диагностицира Продукт, ще отстрани проблемите и ще актуализира софтуера на Продукт дистанционно през интернет. Можете да включвате и изключвате [Дистанционно управление](#).




 Тази функция изисква мрежова връзка.

Проверка на Отчет за калибриране




 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Отчет за калибриране](#)

Показване на резултатите от измерването и състоянието на калибрирането.

Искане на сервизно обслужване

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Заявка за поддръжка](#) [Опит сега](#)

Когато срещнете проблем с Продукт, можете да заявите съответната необходима услуга. Изберете елемента, съответстващ на проблема, с който сте се сблъскали, въведете необходимия елемент, преместете маркера на [Следващ](#) и после натиснете бутона Избери. Изберете [Заявка сега](#) > [Изпрати](#) или [Среща по график](#) > [Заявка](#) > [Изпрати](#). Вашето искане за сервизно обслужване ще бъде регистрирано. Центърът за обслужване на клиенти на Samsung ще се свърже с вас, за да запише или потвърди час за обслужване.

-  Трябва да приемете условията на заявката за сервизно обслужване.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.
-  Тази функция изисква мрежова връзка.

Напътствия за достъпност

Предоставя меню и ръководство за дистанционното управление, които помагат на хората с увредено зрение.

Разучаване на екрана с менюто

Разучете менютата на екрана на Продукт. Когато се активира, Продукт ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

Използване на дистанционното управление


Можете да видите описанието на бутоните на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление.

 Възможно е обаче Дистанционно Samsung Smart да не се поддържа за всички модели или географски региони.




Ориентация на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление






Хванете дистанционното управление с бутоните към вас. Дистанционното е малко по-тънко в горния край и по-дебело в долния.

Описание на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление

 Изображенията, бутоните и функциите на дистанционното управление може да се различават в зависимост от модела или географския регион.

От горе надолу и от ляво надясно:

- Бутонът  е горе вляво
- Има малък LED (микрофон) вдясно от бутона , но не може да бъде усетен при докосване с ръка.
- При Дистанционно Samsung Smart има кръгъл бутон под светодиода, който е бутонът .

- Под тези 2 бутона има кръгъл бутон и голям бутон с външен кръг. Кръглият бутон е бутонът Избери, а големият бутон с външен кръг се състои от четири бутони със стрелки (нагоре/надолу/наляво/надясно).
 - Под бутона със стрелки има 3 бутона, един отляво, един отдясно и един в центъра. Този отляво е бутонът , а този отдясно е . Кръглият бутон по средата е бутонът .
 - Под бутона  има 2 тънки хоризонтални бутона. Тези бутони се подават по-високо в сравнение с другите бутони на дистанционното управление. Този отляво е бутонът за сила на звука, а този отдясно е бутонът за каналите. Натискайте ги нагоре от долно положение и надолу от горно положение, за да ги използвате като превключватели за смяна на канала или силата на звука.
 - Натиснете за кратко бутона $+/-$ (Сила на звука), за да заглушите звука.
 - Натиснете и задръжте бутона $+/-$ (Сила на звука), за да отворите менюто [Преки пътища за гостъпност](#).
 - Натиснете за кратко бутона \wedge/\vee (Канал), за да отворите [Ръководство](#).
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Използване на менюто за достъпност

Прегледайте как да използвате менюто на функциите Достъпност и описанията на функциите.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

Стартиране на менюто за Преки пътища за достъпност

Можете да включите или изключите функциите за достъпност, като например [Гласов справочник](#), [Субтитри](#), [Мащабиране за жестомимичен език](#), [Картина изкл.](#), [Висок контраст](#), [Уголемяване](#), [Нюанси на сивото](#), [Обръщане на цветовете](#), [Бавно повтаряне на бутон](#) и да преминете към страниците [Разучаване на дистанционното](#), [Разучаване на екрана с менюто](#), [Многоузоходно аудио](#) и [Accessibility Settings](#).

 Името на менюто може да е различно в зависимост от модела.

- Дистанционно Samsung Smart / Дистанционно управление

На Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление има 2 тънки, хоризонтални рокер бутонa, разположени един до друг, малко под средата на дистанционното. Този отляво е бутонът за звука. Натиснете и задръжте бутонa за сила на звука, за да отворите менюто [Преки пътища за достъпност](#).




Дори ако [Гласов справочник](#) е зададено на [Изкл.](#) или звукът е изключен, когато натиснете и задръжте бутонa за сила на звука, се активира гласовото ръководство за [Преки пътища за достъпност](#).

Стартиране на функциите на менюто Достъпност чрез менюто Общи

 >  [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Достъпност](#) [Опит сега](#)

Можете също да отидете в менюто [Достъпност](#) от менюто с настройки на Продукт. То има повече опции, например за промяна на скоростта на Гласов справочник.


Продукт няма да вербализира това меню, освен ако [Гласов справочник](#) не е вече включен.

1. Натиснете бутонa .
2. Натиснете бутонa със стрелка наляво, за да отидете в  [Меню](#), и след това натиснете бутонa със стрелка надясно, за да отидете на  [Настройки](#).
3. Натиснете бутонa Избери и натиснете [Всички настройки](#), за да отворите менюто. Натиснете Избери, за да заредите менюто за настройка на Продукт.
4. Натискайте бутонa със стрелка надолу, докато стигнете до [Обща информация и поверителност](#), и после натиснете бутонa Избери, за да отворите това меню.

5. Поставете маркера върху [Достъпност](#) и натиснете бутона Избери, за да отворите менюто.
6. Менюто ще се отвори, показвайки като първа опция [Настройки за гласовия справочник](#). Маркирайте [Настройки за гласовия справочник](#) и после натиснете бутона Избери.
7. Появява се меню с опции за промяна на [Гласов справочник](#), [Сила звук](#), [Скорост](#), [Глас](#) и смарт монитор (или Odyssey Ark) [Фонова сила на звука](#).
8. Изберете меню чрез бутоните със стрелки и натиснете бутона Избери.

 Менютата се активират, когато се включи [Гласов справочник](#).



Стартиране на функциите на менюто Достъпност чрез Vixby

 Тази функция е налична само когато Voice Assistant е зададено на Vixby.

 Възможно е Vixby да не се поддържа за всички модели или географски региони.


За да използвате Vixby, Продукт трябва да бъде настроен и свързан към мрежата. Можете да свържете Продукт към мрежата по време на първоначалната настройка или да го направите по-късно от менюто с настройки.

Има много команди, които можете да кажете на глас, за да управлявате Продукт. Те могат да се използват с [Гласов справочник](#) за двупосочна гласова комуникация с телевизора. Можете да използвате Дистанционно Samsung Smart, но е необходимо Продукт да бъде свързан към мрежата.


За да произнесете команда, натиснете и задръжте бутона  (разположен близо до горната част на Дистанционно Samsung Smart, директно под малкия светодиод (микрофон) и над бутона със стрелки) и произнесете командата, след което освободете бутона . Продукт ще потвърди командата.

Имате възможност например за:

- Включване на Гласов справочник

Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете "Voice Guide включване".

- Включване на Висок контраст

Натиснете бутона  на Дистанционно Samsung Smart и произнесете "High Contrast включване".

Информация за функциите на менюто Достъпност.


- **Настройки за гласовия справочник**


Предоставя гласови упътвания, за да улесни използването на Продукт от лица с увредено зрение. Гласовите упътвания поддържат основни операции като смяна на канали и регулиране на силата на звука, и предлагат указания за задаване на събития за гледане по график. Функцията също предоставя гласово описание на [Internet](#), [Търсене](#) и други смарт услуги.

Преминете към [Гласов справочник](#) и натиснете бутона Избери, за да активирате/деактивирате функцията.

- **Настройки субтитри**

Можете да покажете субтитрите за програми, които предоставят субтитри.

 В програми, които предоставят излъчвани субтитри, функцията [Позиция](#) е активирана, за да можете да променят позицията на субтитрите.


 Когато гледате канал на външно устройство, например цифрова приставка или кабелна кутия, включете функцията за субтитри на устройството. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

- **Настройки за мащабиране за жестомимичен език**

Можете да увеличавате екрана на езика на глухонемите, когато програмата, която гледате, го предоставя. Задайте за [Мащабиране за жестомимичен език](#) стойност **Вкл.** и след това регулирайте позицията на прозореца и екранното съотношение в [Редактиране на мащабирането за жестомимичен език](#).

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Разучаване на дистанционното**

Научаване на имената и функциите на бутоните на дистанционното управление. Ако на този екран натиснете бутона на захранването (горен ляв бутон), ще изключите Продукт, но когато натиснете който и да е друг бутон, Продукт ще каже името на бутона и накратко ще обясни каква е функцията на този бутон. Този режим на обучение ви помага да научите местоположението и функциите на бутоните на дистанционното управление, без това да повлиява върху нормалната работа на Продукт. Натиснете бутона  двукратно за изход от [Разучаване на дистанционното](#).

- **Разучаване на екрана с менюто**

Разучете менютата на екрана на Продукт. Когато се активира, Продукт ще ви обясни структурата и функциите на менютата, които избирате.

- **Картина изкл**

Изключете екрана на Продукт и оставете само звука, за да намалите общата консумация на енергия. Когато натиснете бутон на дистанционното управление, различен от този за сила на звука и включване, докато екранът е изключен, екранът на Продукт се включва отново.

- **Многоизходно аудио**

Можете едновременно да включите високоговорителите на Продукт и Bluetooth слушалките, предназначени за хората с увреден слух. След това хората с увреден слух могат да укажат силата на звука на техните Bluetooth слушалки да е по-висока от силата на звука на високоговорителя на Продукт, без това да повлияе на силата на звука на високоговорителя на Продукт, като по този начин както хората с увреден слух, така и останалите членове на семейството им ще могат да слушат звук на Продукт по приятен за слуха им начин.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Висок контраст**

Да показвате всички менюта с непрозрачен черен фон и бял шрифт, осигурявайки максимален контраст.

 Ако **Висок контраст** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

- **Уголемяване**

Можете да уголемите важните елементи на екрана, като например името на програмата.

- **Нюанси на сивото**

Можете да промените цвета на екрана на Продукт на черно-бял вариант, за да изострите замъглените краища, причинени от цветността.

 Ако **Нюанси на сивото** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Обръщане на цветовете**

Можете да обърнете цветовете на текста и фона на екрана на Продукт, за да стане четенето на текста по-лесно.

 Ако **Обръщане на цветовете** е включено, някои менюта на **Достъпност** не са налични.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

- **Настройки за повтаряне на бутони на дистанционното**

Можете да конфигурирате скоростта на работа на бутоните на дистанционното управление, така че да се забавя, когато ги натискате и задържате неколкократно.

Използване на Продукт при активна опция Гласов справочник

Включете Гласов справочник, който описва опциите на менюто за глас, за да улесни хората с увредено зрение.

Смяна на канала

Използвайте бутона \wedge/\vee (Канал) отгясно, за да смените канала. Всеки път, когато сменяте канала, телевизорът произнася номера на новия канал. По-голу са гадени начините на смяна на канала.

От 2-та изгадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление, десният е бутонът \wedge/\vee (Канал). Натиснете горната или долната част на бутона \wedge/\vee (Канал), за да смените канала.

Използвайте бутоните със стрелки наляво и надясно, за да се придвижвате в реда, и натиснете бутона Избери, за да изберете цифровия панел. След като завършите избирането на всички необходими цифри (например 123), натиснете бутона със стрелки, за да се преместите на опцията **Готово**, и после натиснете бутона Избери, за да завършите.

Когато въведете номер на канал, можете да въведете номера и после да изберете опцията **Готово** от горната редица, или можете да въведете номера на канала и да изчакате. След малко каналът ще се смени и виртуалният цифров панел ще излезе от екрана.

Промяна на силата на звука

Използвайте бутона $+/-$ (Сила на звука) отляво, за да промените силата на звука. Всеки път, когато сменяте силата на звука, телевизорът произнася новата стойност.


- Дистанционно Samsung Smart / Дистанционно управление

От 2-та изгадени бутона в центъра на Дистанционно Samsung Smart или Дистанционно управление, левият е бутонът $+/-$ (Сила на звука). Натиснете горната или долната част на бутона $+/-$ (Сила на звука), за да промените силата на звука.

Получаване на информация за програмата

Когато гледате Продукт, натиснете бутона Избери, за да се покаже информацията за програмата в горната част на екрана. Гласов справочник ще произнесе субтитрите на програмата, ако има налични такива. За да видите по-подробна информация за програмата, натиснете и задръжте бутона Избери. Гласов справочник ще произнесе повече подробности, например резюме на програмата.

Натиснете бутоните със стрелки наляво и надясно, за да видите какво ще дават по-късно по същия канал. Натиснете бутоните със стрелки нагоре или надолу, за да се преместите на други канали и видите какви програми в момента се излъчват по тях.

Натиснете , за да се върнете назад или затворите подробностите за програмата.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички географски региони.


Използване на Smart Hub

Научете как да използвате Smart Hub за достъп до приложения, игри, филми и още.

Smart Hub

Използвайте различно съдържание, предлагано в Smart Hub, на вашия Продукт Samsung.

- ✎ Част от услугите на Smart Hub са платени.
- ✎ За да използвате Smart Hub, Продукт трябва да е свързан към мрежата.
- ✎ Определени функции на Smart Hub може да не се поддържат, в зависимост от доставчика на услуги, езика и региона.
- ✎ Прекъсвания на услугата Smart Hub могат да бъдат причинени от проблеми с вашата интернет услуга.

Натиснете бутона . Пренасочени сте към Първи екран на съдържанието, което се използва в момента. Натиснете бутона със стрелка наляво и опитайте да преместите маркера върху други елементи.

Използвайте разнообразно съдържание от Smart Hub по следния начин: [Избор за поверителността](#), [Търсене](#), [Workspace](#), [Медия](#), [Меню](#).





- ✎ Поддържаното съдържание от Smart Hub може да е различно в зависимост от модела и географския регион.

Използване на Smart Hub Първи екран

Най-отляво на Първи екран на Smart Hub са посочените елементи на статичното меню. Можете бързо и лесно да използвате посочените елементи от менюто за достъп до основните настройки на Продукт или до външни устройства, търсене и приложения.

-  [Избор за поверителността](#)

От вашия Продукт лесно можете да управлявате правилата за поверителност относно услуги, свързани с Smart Hub, и да проверявате как е защитена личната ви информация.

- ✎ За да използвате Smart Hub, трябва да се съгласите със споразумението за услугата Smart Hub и със събирането и използването на лични данни. Без да сте дали съгласието си, не можете да използвате допълнителните функции и услуги. Можете да видите целия текст на [Правила и поверителност](#), като отидете в  > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Всички настройки](#) > [Обща информация и поверителност](#) > [Правила и поверителност](#). [Опит сега](#)
- ✎ Ако вече не искате да използвате Smart Hub, можете да се оттеглите от споразумението. За да отмените споразумението за услугата Smart Hub, изберете [Нулиране на Smart Hub](#) ( > [Меню](#) >  [Настройки](#) > [Поддръжка](#) > [Грижи за устройството](#) > [Самодиагностика](#) > [Нулиране на Smart Hub](#)). [Опит сега](#)




-  [Търсене](#)

Можете да търсите канали, програми, филми и приложения, предлагани от Smart Hub.

- ✎ За да използвате услугата Търсене, Продукт трябва да е свързан към мрежа.
- ✎ Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

-  **Ambient Mode**

Настройте Продукт да показва съдържание, което желаете, например часа или времето, когато Продукт не се използва.

За да се върнете от Ambient Mode в режим на Продукт, натиснете  > бутона със стрелка наляво >  **Медия**. Натиснете бутона , за да изключите Продукт.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Ambient Mode** направете справка в [„Използване на Ambient Mode“](#)

-  **Workspace**

Използвайте Продукт за достъп до компютъра чрез отдалечена връзка или Споделяне на екран (Безжичен).

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Workspace** направете справка в [„Използване на Workspace“](#).

-  **Игра**

Играйте игри на екрана на Продукт, като свържете контролер към Продукт. Конфигурирайте настройки, за да оптимизирате Контролер и аудио устройството за игри.

 Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.

 За повече информация за **Игра** направете справка в [„Използване на Samsung Gaming Hub“](#).

-  **Медия**

Инсталирайте различни приложения, предлагани от Smart Hub, например приложения за новини, спорт и метеорологични прогнози, и ги използвайте от Продукт.

 За повече информация за **Медия** направете справка в [„За Медия Първи екран“](#).

-  **Меню**

Управлявайте външни устройства, свързани към Продукт, и конфигурирайте настройки за различни функции на Продукт.

 За повече информация за **Меню** направете справка в [„За Меню Първи екран“](#).

Отваряне на е-Manual

Отворете ръководството за потребителя, вградено в Продукт.


 >  Меню >  Настройки >  Поддръжка > **Отваряне на е-Manual** 

Можете да разгледате вграденото е-Manual, което съдържа информация за ключовите функции на Продукт.

 Друг начин е да изтеглите копие на е-Manual от уеб сайта на Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Думите в синьо (напр. [Internet](#)) показват елемент от меню.

Първи екран на е-Manual съдържа 1 ред икони на менюта. Използвайте бутоните със стрелка наляво или надясно, за да се придвижвате в реда. Натиснете бутона Избери, за да отворите секцията, която искате да прочетете.


 Можете да използвате бутоните със стрелки на дистанционното управление, за да използвате функциите отгоре, които включват [Търсене](#), [Карта на сайта](#) и [Съдържание](#).




е-Manual съдържа раздел, наречен „Разучаване на дистанционното“ в „Напътствия за достъпност“. Това е особено полезно за хора, които не виждат добре бутоните на дистанционното или не са наясно какво прави всеки бутон. Когато разглеждате този раздел от е-Manual, натискането на бутоните на дистанционното управление няма да повлияе на Продукт.

Използване на Vixby


Задайте Voice Assistant на Vixby. Ръководство за използване на Vixby за управление на Продукт.





За да използвате Vixby, Продукт трябва да е свързан към мрежата и трябва да използвате микрофона на Дистанционно Samsung Smart.

За да използвате Vixby, натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart, произнесете команда в микрофона на дистанционното управление и после освободете бутона, за да стартирате Vixby.

-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Ако Vixby се актуализира, съществуващите функционални спецификации могат да се променят.
-  Поддържаният език може да е различен в зависимост от географския регион.

Стартиране на Vixby

Натиснете и задръжте бутона  на Дистанционно Samsung Smart. Vixby се активира в режим на слушане, иконата на Vixby се появява най-голу на екрана на Продукт. Кажете командата и след това отпуснете бутона. Продукт предоставя обратна връзка за това как разбира командата и после изпълнява зададената команда.

-  Ако Продукт не може да разбере командата, опитайте отново с по-прецизно произношение.
-  Възможно е функцията да не се поддържа за всички модели или географски региони.
-  Можете да намерите подробно описание на гласовите команди в [Explore Bixby](#). Натиснете бутона . Бутонът [Explore Now](#) се появява отгору на екрана. Натиснете бутона Избери, за да отидете на екрана [Explore Bixby](#).