

TCL NXTPAPER
70Pro

Забележка:

Това е ръководство за употреба на TCL T807D.

Настоящият документ има само примерен характер. Действителният продукт (включително, но без да се ограничава до цвят, размер, оформление на екрана и др.) може да се различава от описанието в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера. Настоящият документ подлежи на промени без предизвестие. Вижте действителния продукт за точни детайли. Всички твърдения, информация и препоръки в документа не представляват никаква форма на гаранция, изрична или имплицитна.

Помощ

Следващата информация се отнася за Често задавани въпроси, софтуерни въпроси и информация за услуги:

Справка с често задаваните въпроси

Отидете на www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html

Откриване на Вашия сериен номер или IMEI

Можете да намерите своя сериен номер или международен идентификатор на мобилно оборудване (International Mobile Equipment Identity (IMEI)) в материалите от пакета. Като алтернатива, изберете **Настройки > Моето устройство > Състояние > IMEI** на самия телефон.

Получаване на гаранционно обслужване

Първо изпълнете съветите в това ръководство или посетете <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. След това проверете информацията на горещите телефонни линии и сервизния център.

За повече информация за ограничената гаранция, моля, посетете <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

Преглед на правна информация

От телефона отидете в **Настройки > Моето устройство > Правна информация**.

Изисквания за киберсигурността

За да отговорите на изискванията за киберсигурността на Директивата за радиосъоръженията 2014/53/ЕС, задайте сигурна парола при първа употреба на устройството.

Преглед на информацията относно енергийното етикетиране

За подробна информация относно енергийния етикет отидете на адрес <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2530661>

Table of Contents

1	Basics.....	4
1.1	Device overview.....	4
1.2	Accessibility.....	6
1.3	Getting started	7
1.4	Home screen.....	10
1.5	Text input.....	18
2	Multimedia applications	20
2.1	Camera	20
2.2	Photos.....	24
3	Apps and features	26
3.1	Phone.....	26
3.2	Contacts	31
3.3	Messages	34
3.4	Switch Phone.....	37
3.5	Clock	38
3.6	TCL apps	39
3.7	Other applications	39
3.8	Google applications.....	39
4	Settings	42
4.1	My device	42
4.2	Wi-Fi	42
4.3	Bluetooth	43
4.4	Network & internet.....	44
4.5	Connections	44

4.6	Wallpaper & style.....	47
4.7	Home screen & lock screen.....	47
4.8	Display	47
4.9	NXTPAPER zone	50
4.10	Sound & vibration.....	51
4.11	Notifications.....	52
4.12	Battery.....	52
4.13	TCL AI.....	52
4.14	Smart Manager	53
4.15	Storage	53
4.16	Apps	53
4.17	Advanced features.....	53
4.18	Security & privacy.....	54
4.19	Location.....	56
4.20	Safety & emergency	56
4.21	Accounts	56
4.22	Digital Wellbeing and parental controls	57
4.23	Google	57
4.24	Accessibility.....	57
4.25	System	60
5	Making the most of your phone	62
6	Troubleshooting	63
7	Specifications	69
8	ECO design technical information.....	71
9	Accessories	72
10	Licences	72

1 Основи

1.1 Преглед на устройството





 Бутон за захранване/Бутон за пръстови отпечатъци

- Натискане: Заклучване на екрана/Светване на екрана.
- Натиснете продължително **Бутон за захранване**: Влезте, за да използвате Gemini
- Натиснете и задръжте бутона за **Захранване** и бутона **Намаляване на силата на звука**, за да направите екранна снимка.
- Натиснете два пъти бутона Захранване, за да отворите камерата.


 Бутони за сила на звука

- В режим на разговор регулирайте силата на звука на слушалките.
- В режим „Музика“/„Видео“/„Поточно предаване“ регулирайте силата на звука на медията.
- В общ режим регулирайте силата на звука за медия.
- Заглушете звука на мелодията на звънене при входящо повикване.
- В режим за предварителен преглед на камерата натиснете бутона за **Увеличаване на силата на звука** или за **Намаляване на силата на звука**, за да направите снимка, или натиснете и задръжте, за да направите серия от снимки.

 Бутон NXTPAPER

- 
- Плъзнете този бутон нагоре, за да включите режима NXTPAPER.
 - Плъзнете този бутон надолу, за да изключите режима NXTPAPER.

1.2 Достъпност⁽¹⁾

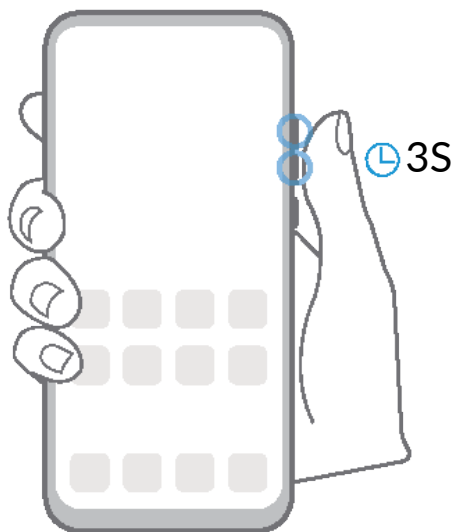

За да включите слуховата помощ, натиснете едновременно бутоните за **Увеличаване на силата на звука** и **Намаляване на силата на звука** за 3 секунди или отидете в **Настройки > Достъпност > TalkBack**.

За да активирате повече функции за достъпност, отидете в **Настройки > Достъпност**.

Подпомагането на слуха се основава на технологията TalkBack, жестов екранен четец, който ви позволява да използвате устройството, без да гледате в екрана. TalkBack предоставя гласово прочитане на съдържанието на екрана от нивото на батерията и информация за обаждания се до приложението, на което е пръстът ви.


⁽¹⁾ Наличността на приложението може да варира в зависимост от държавата и оператора.

1.3 Първи стъпки


Настройване

Поставяне или изваждане на SIM картата

- ① Поставете предоставения щифт за SIM карта в отвора.
- ② Извадете контейнера на SIM картата.
- ③ Поставете SIM картата в слота на контейнера и внимателно затворете контейнера на SIM картата.

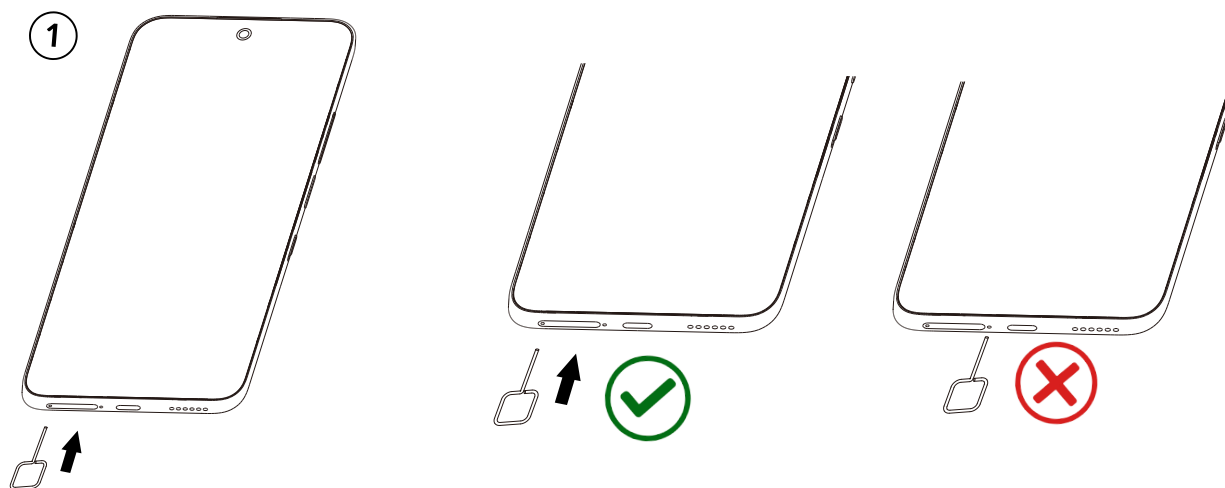

Внимание: Уверете се, че въвеждате щита на SIM картата в отвора за щифта на тавичката за SIM.

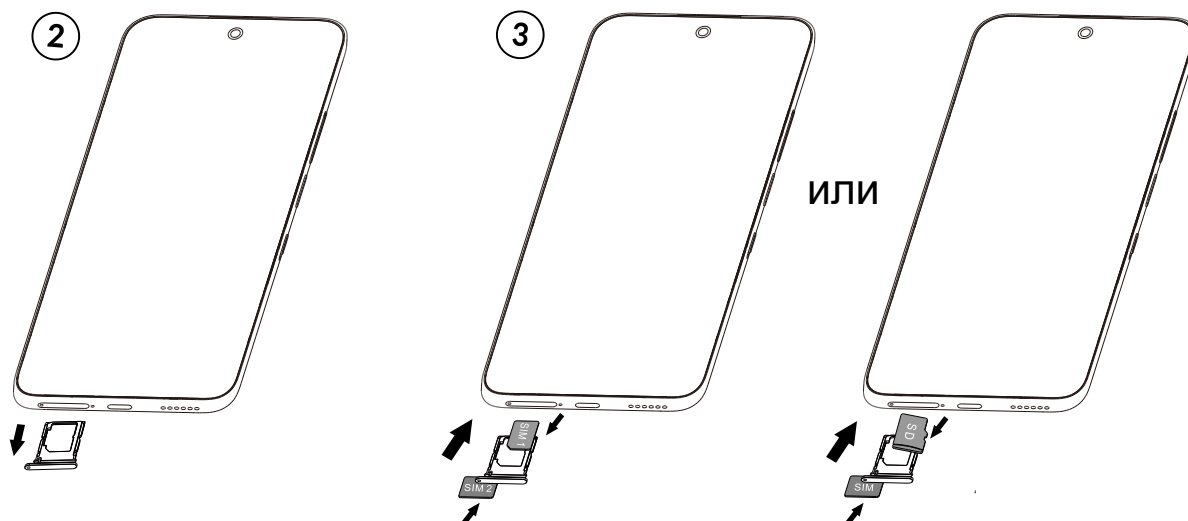


Внимание: Уверете се, че вкарването и изваждането са стриктно вертикални. Не завъртайте наляво/надясно и не залюлявайте нагоре/надолу по време на работа.

Трябва да поставите SIM картата си, за да осъществявате повиквания от телефона. Не е необходимо да изключвате телефона си, преди да поставите или извадите SIM картата, тъй като този телефон поддържа смяна без изключване на захранването.



Вашият телефон поддържа само нано-SIM карти. Не се опитвайте да поставяте други видове SIM карти, тъй като е възможно да повредите телефона си.

Зареждане на батерията

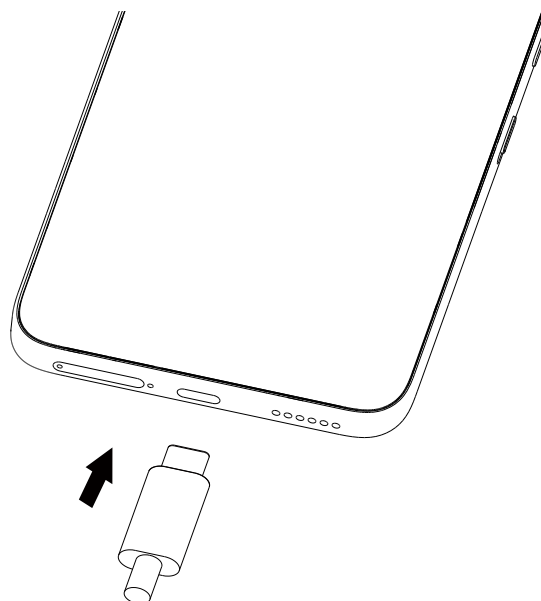

Препоръчително е батерията да се зареди напълно (). Състоянието на зареждане се показва като процент, показван на екрана, докато телефонът е изключен. Процентът се увеличава със зареждането на телефона.

Научете повече за живота на батерията и правилната употреба, за да увеличите производителността ѝ.

- Не използвайте и не поставяйте устройството на екстремни температури. Екстремните температури, независимо дали високи или ниски, могат да ускорят влошаването на батерията и да намалят цялостния ѝ живот. За оптимална работа препоръчаните от производителя температури са между 0°C (32°F) до 40°C (104°F).
- Деактивирайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, когато не се използват.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения, затворете ненужните приложения.
- Изключете дисплея, като натиснете бутона за захранването, когато устройството не се използва.

- Задайте изчакване на екрана на кратък интервал.
- Намалете яркостта на екрана.
- След зареждане до 100% изключете зарядното от контакта. Не дръжте устройството да се зарежда непрекъснато, тъй като това ще намали живота на батерията.
- Помислете да активирате **Интелигентен режим на зареждане** (**Настройки > Интелигентен мениджър > Батерия > Изправност на батерията > Интелигентен режим на зареждане**) на вашия телефон, за да спрете зареждането на ниво на батерията от 80% за по-дълъг живот на батерията.
- За да се сведе до минимум ефектът, се препоръчва бързото зареждане да се използва само при необходимост и да се избягва поддържането на батерията на високи нива на заряд за продължителни периоди

Капацитетът на батерията и часовете на използване могат да варират в зависимост от настройките на устройството и начина на употреба.

Забележка: Поради причини, свързани с околната среда, този пакет може да не включва зарядно устройство, в зависимост от закупеното от вас устройство. Това устройство може да бъде захранено с повечето USB адаптери за захранване и кабел с USB Тип-С конектор.

За правилното зареждане на устройството си можете да използвате всяко зарядно устройство, стига то да отговаря на всички приложими стандарти за безопасност на оборудване за информационни технологии и офис оборудване с минимални изисквания, както е посочено по-горе.

Моля, не използвайте зарядни устройства, които не са безопасни или не отговарят на горните спецификации.

Включване на телефона

Задръжте бутона за **Захранване**, докато телефонът се включи, отключете го (с плъзгане, PIN код, парола схема, пръстов отпечатък или лице), ако е необходимо, и потвърдете. Ще се покаже началният екран.


Ако не знаете своя PIN код или сте го забравили, се обърнете към Вашия мрежов оператор. Не забравяйте да пазите сигурно PIN кода си.

Изключване на телефона

Натиснете бутона за **Захранване** и бутона за **Увеличаване на силата на звука**, докато се появят опции, след което изберете **Изключване**.

1.4 Начален екран

Можете да изведете всички елементи (приложения, команди, папки и притурки), които Ви харесват или използвате най-често, върху началния екран за бърз достъп. За връщане към началния екран плъзнете от лентата в долната част на екрана.

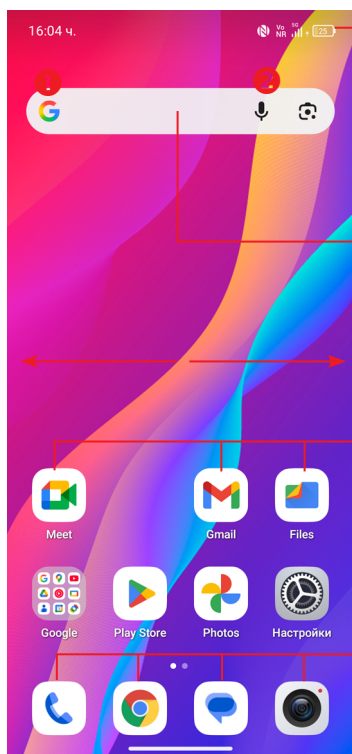

Лента на състоянието

- Индикатори за състояние/известие
- Плъзнете надолу от лявата страна на лентата на състоянието, за да отворите панела с известия

Лента за търсене

- Докоснете ❶ за влизане в екрана за текстово търсене
- Докоснете ❷ за влизане в екрана за гласово търсене

Докоснете икана, за да отворите приложение, папка и т.н.

Приложения в лентата с любими елементи

- Докоснете, за да влезете в приложението.
- Докоснете и задръжте, за да преместите или премахнете дадено приложение.

Началният екран осигурява разширен формат, предоставящ повече пространство за добавяне на приложения, преки пътища и др. Плъзгайте началния екран хоризонтално наляво и надясно, за да имате пълен изглед.

Използване на сензорния екран

Докоснете



За да отворите приложение, докоснете го с пръст.

Докосете и задръжте



За да влезете в наличните опции за даден елемент, натиснете и задръжте елемента. Например. Изберете контакт в Контакти и натиснете и го задръжте. След това ще се появи списък с опции.

Преместване




Поставете пръст на екрана, за да преместите обект на друго място.

Плъзгане




Плъзгайте пръст по екрана, за да превъртате нагоре и надолу приложенията, изображенията и уеб страниците. Можете да плъзгате екрана и хоризонтално.

Потупване



Подобно на плъзгането, но потупването ускорява придвижването.

Завъртане




Автоматично променете ориентацията на екрана от вертикална на хоризонтална чрез завъртане на телефона настрани, за да има по-добър изглед на екрана.

Лента на състоянието

В лентата на състоянието можете да видите както състоянието на телефона, така и информация за известията.

Панел за известия

Когато има известия, плъзнете надолу от лявата страна на лентата на състоянието, за да отворите панела за известия и да прочетете по-подробна информация.

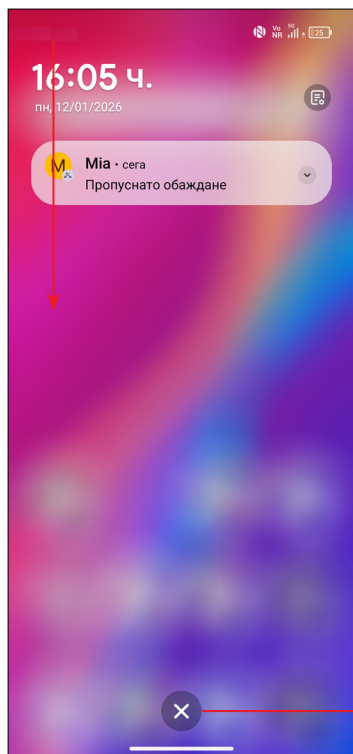

Докоснете, за да изчистите всички уведомления за събития (останалите текущи уведомления ще останат).

Панел за бързи настройки

Плъзнете надолу от дясната страна на лентата на състоянието, за да отворите панела за бързи настройки.

Може да активирате или деактивирате функции или да сменяте режими чрез докосване на иконите.

Докоснете иконата **Редактиране** , за да персонализирате панела за бързи настройки.



Докоснете за персонализиране на панела за бързи настройки.

Докоснете за достъп до „Настройки“, където може да видите повече елементи.

Заклучване/отключване на екрана

За да защитите телефона и поверителността си, можете да го заключите със схема, PIN код, парола, пръстов отпечатък или лице.


За да създадете схема за отключване на екрана, докоснете **Настройки > Защита и поверителност > Отключване на екрана > Отключване с лице и пръстов отпечатък**.

За да заключите екрана на телефона

- Ако телефонът Ви остане неактивен за определен период от време, той автоматично ще заключи екрана и ще влезе в режим на заспиване, за да спести енергия. Отидете на **Настройки > Дисплей > Спящ режим** и изберете период на изчакване на екрана.
- Можете също ръчно да заключите екрана, като натиснете бутона за **захранване** веднъж.

За да отключите екрана на телефона

Натиснете бутона **Захранване** веднъж, за да осветите екрана, плъзнете нагоре и отключете екрана с метода, който сте задали.

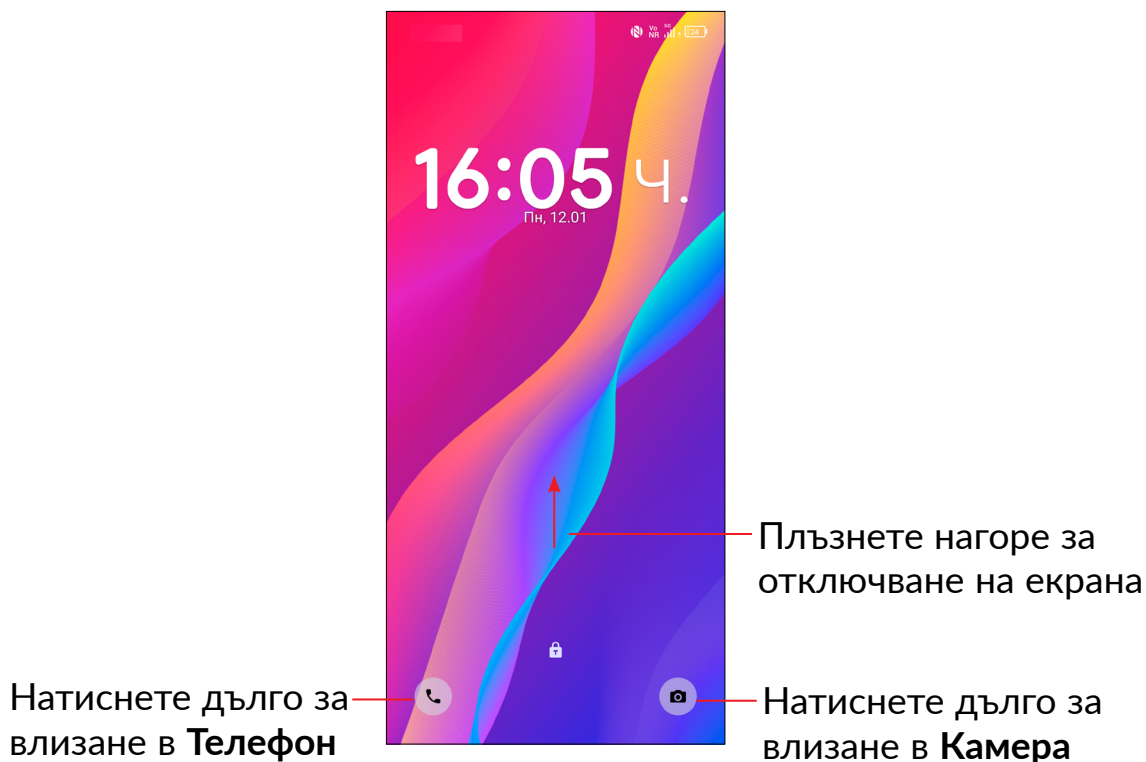

Въведете парола за отключване на екрана

След като екранът е включен, плъзнете нагоре от всяка позиция на екрана, за да се покаже панела за въвеждане на парола. След това въведете паролата за заключен екран.

Използвайте схема за отключване

Начертайте същата схема, която сте задали, за да отключите екрана.

Използвайте лицево отключване

- От списъка с приложения докоснете **Настройки > Сигурност и поверителност > Отключване на устройството > Отключване с лице и пръстов отпечатък > Лицево отключване**. Преди да използвате лицевия ключ, трябва да зададете схема/ПИН код/парола.
- Дръжте телефона си на 8-20 инча от лицето си. Позиционирайте лицето си в квадрата, показан на екрана. За най-добри резултати предлагаме, лицевият ключ да е записан на закрито и далеч от пряка слънчева светлина.
- Активирайте лицево отключване, когато екранът се включи; в противен случай първо ще трябва да плъзнете нагоре по екрана.

Използвайте отключване с пръстов отпечатък

- Докоснете сензора за пръстови отпечатьци (**Настройки > Сигурност и поверителност > Отключване на устройството > Отключване с лице и пръстов отпечатък**) с регистриран пръст, за да отключите екрана.

Персонализиране на началния екран

Добавяне

Може да докоснете и задръжите папка, приложение или притурка и да плъзнете елемента към предпочитания начален екран.

Препозициониране

Докоснете и задръжете върху даден елемент, плъзнете го на желаната позиция и го пуснете. Може да премествате елементи както към началния екран, така и към лентата с любими елементи. Задръжете иконата в левия или десния край на екрана, за да плъзнете елемента към друг начален екран.

Премахване

Докоснете и задръжете върху даден елемент, плъзнете го към горния край на иконата ⊖ за премахване и го пуснете, след като елементът стане бял.

Създаване на папки

За да подобрите организирането на преки пътища или приложения на началния екран и лентата с любими, може да ги добавите към папка, като ги поставяте един върху друг. За да преименувате папка, отворете я и докоснете лентата със заглавието на папката за въвеждане на новото име.

Персонализиране на тапет

Докоснете и задръжете върху празно място на началния екран, след което докоснете **Тапети и стил**, за да персонализирате тапета.

Притурки и наскоро използвани приложения


Преглед на притурки

Докоснете и задръжте върху празното място на началния екран, след което докоснете **Притурки**, за да се покажат всички притурки.

Докоснете и задръжте притурката и я плъзнете, за да я преместите на предпочитания екран.

Преглед на наскоро използваните приложения


За преглед на наскоро използваните приложения плъзнете нагоре от долната част на устройството и задръжте. Докоснете миниатюра в прозореца, за да отворите приложението.

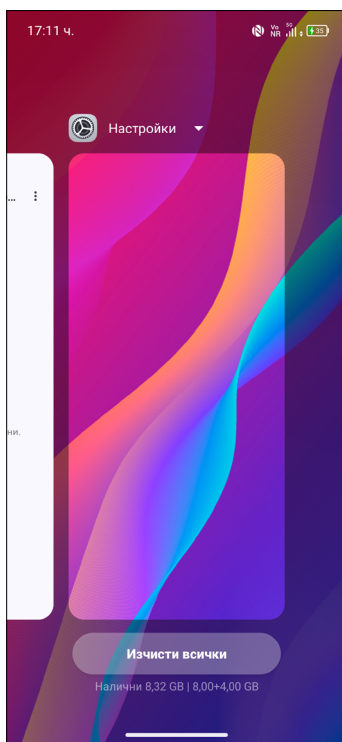

Докоснете една миниатюра и я плъзнете нагоре, за да затворите приложението, плъзнете я надясно/наляво, за да превключите между приложенията.

Докоснете **Изчистване на всичко** в долната част на екрана за затваряне на всички стартирани приложения.

Регулиране на звука

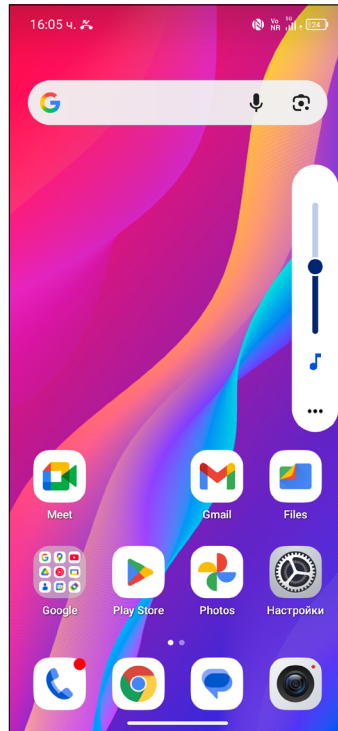

Натиснете бутона **Сила на звука**, за да регулирате силата на звука.

Докоснете иконата **...** за регулиране силата на звука на алармата, известията, звъненето и медиите.

1.5 Въвеждане на текст

Чрез екранната клавиатура

Настройки на екранната клавиатура

Докоснете **Настройки > Система > Клавиатура**, докоснете клавиатурата, която искате да настроите, и ще се появи поредица от настройки.

Промяна на ориентацията на екранната клавиатура


Обърнете телефона настрани или го изправете, за да промените ориентацията на екранната клавиатура. Може също така да я регулирате, като промените настройките (докоснете „Настройки“ > „Дисплей“ > „Автоматично въртене на екрана“).

- **Г дъска**

Докоснете за превключване между режим „abc“ и режим „Abc“;

Докоснете и задръжете за превключване на режим „abc/ABC“.

Превключване между азбучна и цифрова клавиатура.

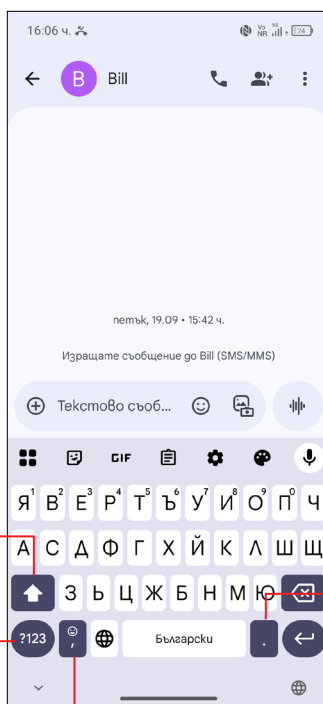

Докоснете и задръжете, за да изберете символи.

Докоснете и задръжете, за да видите още опции.

Редактиране на текст

Може да редактирате текста, който вече сте въвели.

- Докоснете и задръжете или докоснете двукратно текста, който желаете да редактирате.

- Плъзнете раздели, за да промените количеството текст, който да редактирате.

Можете също така да вмъквате нов текст, ако предпочитате

- Докоснете там, където искате да въвеждате, или докоснете и задръжте върху празно пространство. Курсорът ще започне да примигва и ще се появи разделът. Плъзнете раздела, за да преместите курсора.
- Ако сте изрязали или копирали текст, докоснете раздела, за да се покаже опцията Поставяне и Избиране на всички, която ви позволява незабавно да завършите поставянето.

2 Мултимедийни приложения

2.1 Камера.....



Преди да използвате камерата, не забравяйте да свалите защитното покритие на обектива, за да не се отрази това на качеството на Вашите снимки.

Стартиране на Камера

Има няколко начина за отваряне на приложението Камера.

От началния екран

От началния екран, докоснете **Камера**




От заключенния екран

Когато екранът е заключен, натиснете бутона за захранване веднъж, за да освети екрана, след това натиснете продължително иконата на камерата в долния десен ъгъл, за да отворите камерата.

Използване на бутон за пряк достъп

Просто натиснете два пъти бутона **Захранване**, за да отворите камерата.

Пуснете в празната област за повече
опции за преки пътища

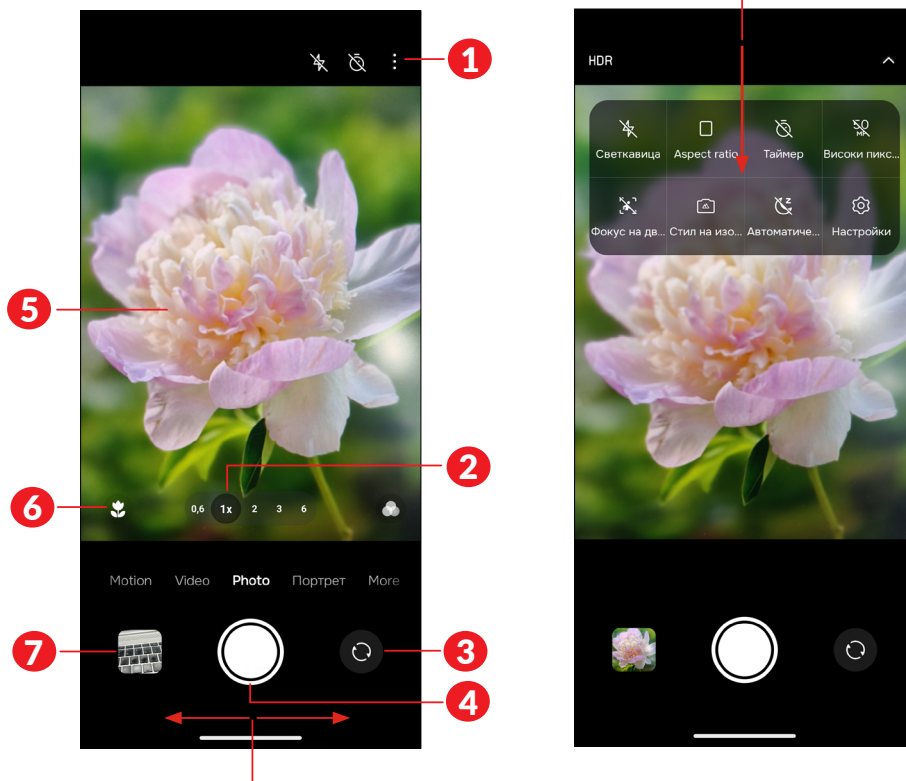

Плъзнете наляво или надясно, за да превключвате
между режимите

- ❶ Докоснете за още опции за преки пътища
- ❷ Увеличаване/намаляване на мащаба
- ❸ Превключване между предна / задна камера
- ❹ Направете снимка
- ❺ Съберете пръсти, за да намалите, или разтворете пръсти, за да увеличите
- ❻ **Супер макро:** Докоснете за достъп до супер макро режим.
- ❼ Прегледайте снимките или видеоклиповете, които сте направили

За да направите снимка

Екранът е Вашият визьор. Първо разположете обекта или пейзажа във визьора, докоснете екрана, за да фокусирате, ако е необходимо. Докоснете , за да снимате. Снимката ще бъде автоматично запаметена. Можете също така да натиснете и задържите , за да направите серия от снимки.

За да направите видео

Докоснете **ВИДЕО**, за да смените режима на камерата на видео. Докоснете , за да стартирате записа на видео. Докоснете дясната част на тази икона   , за да направите снимка по време на видеозапис.

Докоснете лявата част на тази икона   , за да паузирате видеозаписа и докоснете , за да продължите. Докоснете , за да спрете записа. Видеоклипът ще се запази автоматично.

Допълнителни операции при разглеждане на заснета снимка/видеоклип

- Плъзнете наляво или надясно за разглеждане на снимките или видеоклиповете, които сте заснели.
- Докоснете , можете да изберете **Bluetooth**, **Съобщения**, **Gmail** или друго за споделяне на снимката или видеоклипа.

Режими и настройки

Режими

Плъзнете наляво или надясно, за да превключвате между режимите.

- **ДВИЖЕНИЕ:** Уловете прекрасни моменти без усилие.
- **ВИДЕОКЛИП:** Докоснете за достъп до видео режим.
- **СНИМКА:** Режим по подразбиране за Камера.
- **ПОРТРЕТ:** Докоснете, за да създадете ефект на дълбочина на полето. Можете да съставите изображение, което подчертава обекта Ви, докато създавате великолепно размазан фон.
- **Повече:** Докоснете **ОЩЕ**, за достъп до повече режими.

Настройки


Докоснете  и след това , за да зададете още опции:

- **AI откриване на сцена:** Докоснете превключвателя, за да активирате/деактивирате функцията. С възможност за разпознаване на много и различни сцени, камерата ще анализира по интелигентен начин сцената, за да оптимизира параметрите за една перфектна снимка.
- **Интелигентно препоръчване на режим:** Докоснете превключвателя, за да активирате/деактивирате функцията за препоръчване на подходящите режими въз основа на ситуацията.

- **Размер на снимка:** Докоснете, за да изберете размер на снимките.
- **Воден знак:** Докоснете  за включване/изключване на водния знак.
- **Авто HDR:** Докоснете, за да включите/изключите HDR.
- **Подобряване на качеството на изображението:** Това е оптимизирана функция, която автоматично подобрява цялостното качество на направените снимки, без да са необходими ръчни корекции на параметъра.
- **Приоритизиране на бързо снимане:** Активирайте този режим, за да приоритизирате заснемането на мигновени моменти, като автоматично регулирате скоростта на затвора и минимизирате забавянето при обработка за безпроблемни снимки в движение.
- **Бързо заснемане:** Настройте устройството да направи снимка, като натиснете два пъти бързо клавиша за намаляване на звука, когато екранът е изключен.
- **Качество на видео:** Докоснете, за да изберете качество на видео изображението.
- **HDR видео:** Активирайте този режим, за да оптимизирате качеството на видеото, особено при сцени с осветеност отзад.
- **Микрофон:** Докоснете, за да включите/изключите микрофона.
- **Докоснете за заснемане:** Докоснете в зоната за преглед, за да направите снимка.
- **Огледално завъртане на камерата:** Докоснете, за да включите/изключите огледалната камера.
- **Жест за заснемане:** Използвайте жеста "длан", за да направите снимка или видеоклип.
- **Решетка:** Докоснете, за да включите/изключите решетката.
- **Нивелиране на камерата:** Докоснете, за да включите/изключите нивелирането.
- **Функция на бутона за силата на звука:** Докоснете, за да персонализирате бутона за сила на звука на Затвор на камерата, Увеличение или Силата на звука, когато използвате камера.
- **Съхранение:** Докоснете, за да изберете между съхранение на телефон и SD карта, когато е поставена SD карта. По подразбиране е зададено вътрешното хранилище.

- **Запазване на информацията за местоположението:** Включете  за да маркирате снимки и видеоклипове с местоположението си. Тази опция е налична, когато услугата GPS местоположение е активирана.
- **Звук на затвора на камерата:** Докоснете, за да включите/изключите звука на затвора на камерата, когато снимате.
- **QR код:** : Докоснете, за да включите/изключите QR кода.
- **Нулиране на настройките:** Докоснете, за да нулирате камерата до фабричните ѝ настройки по подразбиране.
- **Отзив:** Дайте своя отзив за вашето приложение.


2.2 Снимки

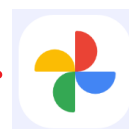

Снимки служи за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това можете да избирате от редица допълнителни операции със снимки и видеоклипове.

За преглед на заснетите снимки плъзнете нагоре от Началния екран и след това докоснете .

Докоснете за достъп до снимки, кошче

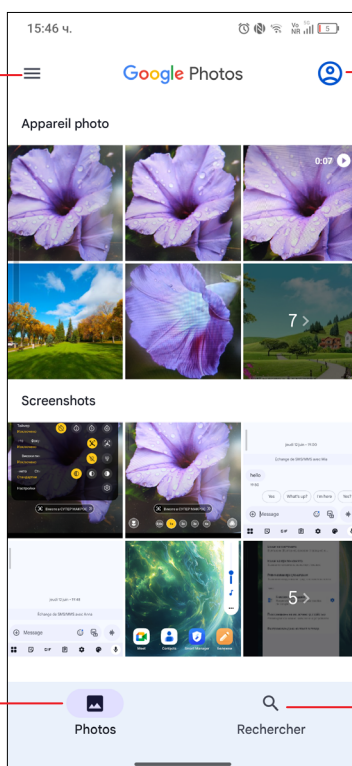

Докоснете за достъп до още опции

Прегледайте току-що направените снимки/видеоклипове.

Търсене във вашите снимки

Работа със снимките

Можете да обработвате снимките, като ги въртите или изрязвате, споделяте с приятели, или ги задавате като снимка на контакт или тапет и т.н.

Намерете снимката, върху която искате да работите, след което чукнете върху нея.



- Докоснете , за да споделите снимката.
- Докоснете , за да редактирате снимката.
- Докоснете , за достъп до Google Lens.
- Докоснете , за да изтриете снимката.
- Докоснете  > **Използване като**, за да зададете снимката като снимка за контакт или тапет.

3 Приложения и функции


3.1 Телефон.....



Осъществяване на повикване


За да извършите обаждане, плъзнете нагоре от началния екран, след което докоснете .

Любими номера

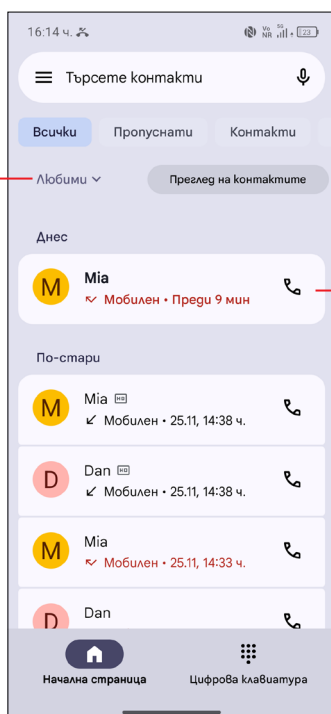

Регистри на повикванията

Докоснете и задръжете за достъп до гласовата поща

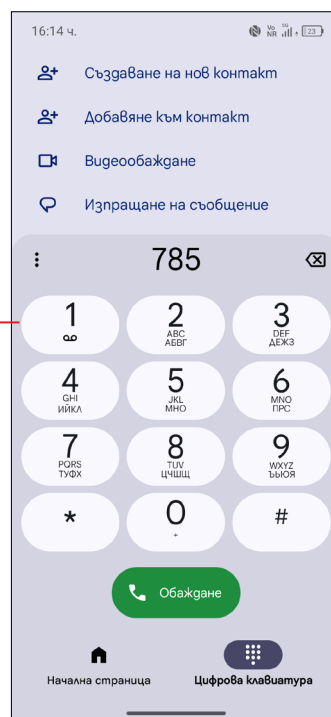

Въведете желанния номер от клавиатурата и докоснете  за осъществяване на повикването или изберете контакт от **Контакти** или **Регистър на повикванията** чрез докосване на разделите, след което осъществете повикването.

Въведеният от вас номер може да бъде запазен в **Контакти** с докосването на **Създаване на нов контакт** или **Добавяне на контакт**.

Ако направите грешка, може да изтриете неправилните цифри чрез докосване на .

За да приключите дадено повикване, докоснете .


Международно повикване

За да осъществите международно повикване, докоснете и задръжете , за да въведете „+“, след което въведете международния код на страната, следван от пълния телефонен номер и докоснете .

Спешно повикване

Ако телефонът има мрежово покритие, наберете спешния номер и докоснете , за да осъществите спешно повикване. В зависимост от Вашата мрежа и страна това може да работи дори без SIM карта и без въвеждане на PIN код на SIM картата.

Отговаряне или отхвърляне на повикване

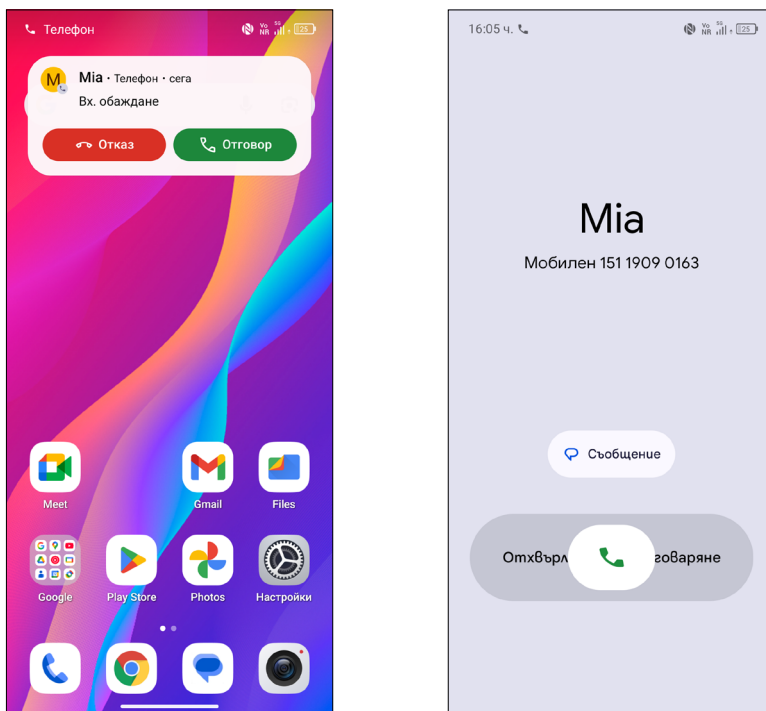

Когато получите повикване:

- Натиснете **Отговор** или плъзнете надясно иконата , за да отговорите;
- Натиснете **Отхвърляне** или плъзнете наляво иконата , за да отхвърлите;
- Докоснете **Съобщения**  за отхвърляне на повикването чрез изпращане на предварително зададено съобщение.

Повикване на гласовата поща


Гласовата поща се предоставя от мрежата Ви, за да не пропускате повиквания. Тя играе ролята на телефонен секретар, който можете да използвате по всяко време.

За да влезете в гласовата си поща, докоснете и задръжте  1.

Ако получите гласова поща, в лентата на състоянието ще се покаже . Отворете панела за известия и докоснете **Нов гласова поща**.

По време на повикване

За да регулирате звука по време на повикване, натиснете бутона **Увеличаване/намаляване на силата на звука**.

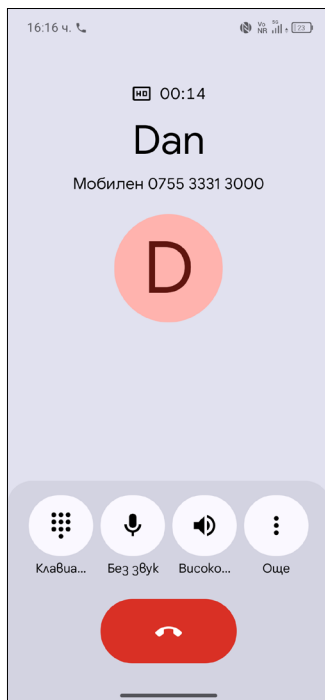

Приключване на текущото повикване.



Ще се покаже клавиатурата за набиране.



Докоснете, за да изключите звука на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да възстановите звука на повикването.



Докоснете, за да активирате високоговорителя по време на текущото повикване. Докоснете отново тази икона, за да деактивирате високоговорителя.




Докоснете за показване на повече опции.



За да се избегне случайна работа със сензорния екран по време на повикване, екранът ще бъде заключен автоматично, когато поставите телефона близо до ухото си, и ще бъде отключен, когато го отдалечите.

Управление на няколко повиквания

С този телефон можете да провеждате едновременно няколко повиквания.

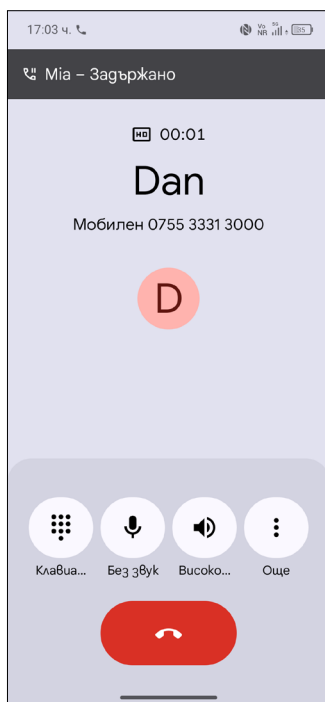

Размяна на повиквания

Когато приемете две повиквания, докоснете  и после иконата  за превключване между двете линии. Текущото повикване ще бъде задържано и ще можете да се присъедините към другото повикване.

Конферентни разговори⁽¹⁾

Можете да осъществите конферентна връзка както следва.

- Осъществете повикване към първия участник в конферентната връзка.
- Докоснете  и после  за добавяне на друго повикване.
- Въведете телефонния номер на лицето, което искате да добавите в конферентната връзка, и докоснете . Можете също така да добавяте участници от регистрите на повикванията или от контактите.
- Докоснете , за сливане на обаждания.
- Докоснете , за да приключите конферентната връзка и да изключите всички участници.

⁽¹⁾ В зависимост от мрежовия оператор.

Още опции

Докоснете  от екрана **Телефон**, може да осъществявате достъп до настройките на телефона, да прегледате историята на обажданията и др.

3.2 Контакти.....




Контакти предоставя бърз и лесен достъп до контактите, с които искате да се свържете.

Можете да преглеждате и създавате контакти на телефона си и да ги синхронизирате с Gmail контактите си или с други приложения в интернет или в телефона.

Преглед на контактите

За да видите контактите си, докоснете  от Началния екран.

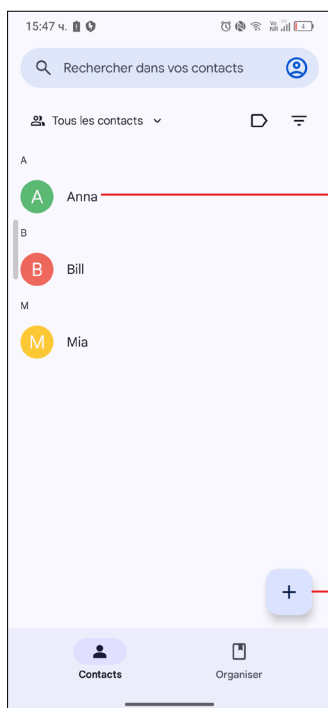

- Докоснете за отваряне на панела Бърз контакт
- Докоснете и задръжете, за да споделите или изтриете избрания контакт

Добавяне на нови контакти




Изтрите контакти също ще бъдат премахнати от други приложения на телефона или мрежата следващия път, когато синхронизирате телефона си.

Добавяне на контакт

Докоснете  в списъка с контакти, за да създадете нов контакт.

Трябва да въведете името и друга информация за контакта. Като превъртате нагоре и надолу по екрана, можете да се придвижвате от едно поле в друго.

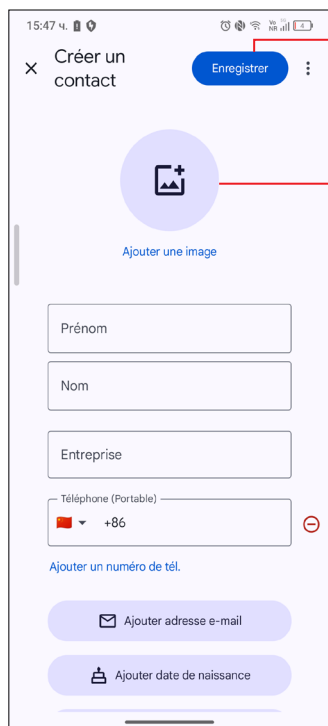

Докоснете за запазване

Изберете или направите снимка за телефонния контакт

Добавяне към/премахване от Любими ⁽¹⁾

За да добавите контакт в Любими, можете да докоснете даден контакт, за да прегледате информация за него, и след това да докоснете  за да го добавите в Любими.

За да премахнете контакт от Любими, докоснете  на екрана с информация за контакта.

Редактиране на контактите


За да редактирате информация за контакта, докоснете  на екрана с информация за контакта.

Когато свършите, докоснете **Запазване**.

⁽¹⁾ Контакти в телефона и в Gmail могат да бъдат добавяни в Любими.

Използване на панела за Бързи контакти

Докоснете контакт, за да отворите панела Бързи настройки.

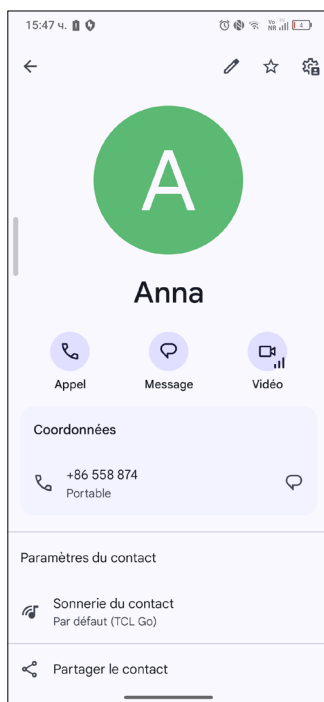

- Докоснете  или номера, за да осъществите повикване.
- Докоснете  за изпращане на съобщение.
- Докоснете , за да осъществите видео разговор.

Наличните икони в панела на Quick Contact зависят от информацията за контакта, с която разполагате, и от приложенията и профилите в телефона Ви.

Споделяне на контакти

Можете да споделяте един контакт или контакти с други хора, като им изпратите vCard на контакта чрез Bluetooth, Gmail и др.

- От екрана Контакти докоснете и задръжте контакт и докоснете .
- Изберете приложението, за да извършите това действие.

Акаунти

Контакти, данни или друга информация могат да бъдат синхронизирани от няколко профила в зависимост от приложението, инсталирано на Вашия телефон.

За да добавите акаунт, докоснете  от списъка с контакти и докоснете **Настройки на контакти > Профили > Добави акаунт** или от началния екран докоснете **Настройки > Профили > Добави акаунт**.

Трябва да изберете вида на акаунта за добавяне, като например Google и т.н.

Както и при настройването на всякакви други акаунти, трябва да въведете подробна информация, като потребителско име, парола и т.н.

Можете да изтриете акаунт и цялата свързана с него информация от телефона. Докоснете профила, който искате да изтриете, докоснете **Премахване на профил** и потвърдете.

Автоматично синхронизиране

На екрана **Акаунти** включете **Автоматично синхронизиране на данните на приложението**. Когато е активирано, всички промени на информацията в телефона или онлайн ще се синхронизират автоматично помежду си.

3.3 Съобщения.....




Съставяне на ново съобщение

С този телефон можете да създавате, редактирате, изпращате и получавате SMS и MMS.

За достъп до Съобщения докоснете  от списъка с приложения.

На екрана със списък със съобщения докоснете **Начало на чат** за писане на текстови/мултимедийни съобщения.

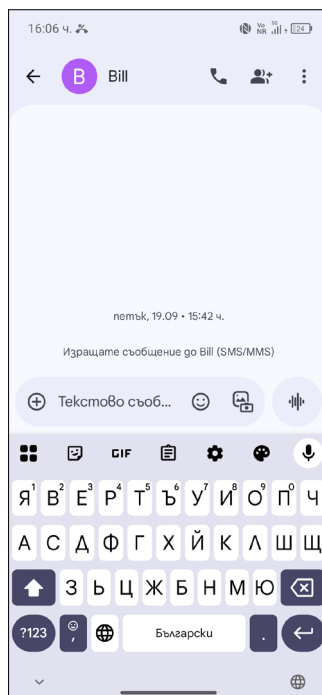

Изпращане на текстово съобщение

- За да добавите получатели, въведете мобилен телефонен номер или изберете контакт в полето **До**.
- Докоснете лентата „Текстово съобщение“, за да въведете текста на съобщението.
- Когато сте готови, докоснете , за да изпратите текстовото съобщение.



Специфичните букви (с ударения) също ще увеличат размера на SMS съобщението. Това може да доведе до изпращане на многобройни SMS-и до получателя.

Изпращане на мултимедийно съобщение

MMS Ви дава възможност да изпращате видеоклипове, изображения, снимки, анимации, слайдове и звуци до други съвместими мобилни телефони или имейл адреси.

SMS съобщението ще бъде преобразувано в MMS автоматично, когато бъдат прикачени медийни файлове (изображения, видеоклипове, аудио, слайдове и т.н.) или бъде добавена тема или имейл адреси.

- За да изпратите мултимедийно съобщение, въведете телефонния номер на получателя в полето **До**.
- Напишете текста на съобщението в раздела **Текстово съобщение**.
- Докоснете , за да дадете достъп до Вашето местоположение, изпратете гласово съобщение или прикачете файлове.


- Докоснете  , за да направите снимка/видеоклип или да прикачите снимка/видеоклип, които сте направили.
- Когато сте готови, докоснете  , за да изпратите мултимедийното съобщение.

Управление на съобщенията

При получаване на съобщение на лентата на състоянието като известие ще се покаже . Плъзнете надолу лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Докоснете новото съобщение, за да го отворите и прочетете. Можете също да влезете в приложението **Съобщения** и да докоснете съобщението, за да го отворите.

Съобщенията се показват като разговор.


Докоснете дадено съобщение, за да отворите екрана за съставяне на съобщение:

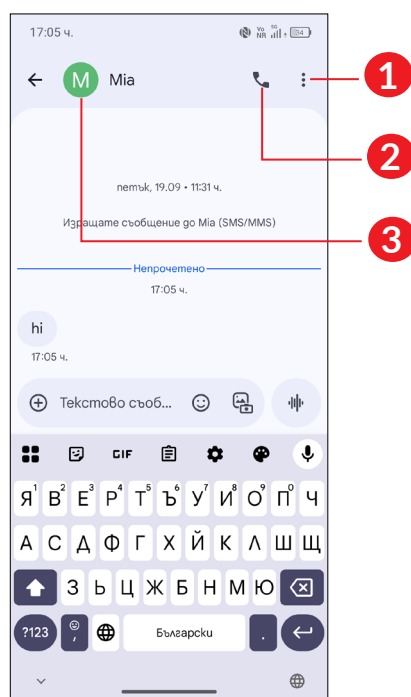

- 1 Докоснете за още опции
- 2 Докоснете, за да наберете номера
- 3 Докоснете, за да запазите номера в контакти или да прегледате информация за контакта, ако номерът не е запазен


За коригиране на настройките за съобщения, натиснете кръглата икона  горе вдясно на екрана на списъка със съобщения и изберете **Настройки за съобщения**.

3.4 Превключване на телефона



Превключване на телефона предоставя ефикасен и удобен начин за трансфер на данни от вашето старо устройство към новото ви.

За достъп до това меню плъзнете нагоре към началния екран или отворете папката **Инструменти**, за да намерите **Превключване на телефон** , след което направете трансфер на данни, като следвате инструкциите на екрана.

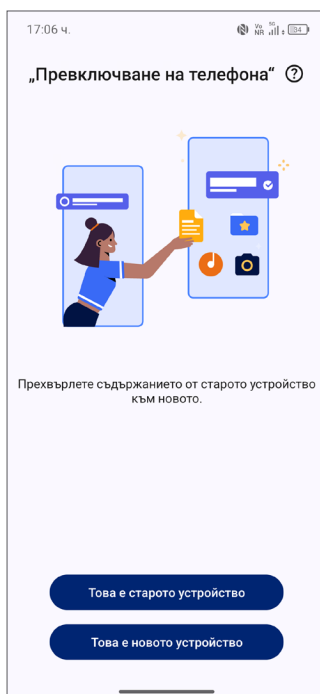


3.5 Часовник



Мобилният Ви телефон има вграден часовник.

За преглед на текущото време, плъзнете нагоре началния екран и след това докоснете „Часовник“.

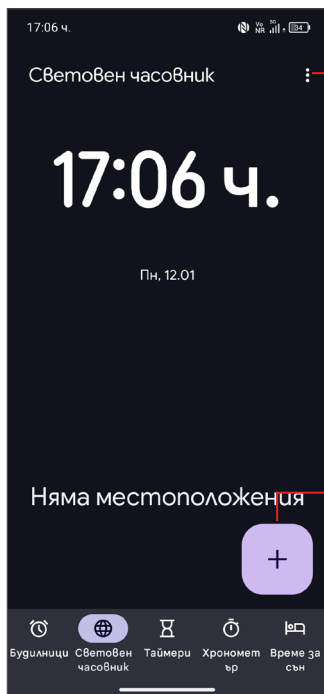

Докоснете за достъп до настройките на часовника и алармите.

Докоснете за добавяне на град


Аларми

От екрана Часовник, докоснете **Аларми**, за да влезете.

- Включете , за да активирате алармата.
- Докоснете  за добавяне на нова аларма, докоснете **ОК** за запазване.
- Докоснете текущата съществуваща аларма, за да влезете в екрана за редактиране на алармата, докоснете **Изтриване**, за да изтриете избраната аларма.

3.6 TCL приложения

Център за поддръжка.....



Центърът за поддръжка Ви помага да научите повече за горещи често задавани въпроси, инструкции за експлоатация, отстраняване на неизправности и др. Използвайте я, за да ни изпратите обратна връзка.

TCL AI



Менюто на TCL AI предоставя редица практични функции: изготвяне на чернови на имейли, генериране на обобщения на работата, планиране на задачи и др. (вижте „4.12 TCL AI“)

3.7 Други приложения ⁽¹⁾

Предходните приложения в този раздел са предварително инсталирани на Вашия телефон. За да изтеглите и инсталирате още приложения на трети страни, използвайте приложението Google Play Store.

3.8 Приложения на Google ⁽¹⁾

Приложенията на Google са предварително инсталирани на телефона Ви, за да подобрят работната ефективност и да Ви помагат да се наслаждавате на живота.

Това ръководство представя накратко приложенията. За подробни функции и ръководства за потребителя вижте свързаните уебсайтове или представянето, предоставено в приложенията.

Препоръчително е да регистрирате профил в Google, за да се възползвате от всички функции.

⁽¹⁾ Наличността на приложенията зависи от държавата и оператора.

Gmail

Gmail се конфигурира при първоначалната настройка на телефона като уеб базирана имейл услуга на Google. С това приложение можете да изпращате и получавате имейли, да управлявате имейли по етикети, архивни имейли и др. Имейлите могат да бъдат автоматично синхронизирани с Вашия Gmail акаунт.

Google Карти

Google Карти предлага сателитни изображения, улични карти, 360° панорамни изгледи на улици, пътни условия в реално време и планиране на маршрути за пътуване пеша, с автомобил или с обществен транспорт. Използвайки това приложение, можете да намерите собственото си местоположение, да търсите дадено място и да получите предложения за планиране на маршрути за пътуванията си.

Снимки

Google Фото съхранява и прави резервно копие на Вашите снимки и видеоклипове. Освен това автоматично анализира снимките и ги организира в групи, така че можете бързо да намирате снимките, които Ви трябват.

Срещи

Имайте свързаност и работете в сътрудничество без проблеми от менюто Срещи на вашия смартфон. Присъединете се към или планирайте видео срещи и групови обаждания с лекота.

YouTube

YouTube е онлайн приложение за споделяне на видеоклипове, в което потребителите могат да качват, гледат и споделят видеоклипове. Наличното съдържание включва видеоклипове, телевизионни видеоклипове, музикални видеоклипове и друго съдържание, като например видео блогове, кратки оригинални видеоклипове и образователни видеоклипове. Приложението поддържа функция за поточно предаване, която позволява да започнете да гледате видеоклипове веднага след като започне тяхното изтегляне от интернет.

Google Play Store

Служи като официален магазин за приложения за операционната система Android, позволява на потребителите да разглеждат и изтеглят приложения и игри. Приложенията биват безплатни или платени.

В Play Store можете да търсите необходимото Ви приложение, да го изтеглите и след това да следвате ръководството за инсталиране, за да го инсталирате. Можете също така да деинсталирате или актуализирате дадено приложение и да управлявате изтеглянията си.

Google

Уеб браузър, с който можете да сърфирате в интернет.

Вашите маркери, хронология на браузъра и настройки на всички устройства, на които е инсталиран браузърът, могат да бъдат синхронизирани с профила ви в Google.

Файлове

„Файлове“ показва всички данни, съхранявани в телефона, като например приложения; мултимедийни файлове, изтеглени от Google Play Store, YouTube или др.; видеоклипове, снимки или аудио файлове, които сте заснели; други данни, прехвърлени чрез Bluetooth, USB кабел и др.

Център за откриване

Центъра за откриване ви помага да намерите изгубено устройство, дистанционно да изтриете данни от изгубено устройство и да изпълните множество други функции за безопасност.

Запазване на бележки

Запазването на бележки ви позволява лесно създаване, управление и достъп до бележките. Запазете с лекота своите идеи, списъците със задачи и важните напомняния.

4 Настройки



Отидете на **Настройки**, докоснете  от Начален екран.

Освен това може да плъзнете надолу от дясната страна на лентата на състоянието, за да отворите панела за бързи настройки и докоснете .

4.1 Моето устройство

Това меню ви помага да научите за устройството си, включително име на устройството, информация за RAM, хранилище, дисплей, камера и батерия, тип CUP и др.

4.2 Wi-Fi

Можете да се свържете към интернет, когато телефонът Ви е в обхвата на безжична мрежа. Wi-Fi може да се използва на телефона, дори без да е поставена SIM карта.

Включване на Wi-Fi и свързване към безжична мрежа

- Докоснете **Настройки > Wi-Fi**.
- Включете .
- След като включите Wi-Fi, ще се покаже списък с откритите Wi-Fi мрежи.
- Докоснете Wi-Fi мрежа, за да се свържете. Ако мрежата, която сте избрали, е защитена, ще трябва да въведете парола или други идентификационни данни (трябва да се свържете с мрежовия оператор за подробна информация). Когато приключите, докоснете „**Свързване**“.

Добавяне на Wi-Fi мрежа

Когато Wi-Fi функцията е включена, можете да добавяте нови Wi-Fi мрежи според предпочитанията си.

- Докоснете **Настройки > Wi-Fi > Добавяне на мрежа**.
- Въведете името на мрежата и друга необходима за нея информация.
- Докоснете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежа

Следните стъпки предотвратяват автоматичното свързване към мрежи, които не искате да използвате повече.

- Включете Wi-Fi, ако е изключено.
- На екрана за Wi-Fi докоснете името на запазената мрежа.
- Докоснете **Забрави** в диалоговия прозорец, който се отваря.

4.3 Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обхват, с която можете да обменяте данни или да се свързвате към други Bluetooth устройства за различни цели.

Включване на Bluetooth

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Bluetooth**“.
- Включете .

Името на Вашето устройство ще се появи на екрана.

За да преименувате устройството си

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Bluetooth**“.
- Докоснете **Име на устройството**.
- Въведете име и докоснете **Преименуване**, за да потвърдите.

За сдвояване/свързване на телефона с Bluetooth устройство

За обмен на данни с друго устройство трябва да включите Bluetooth и да сдвоите телефона си със съответното Bluetooth устройство.

- Докоснете „**Настройки**“ > „**Bluetooth**“.
- Докоснете Bluetooth устройство от списъка, с което искате да сдвоите телефона си.
- В появилия се диалогов прозорец докоснете **Сдвояване**, за да потвърдите.
- Ако сдвояването е успешно, телефонът ще бъде свързан към устройството.

За раздвояване от устройство с Bluetooth

- Докоснете  на устройството, сдвояването с което искате да премахнете.

- Докоснете **Забрави** в диалоговия прозорец, който се отваря, а после докоснете **Забрави устройството** за потвърждаване.

4.4 Мрежа и интернет

Управлявайте лесно мобилната свързаност. Преглеждайте подробна информация за SIM картата и настройвайте eSIM профили директно от менюто на телефона си за гъвкави мрежови конфигурации.

4.5 Връзки

Самолетен режим

Включете **Самолетен режим** , за да изключите едновременно Wi-Fi и други безжични връзки.

NFC

Включете  за активиране на NFC.

Функцията позволява обмен на данни, когато телефонът докосне друго устройство.

Предаване

Можете да използвате Предаване, за да показвате екрана на устройството си на Вашия телевизор и да показвате съдържание като телевизионни предавания, филми, снимки и игри от поддържани приложения.

USB

С USB кабел можете да зареждате устройството си, да прехвърляте файлове или снимки (MTP/PTP) между телефона и компютъра.

За свързване на телефона към компютъра

- Използвайте USB кабела, който е в комплекта на телефона, за да свържете телефона към USB порт на Вашия компютър. Ще получите уведомление за свързването на USB.
- Отворете панела за известия и изберете начина, по който искате да прехвърляте файлове или докоснете **Настройки > Връзки > USB**, за да изберете. По подразбиране е избрано **Без прехвърляне на данни**.



Преди да използвате MTP, уверете се, че драйверът (Windows Media Player 11 или по-нова версия) е инсталиран.

Печатане

Можете да изберете Вашата услуга за печат по подразбиране и да добавите услуга.

Точката за достъп и тетъринг

За да спделите връзката за данни на телефона си чрез Wi-Fi, Bluetooth и USB или като мобилна гореща точка, отидете на **Настройки > Връзки > Точка за достъп и свързване**, за да активирате тези функции.

За преименуване или задаване на защита на мобилната точка за свързване

Когато Вашата мобилна точка за свързване е активирана, можете да преименувате Wi-Fi мрежата на Вашия телефон (SSID) и да защитите нейната Wi-Fi мрежа.

- Докоснете **Настройки > Връзки > Точка за достъп и свързване > Мобилна точка за достъп**.
- Докоснете **Име на точка за свързване**, за да преименувате SSID на мрежата или да зададете настройки за сигурност на мрежата.
- Докоснете **ОК**.



Функциите по-горе могат да доведат до допълнително таксуване от мрежовия Ви оператор. Възможно е и допълнително таксуване в роуминг.

Използване данни

Проверете подробностите за консумацията на мобилни данни и задайте лимита им. Връзката ви за мобилни данни ще бъде деактивирана, когато бъде достигнат конкретният лимит. Освен това можете да изберете цикъл за използване на данни, за да преглеждате статистически данни и свързани приложения на използвани данни на телефона ви.



Използването на данни се измерва от телефона Ви, а отчитането на оператора Ви може да е различно.

VPN

Виртуалните частни мрежи (VPN) Ви позволяват да се свързвате към ресурси в защитена локална мрежа от точка извън тази мрежа. VPN обикновено се използват от корпорации, училища и други институции, така че потребителите им да могат да използват ресурсите на локалната мрежа, когато не са в тази мрежа или когато са свързани към безжична мрежа.

Добавяне на VPN

- Докоснете **Настройки > Връзки > VPN** и след това докоснете .
- В отворения се екран следвайте инструкциите на Вашия мрежови администратор, за да конфигурирате всички компоненти от настройките на VPN.
- Докоснете **ЗАПАЗВАНЕ**.

VPN се добавя към списъка на екрана с настройки на VPN.



Преди да добавите VPN, трябва да зададете заключване на екрана на телефона си.

За свързване към/изключване от VPN

За свързване към VPN:

- Докоснете **Настройки > Връзки > VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Изберете VPN мрежата, към която искате да се свържете.
- В диалоговия прозорец, който се отваря, въведете всички изисквани данни и докоснете **Свързване**.

За изключване от VPN:

- Докоснете VPN мрежата, от която искате да се изключите. В диалоговия прозорец, който се отваря, докоснете **Изключване**.

Редактиране/изтриване на VPN

За редактиране на VPN:

- Докоснете **Настройки > Връзки > VPN**.
- Ще се покажат добавените от Вас VPN мрежи. Докоснете  иконата до VPN, която искате да редактирате.

- След редактирането докоснете **Запазване**.

За изтриване на VPN:

- Докоснете  иконата до избраната VPN, след това докоснете **Забравяне**, за да я изтриете.

Частен DNS

Докоснете, за да изберете частен DNS режим.

Chromebook

Можете да свържете телефона си с Chromebook, за да получите незабавен достъп до данните от телефона в компютъра.

Услуги между устройства

Услугите между устройства позволяват свързване и сътрудничество между телефона ви и други устройства. Настройте го според стъпките на екрана.

Бързо споделяне

Споделяйте файлове с устройства в близост.

Android Auto

Android Auto дава възможност да управлявате много от функциите на телефона си чрез централния дисплей на автомобила.

4.6 Тапети и стил

Осъществявайте достъп до менюто „Тапети и стил“ на телефона си, за да персонализирате лесно изгледа на устройството си. Тук може да избирате любимите си тапети, съвпадащи теми и да персонализирате цветовете на системата, които да отговарят на вкуса ви. Освен това може да регулирате размера на дисплея и настройките на текста, за да направите съдържанието на екрана по-удобно за преглед.

4.7 Начален екран и заключване на екрана

С това меню задайте приложенията на началния екран, изберете любимите си тапети и стилове на теми и т.н.

4.8 Дисплей

Ниво на яркост

Регулирайте яркостта на екрана ръчно.

Адаптивна яркост

Когато е активирана, оптимизира яркостта на екрана спрямо околната светлина.

Режим на по-тъмен дисплей

В среда със слаба осветеност включете режима на по-тъмен дисплей за постигане на по-ниска яркост на екрана.

Режим

Изберете светъл режим или тъмен режим, за да се адаптира към различните предпочитания и среди.

Настройки на тъмен режим

Това меню ви позволява да управлявате тъмната тема на вашия телефон, която използва по-тъмни цветове за екраните, за да намали напрежението в очите, особено при слабо осветление. Тук може да включвате/изключвате тъмен режим, да го задавате да се активира автоматично (например при залез или по график).

Режим за безопасност на очите

Режимът за комфорт на очите може ефективно да намали излъчването на синята светлина и да регулира цветовата температура, за да облекчи умората на очите. Можете също да създадете персонализиран график за включването му.

Режим за четене

Оптимизира дисплея на екрана, за да направи четенето толкова удобно, колкото и при физическите книги.

NXTVISION

Подобряване на изображението

Подобрява автоматично контраста на изображението, остротата и тъмните детайли.

Подобряване на видеото

Подобрява цветовете, контраста и дълбочината на детайлите на видеото, за да се предостави изживяване на нивото на киното.

Подобряване на игрите

Подобрява детайлите в сенките и засилва цялостната графика на игрите.

Цветен режим и температура

Променяйте гамата на дисплея на „ярка“, „естествена“ или „за напреднали“ в зависимост от съдържанието.

Спящ режим

Задайте изчакване на екрана.

Честота на опресняване

Изберете честотата на опресняване на екрана. Когато е зададена висока честота на опресняване, екранът ще се превърта по-плавно. Когато изберете стандартна честота на опресняване, можете да използвате батерията по-дълго.

Режим на висока яркост

Тази функция повишава видимостта на екрана в ярки среди, като например при пряка слънчева светлина, като прави екрана по-лесен за четене.

Цветови контраст

Това меню предоставя различни цветове между текст, икони и техните фонове на вашия телефон. Може да изберете контраста по ваше предпочитание, като направите съдържанието по-лесно за четене. Тази функция подобрява четимостта на екрана при различни условия на осветеност.

Размер на дисплея и текста

Ръчно регулиране на размера на шрифта, размера на дисплея и текста.

Автоматично завъртане на екрана

Изберете дали екранът се върти автоматично или не.

Лента на състоянието и notch

Задайте стила на лентата на състоянието, да изберете дали иконите за известяване са сгънати и как се показва процентът на батерията.

Включете notch за приложения на цял екран, за да получите най-доброто изживяване на телефона.

Интелигентна резолюция

Интелигентна резолюция позволява на устройството да регулира резолюцията на екрана интелигентно, за да спести енергия.

Кога устройството е във VR

Когато използвате телефона си с VR, може да изберете „Намаляване на размазване“ (препоръчителната настройка за по-ясни визуални елементи) или „Намаляване на трептенето“. Избирането на правилната опция помага да подобрите изживяването си с виртуалната реалност, за да намалите потенциални визуални разсейвания.

Скринсейвър

Изберете скрийнсейвър и го използвайте, докато се зарежда.

4.9 Зона NXTPAPER

Режимът NXTPAPER предлага изключително качество на изображенията с намалени отблясъци и отражения.

Превключване на бутон NXTPAPER

Плъзнете бутона NXTPAPER нагоре/надолу, за да включите/изключите режима NXTPAPER. Когато е включен бутонът NXTPAPER, може да се влезе директно в избрания режим.

Режим NXTPAPER

Превключвайте между три режима, за да оптимизирате цветовете и яркостта на екрана и да намалите умората на очите за различни активности.

Режим Max Ink

В този режим устройството ще затвори всички приложения с изключение на онези, избрани от потребителя, активирайки потапящо и енергоспестяващо изживяване при четене в специалната ви библиотека без разсейвания.

Режим на хартия с мастило

Подобен на хартия ефект на дисплея с черно и бяло мастило, който осигурява завладяващо изживяване при четене като с електронно мастило.

Режим на цветна хартия

Ниска наситеност и мек ефект на цветовете на дисплея, които придават усещане като за хартия и подобряват комфорта за очите.

Звук на превключване на режим NXTPAPER

Докоснете, за да включите/изключите звука за превключване на режим NXTPAPER.

Бутон NXTPAPER

Ако активирате **Незабавно влизане**, ще влезете директно в избрания режим NXTPAPER, когато бутонът NXTPAPER е включен.

Грижа за очите

Функцията „Грижа за очите“ позволява показването на предупреждения, ако устройството засече нездравословни навици на употреба. Активирайте предупреждение за почивка за очите при продължително време пред екрана и посочете времето за почивка и ако устройството засече, че очите ви са твърде близо до екрана. Може да получавате това предупреждение като известие в лентата на състоянието (режим на предупреждение: Слабо) или като предупреждение на цял екран, който прекъсва използването на приложения (режим на предупреждение: Силно).

4.10 Звук и вибрация

Използвайте настройките на звука, за да конфигурирате множество аспекти на мелодиите за разговори и други аудио настройки.

Мелодия на телефона

Задайте мелодията си за входящи повиквания.

Мелодия за уведомление

Задайте звука по подразбиране за известия.

Мелодия на алармата

Задайте Вашата мелодия за аларма.

DTS звук

Докоснете, за да активирате DTS звук, което създава завладяващо изживяване с качествен звук според различни сценарии.

Субтитри на живо

Субтитрите на живо автоматично генерират субтитри в реално време за аудио съдържание на вашия телефон, включително обаждания, видеоклипове, подкасти и др. Те помагат да се направи аудио съдържанието по-достъпно, позволявайки ви да следите визуално, без да е необходимо да чувате звук.

Режими

Достъп до режимите, за да активирате бързо „Не безпокойте“, да зададете „Време за сън“ или да създадете собствен режим.

Вибрация и хаптична обратна връзка

Задайте вибрация за обаждания, известия и т.н.

Още звукови настройки

Задайте тонове на клавиатурата за набиране, звуци за заключване на екрана, звуци при докосване и др.

4.11 Уведомления

В менюто „Известия“ можете да конфигурирате дали да блокирате известията от това приложение, да скривате чувствително съдържание и др.

4.12 Батерия

Менюто **Батерия** е ключов раздел в настройките на вашия телефон за наблюдение и управляване на живота на батерията. Тук можете да проверите текущото ниво на батерията, да видите кои приложения използват най-много енергия и да активирате режими за пестене на енергия, за да удължите живота на батерията, когато е изтощена. Освен това може да зададете оптимизация на батерията за конкретни приложения, за да предотвратите прекомерно разреждане.

4.13 TCL AI

Текстов асистент

След като активирате тази функция, в някои приложения натиснете продължително текста и го плъзнете към прекия път, за да го обобщите, преведете или пренапишете бързо, правейки взаимодействието ви с текста по-ефективно и удобно.

Асистент при писане

Включете събуждане с жест, след което плъзнете с при пръста по екрана, за да позволите бързо на AI да ви помогне да пишете.

Интелигентна гласова бележка

Можете да записвате срещи с помощта на „Интелигентна гласова бележка“, която ви позволява да транскрибирате записите в текст и да генерирате обобщения и мисловни карти.

Субтитри в реално време

Поддържа конвертиране на аудио в текст и превод на множество езици в реално време. Може да отворите плаващия прозорец на субтитрите в центъра за управление или страничната лента.

Интелигентен преводач

Поддържа превод на текст, превод на диалог, превод на изображения и симултанен превод, като осигурява удобство и ефективност.

4.14 Интелигентен Мениджър

Интелигентен Мениджър гарантира, че телефонът Ви работи в топ форма, като автоматично сканира и оптимизира използването на данни, за да запази нивата на батерията, да управлява хранилището и да предпази от заплахи за сигурността.

Ограничаването на приложенията за автоматично стартиране може да накара системата да работи по-бързо и да удължи живота на батерията.

Можете също да направите настройки ръчно за допълнителна оптимизация.

4.15 Съхранение

Влезте в **Настройки > Хранилище** за да проверите използването на пространство за съхранение и да освободите повече когато е необходимо.

4.16 Приложения

Докоснете, за да видите подробности за инсталираните на телефона Ви приложения, да управлявате използването на данни от тях или да ги спирате принудително.

4.17 Разширени функции

NXTURBO и RAM разширение

Повишете производителността на телефона си с NXTURBO, като оптимизирате скоростта и ефективността за гладък многозадачен режим. RAM разширението позволява използването на част от хранилището като виртуална RAM, подобрявайки цялостната производителност на системата при работа с взискателни приложения и игри. Персонализирайте настройките, за да отговарят на вашите нужди.

Странична лента

Осъществявайте достъп незабавно до любимите си приложения, инструменти и преки пътища със страничната лента. Тази удобна функция ви позволява да работите в многозадачен режим ефективно, като запазва основните функции леснодостъпни. Персонализирайте страничната лента да отговаря на вашите предпочитания и да оптимизирате изживяването си с мобилното устройство.

Бързи жестове

Задаване на някои жестове за удобна употреба, като например снимка на екрана с 3 пръста.

Бутон за захранване

Бързо отваряне на камерата

За бързо отваряне на камерата натиснете два пъти бутона за захранване. Работи от всеки екран.

Прекратяване на повикването с бутона „Захранване“

Натиснете бутона за захранването, за да приключите обаждането.

Продължително натискане на клавиша за захранването

За достъп до цифров асистент натиснете продължително клавиша за захранване.

Запис на екрана

Настройване на видео резолюция, звук и др. За да използвате Запис на екрана, плъзнете надолу лентата на състоянието за достъп до панела за бързи настройки и докоснете , после издърпайте нагоре  до панела за бързи настройки, излезте от екрана за редактиране и докоснете добавеното ново заглавие.

Перо ⁽¹⁾

Перото осигурява изживяване, подобно на писалка, с чувствителност към натиск, което позволява плавно водене на бележки, рисуване и редактиране.

Отидете в **Настройки > Разширени функции > Перо**, за да включите перото или плъзнете надолу от дясната страна на лентата на състоянието, за да отворите панела за бързи настройки и докоснете . Вече може да пишете в текстовото поле или да водите бележки навсякъде.

Забележка: Перото може да прекъсва при докосване, когато играете натоварващи игри или в други ситуации, изискващи често плъзгане.

⁽¹⁾ Менюто/функцията перо е достъпна само ако продуктът ви включва перо.

4.18 Сигурност и поверителност

Сигурност на приложенията

Play Protect редовно проверява приложенията и устройството Ви за вредно поведение. Ще бъдете уведомени за всички открити рискове за сигурността.

Отключване на устройството

Заклучване на екрана

Изберете един метод, като **Плъзване**, **Схема**, **ПИН** или **Парола**, за да отключите екрана.

Използвайте отключване с лице и пръстов отпечатък

- **Лицево отключване**

Лицевото отключване ви позволява да отключите устройството си с лицето си. Настройте го според стъпките на екрана.

Уверете се, че сте изправени пред екрана на телефона, когато използвате разпознаване на лице.

- **Пръстов отпечатък**

Използвайте пръстовия си отпечатък, за да отключите екрана.

Настройте го според стъпките на екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА: Трябва да зададете схема, ПИН или парола, преди да използвате отключване с лице или пръстов отпечатък.

Защита срещу кражба

Защитете устройството си с усъвършенстваните функции за защита срещу кражба. Заклучвайте, проследявайте или изтривайте отдалечено телефона си в случай на загуба или кражба, гарантирайки, че личните ви данни остават защитени.

Сигурност на акаунта

Докоснете за проверка на сигурността на Google акаунта.

Откриване на устройството

“Открий моето устройство” ви помага да откриете устройството от разстояние. Ако изгубите това устройство, то също така ви помага да запазите данните си.

Система и актуализации

Докоснете за проверка на актуализации за сигурността и актуализиране на системата Google Play.

Контрол на поверителността

За да защитите поверителността си, можете да зададете на приложението да бъде разрешен или забранен за достъп до Вашето местоположение, SMS, телефон и т.н. Също така дали да показвате пароли или не и да избирате дейностите и информацията, които искате Google да запази.

Табло за поверителност

Получете пълна видимост за разрешенията на вашите приложения и достъпа до данни с таблото за поверителност. Наблюдавайте и управлявайте лесно кои приложения осъществяват достъп до вашето местоположение, камера, микрофон и други. Поемете контрол върху вашата поверителност с ясни аналитични данни и бързи действия, за да защитите личната си информация.

Разширена защита

Разширената защита помага да се предпазите от онлайн атаки, вредни приложения, несигурни връзки, спам обаждания и други заплахи, които излагат данните ви на риск. Включете защитата на устройството за максимална сигурност и поверителност.

Повече сигурност и поверителност

В това меню има още настройки за сигурност и поверителност.

4.19 Местоположение

Докоснете, за да зададете дали да разрешите на приложението да има достъп до местоположението на Вашето устройство. Можете да зададете постоянен достъп или само докато приложението се използва.

4.20 Безопасност и спешни случаи

За да се защитите при спешни случаи, можете предварително да зададете информация за спешни случаи, като например медицинска информация, контакти за спешни случаи. Можете също така да използвате SOS или да включите сигнали за местоположение и безжични аварийни сигнали.

4.21 Акаунти

Докоснете, за да добавите, премахнете и управлявате имейлите си и други поддържани акаунти. Можете също да използвате тези настройки, за да контролирате опциите за това как всички приложения изпращат, получават и синхронизират данни; т.е. ако това се прави автоматично, съгласно график за всяко приложение или изобщо не.

Докоснете **Добавяне на акаунт**, за да добавите акаунт за избраното приложение.

4.22 Цифрово благополучие и родителски контрол

В това меню можете да видите колко време сте прекарвали на телефона и дори на всяко приложение. Можете да персонализирате срока за използване на телефона, за да осигурите здравословен и балансиран живот.

Освен това родителите са в състояние да ограничат времето за ползване на децата си, за да управляват навиците им за сърфиране.

4.23 Google

Докоснете, за да конфигурирате настройките за Вашия акаунт и услуга в Google.

4.24 Достъпност⁽¹⁾

Меню за достъпност

Менюто за достъпност предлага бърз достъп до често използваните функции за достъпност, като корекции на бързи настройки за яркост на дисплея или сила на звука, заснемане на екранни снимки и др.

⁽¹⁾ Наличността на приложението може да варира в зависимост от държавата и оператора.

Избери за изговаряне

След като бъде активирана тази функция, когато изберете елемент на екрана, устройството предоставя гласова обратна връзка, като описва на глас какво се появява.

Превключване на достъпа

Превключване на достъпа позволява да контролирате устройството си, ако изпитвате затруднения да взаимодействате директно със сензорния екран. Към устройството ви може външно да бъде свързан превключвател, като клавиатура или голям бутон.

TalkBack

TalkBack е екранен четец, който предоставя гласова обратна връзка, за да ви помогне да навигирате във вашето устройство. С TalkBack може да взаимодействате с телефона си изцяло с докосване, тъй като функцията описва всеки елемент, който докосвате, и ви насочва в действията ви, за да може да използвате устройството, без да гледате в екрана.

Размер на дисплея и текста

Регулирайте настройките на размера на дисплея и текста, за да персонализирате размера на елементите на екрана, така че да отговарят на вашите визуални предпочитания и нужди.

Цвят и движение

Настройките на цвета и движението ви позволяват да промените начина, по който цветовете се показват на екрана, и да контролирате визуалните анимации. Можете да избирате между различни цветови филтри, за да подобрите възприятието на цветовете, да намалите умората на очите или да приспособите при далтонизъм. В допълнение може да дезактивирате ненужните анимации за по-гладко визуално изживяване.

Допълнително затъмняване

Допълнителното затъмняване намалява яркостта на екрана извън нормалното минимално ниво, като осигурява по-мек дисплей за използване в условия на ниска осветеност или за потребители, които са чувствителни към ярки екрани. Тази функция помага за намаляване на умората на очите и прави използването на телефона по-удобно в тъмни условия.

Увеличение

Увеличението позволява да увеличавате конкретни области на екрана. Може да активирате увеличението с жестове или от менюто за достъпност. След като бъде активирано, може да увеличите текст, изображения и друго съдържание, за да видите детайлите по-ясно, което е особено полезно за потребители с намалено зрение.

Контроли за отмерване на времето

Контролите за отмерване на времето ви позволяват да регулирате времето на системната обратна връзка, като например при натискане на бутони или реакция на клавиатурата, за да се адаптира по-добре към вашите нужди, особено ако ви е необходимо повече време за взаимодействие с елементите на екрана.

Контроли на системата

Контролите на системата предоставят алтернативни начини за управление на настройките на системата, като режим на навигация, прекратяване на повикването с бутона „Захранване“ и автоматично завъртане на екрана.

Вибрация и хаптична обратна връзка

Може да зададете вибрацията за известия, обаждания, взаимодействия с допир и т.н. или да изберете да изключите напълно вибрациите, ако предпочитате.

Субтитри на живо

Функцията „Субтитри на живо“ автоматично генерира субтитри за аудио съдържание като обаждания, видеоклипове или подкасти. Тази функция прави аудио съдържанието по-достъпно за потребители с увреждания на слуха или за тези, които предпочитат да четат, докато слушат.

Предпочитания на субтитрите

Предпочитанията за субтитрите ви позволяват да персонализирате размера и стила на субтитрите, за да ги направите по-четливи и визуално привлекателни според вашите предпочитания.

Описание на аудио

Описанието на аудио предоставя гласови описания на визуалното съдържание във видеоклипове, филми и други медии, като прави визуалните медии по-достъпни и приятни за потребители със зрителни увреждания.

Известие със светкавица

Използва светкавицата на камерата на телефона или примигването на екрана, за да ви извести за входящи обаждания, съобщения и други известия. Когато е активирана, светкавицата ще мига всеки път, когато пристигне ново известие, предоставяйки визуален сигнал, който може да бъде особено полезен за потребители със слухови увреждания или в шумни среди.

Слухови устройства

Разделът за слухови устройства ви позволява да свързвате и управлявате съвместими слухови апарати или други аудио помощни устройства с вашия телефон. Подобрява качеството на аудиото и достъпността за потребители със слухови апарати.

Регулиране на аудио

Включвайте/изключвайте моно аудио и регулирайте баланса между левия и десния аудио канал, за да направите аудио съдържанието по-ясно и удобно за слушане.

Преки пътища за достъпност

Преките пътища за достъпност предоставят бързи начини за включване или изключване на конкретни функции за достъпност.

Извеждане на синтез на реч

Извеждането на синтез на реч преобразува писмен текст в говор, като ви позволява да персонализирате скоростта на речта, височината на тона и езика за функцията. Тази функция е полезна за потребители, които предпочитат аудио обратна връзка или изпитват затруднения с четенето.

4.25 Система

Актуализация на системата

Ако искате да актуализирате системата, докоснете **Проверка за актуализации** (вижте „5 Максимално ефективно използване на телефона > FOTA актуализация“).

Актуализиране на приложенията

Проверете информацията за актуализация на приложението.

Езици и регион

В менюто **Езици и регион** може да персонализирате езика и регионалните настройки на вашия телефон, за да отговарят на вашите предпочитания. Тук имате гъвкавостта да коригирате езика на основната система или дори да задавате специфични езици за отделни приложения. Също така може да изберете вашия регион, формати на температурата, мерни системи и първия ден от седмицата и др.

Режим на навигация

Изберете любимата си подредба на навигационните бутони.

Клавиатура

Докоснете, за да конфигурирате екранната клавиатура, скоростта на показалеца и т.н.

Дата и час

Използвайте настройките за дата и час, за да персонализирате предпочитанията си за показване на датата и часа.

Резервно копие

Изберете и потвърдете, за да направите резервно копие на настройките на вашия телефон и на данните от други приложения на сървърите на Google. Ако замените телефона си, настройките и данните, които сте резервирали, ще бъдат възстановени на новия телефон, когато влезете с Вашия акаунт в Google.

Потребители

Позволяване на множество потребители и споделяне на устройството чрез добавяне на нови потребители. Всеки потребител има лично пространство на вашето устройство за лични начални екрани, акаунти, приложения, настройки и много други.

Опции за нулиране

Докоснете, за да нулирате всички мрежови настройки и предпочитания на приложението, няма да загубите данните си с тези настройки.

Ако бъде избрано **Изтриване на всички данни (възстановяване на фабричните настройки)**, цялата информация във вътрешното хранилище на вашия телефон ще бъде изтрита, затова архивирайте данните си, преди да нулирате.

Нормативни разпоредби и безопасност

Докоснете, за да видите информация за продукта, като **модел на продукта, адрес на производителя, IMEI, справка за CU, номер на Bluetooth дизайна и т.н.**

Програма за подобряване на работата на потребителите

Докоснете, за да се присъедините към Програмата за подобряване на потребителския опит, за да можем да продължим да подобряваме дизайна на продукта и цялостния потребителски опит.

5 Максимално ефективно използване на телефона

FOTA Обновяване

Използвайте обновяването FOTA (Firmware Over The Air), за да обновите системния софтуер на телефона.

За достъп до актуализации от списъка с приложения докоснете **Настройки > Система > Актуализации на системата**. Включете връзката за мобилни данни или Wi-Fi, преди да започнете да търсите актуализации.

С включен Wi-Fi системата може да открие дали е налична нова версия на фърмуера и ако е така, да започне да я изтегля и инсталира автоматично.

Ако **Настройки > Система > Актуализации на системата > ⋮ > Настройки за актуализация > Автоматично изтегляне** е изключено, изскачащ диалогов прозорец ще Ви попита дали искате да изтеглите нова версия на фърмуера, която телефонът е открил, или искате да я игнорирате.

По време на изтеглянето или актуализацията с FOTA, за да избегнете грешки при откриването на подходящи пакети за актуализация, не променяйте мястото на хранилището по подразбиране.

6 Отстраняване на неизправности

Преди да се свържете с центъра за услуги, тук можете да откриете някои указания, които биха могли да ви помогнат за отстраняване на неизправности на Вашето устройство:

- За оптимална работа заредете напълно батерията.
- За да подобрите производителността на телефона, премахнете ненужните файлове и приложения от него.
- Актуализирайте софтуера на телефона си чрез **Настройки > Система > Актуализации на системата**.
- Нулирайте телефона си чрез **Настройки > Система > Опции за нулиране > Изтриване на всички данни (фабрично нулиране)**. Всички данни в телефона ще бъдат загубени безвъзвратно. Препоръчваме Ви да направите резервно копие на всички данни от телефона, преди да го нулирате.

и извършете следните проверки:

Мобилният ми телефон блокира или не се включва

- Когато телефонът не се включва, заредете батерията поне 20 минути, за да гарантирате наличието на минималния необходим заряд на батерията. След това го включете отново.
- Когато телефонът започне да блокира по време на анимация и нямате достъп до потребителския интерфейс, натиснете и задръжте бутона **Захранване**, за да го нулирате. Това елиминира всякакви проблеми при ненормално стартиране на ОС, причинени от приложения на трети страни.

Телефонът ми не реагира в продължение на няколко минути

- Ако телефонът Ви не реагира, го изключете, като натиснете и задържите бутона „**Захранване**“, докато се изключи, след което го стартирайте отново.
- Ако все още не работи, нулирайте телефона.

Телефонът се изключва сам

- Проверете дали екранът се заключва, когато не използвате мобилния телефон, и се уверете, че бутонът „**Захранване**“ не е натиснат случайно при отключен екран.
- Проверете нивото на батерията.

- Ако все още не работи, нулирайте телефона или актуализирайте софтуера.
- Ако проблемът възниква при използване на определено приложение на трета страна, уверете се, че приложението е съвместимо с вашето устройство и версия на Android. Опитайте да деинсталирате приложението на трета страна.

Телефонът ми не се зарежда нормално

- Уверете се, че използвате зарядното устройство, което отговаря на всички приложими стандарти.
- Уверете се, че батерията не е напълно разредена; ако зарядът на батерията показва е изчерпан продължително време, може да отнеме около 20 минути, преди индикаторът за зареждане на батерията да се покаже на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия от 0 °C (32 °F) до 45°C (113°F).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Телефонът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Проверете настройките за интернет свързване на телефона си.
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете към мрежата, като се преместите на друго физическо местоположение.
- Проверете покритието на мрежата при Вашия оператор.
- Проверете валидността на Вашата SIM карта при мобилния оператор.
- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.
- Опитайте се да включите Самолетен режим за няколко секунди, след което изключете самолетния режим.

Невалидна SIM карта

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
- Уверете се, че чипът на Вашата SIM карта не е повреден.
- Уверете се, че услугата на Вашата SIM карта е достъпна.

Телефонът ми не може да осъществява изходящи повиквания

- Уверете се, че сте набрали валиден номер и сте докоснали .
- За международни повиквания проверете кода на страната и града.
- Убедете се, че вашият телефон е свързан към мрежа и че тя е достъпна и не е претоварена.
- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте забранили изходящите повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в самолетен режим.

Телефонът ми не може да получава входящи повиквания

- Уверете се, че телефонът Ви е включен и свързан към мрежа (проверете дали мрежата е достъпна и дали не е претоварена).
- Проверете абонамента си при Вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте пренасочили входящите повиквания.
- Уверете се, че не сте забранили определени повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в самолетен режим.

При входящо повикване на екрана не се показва името/номерът на абоната, който ме търси

- Проверете дали сте абонирани за тази услуга при Вашия оператор.
- Абонатът, който Ви търси, може да е скрил своето име или номер.

Не мога да открия контактите си

- Уверете се, че SIM картата Ви не е счупена.
- Уверете се, че SIM картата е поставена както трябва.

Качеството на звука по време на разговор е лошо

- Настройте силата на звука по време на повикване, като натиснете бутона **Сила на звука**.
- Проверете силата на сигнала на мрежата. Преместете се на местоположение с по-силен сигнал.

- Уверете се, че приемникът, конекторът и високоговорителят на Вашия телефон са чисти.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при Вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът Ви включва тази услуга.
- Уверете се, че тази функция не изисква Аксесоар за TCL.

Когато избира номер от контактите си, той не се набира

- Уверете се, че сте записали правилно номера в контакти.
- Уверете се, че сте избрали кода на държавата, когато се обаждате в чужбина.

Не мога да добавя контакт

- Уверете се, че паметта за контакти в SIM картата не е пълна; изтрийте някои контакти или ги запазете в телефона.

Абонатите, които ме търсят, не могат да оставят съобщения на гласовата ми поща

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга.

Нямам достъп до гласовата си поща

- Уверете се, че номерът за гласова поща на оператора ви е въведен правилно в **Номер на гласова поща**.
- Опитайте по-късно, ако мрежата е заета.

Не мога да изпращам и получавам MMS съобщения

- Проверете паметта на телефона, тъй като е възможно тя да е пълна.
- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да проверите наличността на тази услуга и проверете MMS параметрите.
- Проверете номера на центъра на услугата или своя MMS профил при Вашия оператор.
- Центърът за услуги може да е претоварен. Опитайте отново по-късно.

SIM картата е блокирана за PIN код

- Обърнете се към Вашия мобилен оператор, за да получите PUK кода (Персонален разблокиращ код).

Не мога да свържа телефона към компютъра си

- Проверете и се уверете, че USB портът е в изправност. Ако не функционира, опитайте друг USB порт на Вашия компютър.
- Уверете се, че USB драйверите са правилно инсталирани.
- Ако използвате компютър с Windows, уверете се, че поддържа MTP режим. Ако използвате Mac, инсталирайте Android File Transfer от www.android.com/filetransfer/.

Не мога да изтеглям нови файлове

- Уверете се, че имате достатъчно място в хранилището на телефона за вашето изтегляне.
- Проверете абонамента си при Вашия мобилен оператор.

Телефонът не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че Bluetooth функцията е включена и Вашият мобилен телефон е видим за останалите потребители.
- Уверете се, че двата телефона са в обхвата за разпознаване от Bluetooth.

Батерията се изтощава твърде бързо

- Уверете се, че следвате цялото време на зареждане (минимум 120 минути).
- След частично зареждане, индикаторът за нивото на батерията може да не е точен. Изчакайте поне 20 минути след отстраняване от зарядното, за да получите точна индикация.
- Регулирайте правилно яркостта на екрана.
- Увеличете интервала за автоматична проверка за имейли колкото е възможно повече.
- Актуализирайте новини и информация за времето ръчно или увеличете интервала за автоматична проверка.
- Изключете приложения, работещи във фонов режим, ако не се използват дълго време.

- Изключете Bluetooth, Wi-Fi или GPS, когато не се използват.

Телефонът се загорява след продължителни разговори, играене на игри, сърфиране в интернет или стартиране на други сложни приложения

- Това загоряване е нормално следствие от това, че процесорът обработва голям обем от данни. Прекратяването на горепосочените действия ще върне телефона към нормалната му температура.

След възстановяване на фабрични настройки не мога да използвам телефона си, без да въведа идентификационните данни за профила си в Google

- След нулиране трябва да въведете първоначалните идентификационни данни за профила ви в Google, които са били използвани на този телефон.
- Ако не си спомняте идентификационните данни за профила си в Google, изпълнете процедурите за възстановяване на профил в Google.
- Ако все още нямате достъп до телефона си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

Забравих някои пароли/кодове/ключова на телефона

- Извършете възстановяване на фабрични настройки.
- Ако все още нямате достъп до телефона си, се обърнете към оторизиран сервизен център, но имайте предвид, че това не се покрива от гаранцията.

Няма действие след докосване на сензорния екран

- Проверете дали няма повреда в екрана. Ако да, направете резервно копие на данните си и отнесете устройството и доказателството за покупката му в сервизния ни център, за да получите професионално техническо съдействие.
- Ако проблемът възниква при използване на приложение на трета страна, уверете се, че приложението е съвместимо с вашето устройство и версия на Android. Опитайте да деинсталирате приложението на трета страна.
- Проверете дали проблемът не възниква по време на зареждане. Ако е така, препоръчваме да опитате да използвате официално одобреното зарядно устройство и кабел за данни.

(Забележка: Нестабилността на напрежението на нестандартните зарядни устройства и кабели за данни може да доведе до липса на реакция на сензорния екран).

- Проверете дали температурата на мястото, където се използва устройството не е нито твърде висока, нито твърде ниска. Стандартната работна температура на кондензаторния сензорен екран е -10°C~60°C. Прекалено високите или ниските температури ще доведат до липса на реакция на сензорния екран.
- Ако върху екрана има протектор, вижте дали сензорният екран работи, след като го премахнете.
- Проверете дали върху сензорния екран няма петна например от вода или пот. Ако има такива, избършете екрана и опитайте отново.
- Ако все още не работи, нулирайте телефона или актуализирайте софтуера.

Не можете да включите режима на светкавицата на камерата

- Заредете устройството си, докато нивото на батерията достигне най-малко 30%. Светкавицата на фотоапарата не може да се използва, когато батерията е изтощена.
- Изчистете кеша на приложението **Камера**.

За да изчистите кеша на дадено приложение: отворете главното меню, изберете **Настройки > Приложения > Преглед на всички приложения > Камера > Хранилище и кеш**, изберете **Изчистване на хранилище** и **Изчистване на кеш**.

- Плъзнете надолу лентата с бързи настройки в който и да е интерфейс, докоснете иконата на фенерчето, за да проверите дали светкавицата на устройството ви работи.
- Проверете дали камерата е настроена на режим на специално заснемане. С цел постигане на определен ефект, програмата забранява използването на светкавицата. Върнете се към нормалния режим на заснемане на камерата.

Как да създадем резервно копие на данните на устройството си

- Отворете **Настройки > Система > Резервно копие** (вижте „4.25 Система > Резервно копие“)

7 Технически характеристики

Платформа:

- MediaTek Dimensity 7300

ОС:

- Android 16

Памет⁽¹⁾:

- **ROM памет:** 512 GB или 256 GB по подразбиране
- **RAM памет:** 8 GB LPDDR4X по подразбиране + поддържа RAM разширение 16 GB

Размери (ДхШхВ):

- 169,4 * 80,05 * 7,98 mm

Тегло:

- 208g

Дисплей:

- 6,9", 1080 X 2340FHD+ NXTPAPER 4.0

Мрежа:

- GSM: Честотна лента 2/3/5/8
- 3G: Честотна лента 1/2/4/5/8
- 4G: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/26/28/32/38/40/41/42/66
- 5G SA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/66/75/77/78
- 5G NSA: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/77/78

Свързаност:

- Bluetooth 5.4
- 802.11a/ b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz и 5 Ghz, Wi-Fi 6e

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

- Туре С (включително аудио)

Камера:

- Задна камера: 50MP 1.0um OIS+8MP AF UW+ Flicker (2 в 1)
- Предна камера: 32M

Батерия ⁽¹⁾:

- Номинален Капацитет: 5000mAh
- Типичен Капацитет: 5200mAh

Сензори:

- GPS
- Акселерометър (G сензор)
- Сензор за близост
- Сензор за светлина
- Електронен компас
- Жироскоп
- Барометър: Съвместим

Забележка: Техническите данни подлежат на промяна без предизвестие.

⁽¹⁾ Оригиналната батерия е преминала през сериозни инспекции за безопасност, за да отговаря на стандартите за качество. Използването на неоригинални батерии може да е опасно.

8 Техническа информация за ЕСО дизайна

Кобалт в батерията:

- $x < 2 \text{ g}$

Тантал в кондензаторите:

- $x < 0,01 \text{ g}$

Неодим в говорители, вибрационни мотори и други магнити:

- $x > 0,2 \text{ g}$

Злато във всички компоненти:

- $x < 0,02 \text{ g}$

Степен на рециклируемост $R_{\text{сус}}$:

- 82,20%

Индикативният процент на рециклирано съдържание за продукта или част от него:

- не е известно

Степен на защита срещу проникване:

- IP68

Минимална издръжливост на батерията в цикли, измерена в брой цикли:

- 1000

9 Аксесоари

Стандартни аксесоари (опакровка без съдържание на пластмаса)

- Кабел TypeC 2.0
- PIM код на SIM карта
- Ръководство за бърз старт
- Опаковъчен стикер
- Стикер за RAM разширение
- PC калъф



- Аксесоарите могат да се различават в отделните държави и оператори.
- Използвайте единствено батериите и аксесоарите на TCL, които са включени в комплекта на устройството.

10 Лицензи



Bluetooth SIG, Inc., лицензиран и сертифициран TCL T807D
Bluetooth номер на дизайн Q364697



Сертифицирано от Wi-Fi Alliance

INSPIRE GREATNESS