

TCL onetouch
5041

Забележка:

Това е ръководство за употреба на TCL T314D1

Възможно е да има известни различия между описанието в ръководството за употреба и работата на телефона в зависимост от софтуерната версия на телефона или специфични операторски услуги.

Откриване на Вашия сериен номер или IMEI

Можете да намерите своя сериен номер или международен идентификатор на мобилно оборудване (International Mobile Equipment Identity (IMEI)) в материалите от пакета. Или на телефона, натиснете *#06#. или **Настройки > Регулации и безопасност > IMEI.**

Получаване на гаранционно обслужване

Първо следвайте съветите в това ръководство или отидете на www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. След това проверете горещите линии и информацията в центъра за ремонт чрез www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Преглед на правна информация

На телефона отворете **Настройки > Относно > Поверителност и условия за потребителя** или **Настройки > Поверителност и условия за потребителя⁽¹⁾.**

Изисквания за киберсигурността

За да отговорите на изискванията за киберсигурността на Директивата за радиосъоръженията 2014/53/ЕС, задайте сигурна парола при първа употреба на устройството.

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

Съдържание


1	Вашият мобилен телефон	5
1.1	Бутони и конектори	5
1.2	Първи стъпки	9
1.3	Начален екран	12
1.4	Списък с приложения.....	13
2	Регистри на повикванията.....	15
2.1	Осъществяване на повикване.....	15
2.2	Отговаряне или отказване на повикване...	16
2.3	Достъп до гласовата поща	17
3	Контакти	18
3.1	Справки в контактите ви	18
3.2	Добавяне на контакт	19
3.3	Редактиране на контактите	19
3.4	Изтриване на контакт.....	20
3.5	Достъпни опции	20
4	Инструменти	23
4.1	Аларма	23
4.2	Калкулатор	23
4.3	Часовник	23
4.4	Фенерче.....	23
4.5	Диктофон.....	24

4.6	Преобразуване	24
4.7	Набор от инструменти за SIM карта	24
5	Съобщение	25
5.1	Писане на съобщение.....	25
5.2	Изпращане на мултимедийно съобщение	26
5.3	Как да напишете съобщение.....	26
6	Камера	29
6.1	Камера.....	29
6.2	Видео.....	29
7	Галерия.....	30
8	Календар	30
9	Настройки	31
9.1	Настройки на телефона.....	31
9.2	Профили.....	32
9.3	Bluetooth	32
9.4	Дисплей	33
9.5	Оформление	33
9.6	Настройки на повикванията	33
9.7	Защита	35
9.8	Мрежови настройки.....	36
9.9	Връзки	37
9.10	Режим на спестяване на енергия	37
9.11	Филтър на повикванията	37


9.12	Проверка за актуализации	37
9.13	Регулация и защита	38
9.14	Поверителност и Потребителски условия	38
9.15	Информация за версията	38
10	Моите файлове	39
11	Отстраняване на неизправности	40
12	Спецификации	47
13	Техническа информация за Есо дизайна ...	48
14	Акcesoари	49
15	Лицензи	50

1 Вашият мобилен телефон

1.1 Бутони и конектори

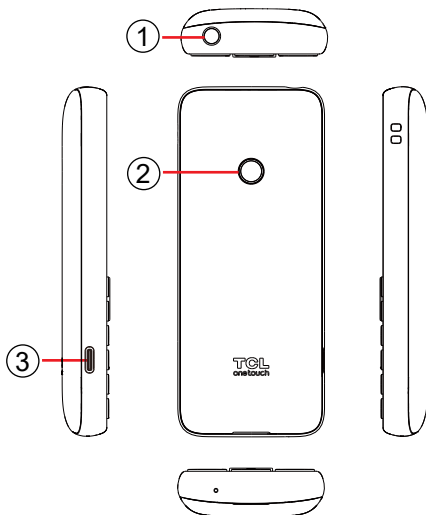

1. Фенерче
2. Камера
3. USB порт

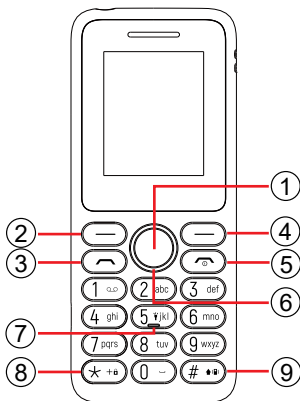

1. Клавиш ОК

- Потвърждаване на дадена опция (натискане в средата на клавиша)
- Натиснете: достъп до списъка с приложения (от начален екран)

2. Ляв функционален клавиш

- Потвърждаване на опция
- Натиснете: достъп до списъка с приложения (от начален екран)

3. Бутон за повикване

- Приемане/осъществяване на повикване
- Натискане: вход в регистъра на повикванията (от начален екран)

4. Ляв функционален клавиш (клавиш Назад)

- Натиснете: достъп до Контакти (от начален екран)

5. Клавиш за прекратяване

- Връщане към начален екран
- Натискане: прекратяване на повикване

6. Клавиш за навигация

- Преместване в менюто отгоре, отдолу, наляво или надясно.
- Натискане (от екран в готовност):
- Нагоре: за достъп до Календар
- Надолу: за достъп до Контакти
- Надясно: за достъп до Съобщения
- Наляво: за достъп до Инструменти

7. „5“ клавиш

- В екран на готовност:
- Натискане: въвеждане на „5“
- Дълго натискане: включване / изключване на фенерчето

8. „*“ клавиш

- В екран на готовност
- Натискане: въвеждане на „*“

- Продължително натискане: заключване на екрана
- В режим „Редактиране“:
- Натискане: вмъкване на символи


9. „#“ клавиш

- Екран на готовност
- Натискане: въвеждане на „#“
- Дълго натискане: Режим на вибриране вкл/изкл
- В режим „Редактиране“
- Натиснете: Настройки на метода на въвеждане

1.2 Първи стъпки

1.2.1 Настройка


- ① С устройството обърнато надолу, отстранете задния капак, като използвате нокътя си, за да повдигнете внимателно капака от тялото на устройството.
- ② За да поставите SIM картата или микро SD картата, натиснете SIM картата или микро SD картата в слота за карта със златните контакти надолу. Изключете телефона си, преди да поставите или извадите SIM/микро SD картата.
- ③ Поставете батерията, като свържете златните контакти в кушината на батерията на устройството. Батерията ще пасне само по един начин.
- ④ Внимателно подравнете задния капак с уши и натиснете на място. Пасва само в една посока.

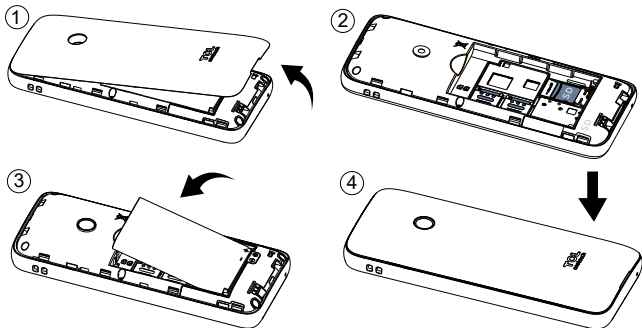

Зареждане на батерията

Свържете зарядното устройство към телефона и го включете в контакта.

- Внимавайте да не поставяте със сила щепсела в контакта.
- Преди свързване на зарядното устройство проверете дали батерията е поставена правилно.
- Захранващият контакт трябва да е близо до телефона и да е леснодостъпен (да се избягва използване на удължители).

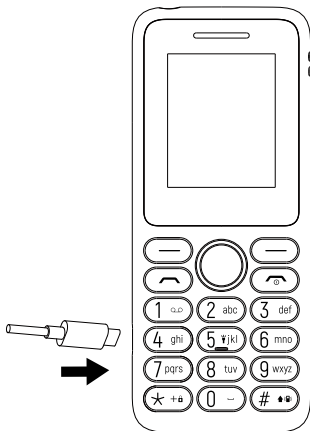

Научете повече за живота на батерията и правилната употреба, за да увеличите максимално производителността ѝ.

- Не използвайте и не поставяйте устройството на екстремни температури. Екстремните температури, независимо дали високи или ниски, могат да ускорят влошаването на батерията и да намалят цялостния ѝ живот. За оптимална работа препоръчаните от производителя температури са между 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F).
- Изключете Bluetooth, когато не се ползва.
- Деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложения, затворете ненужните приложения.
- Изключете дисплея, като натиснете бутона за захранването, когато устройството не се използва.
- Задайте изчакване на екрана на кратък интервал.
- Намалете яркостта на екрана.
- След зареждане до 100 % изключете зарядното от контакта. Не дръжте устройството да се зарежда непрекъснато, тъй като това ще намали живота на батерията.
- За да удължите живота на батерията, помислете за активиране на Режим на пестене на енергия (**Настройки > Режим на пестене на енергия**), който спира зареждането при достигане на 80% капацитет.

Капацитетът на батерията и часовете на използване могат да варират в зависимост от настройките на устройството и начина на употреба.

1.2.2 Включване на телефона


За да включите телефона си, задръжете натиснат клавиша **Прекратяване**, докато телефонът се включи. Ще минат няколко секунди, преди екранът да светне. Продължително натискане/Натискане на⁽¹⁾ **Левия функционален клавиш** за отключване на телефона ви.

Дори ако не е инсталирана SIM карта, телефонът ви пак ще се включи и ще можете да използвате някои от функциите на телефона.

1.2.3 Изключване на телефона

За да изключите телефона си, задръжете натиснат клавиша **Прекратяване**.

1.3 Начален екран

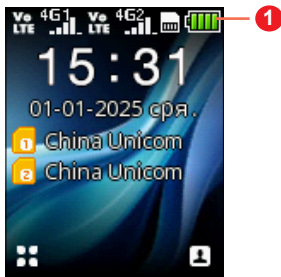


⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

1 Лента за състоянието

- Състояние/известия

1.4 Списък с приложения⁽¹⁾

Натиснете **Левия функционален клавиш** или **клавиш ОК** от началния екран за достъп до списъка с приложения.

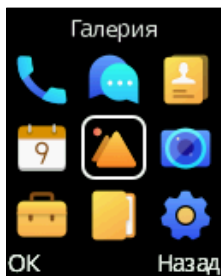

⁽¹⁾ Списъкът с приложения варира според страната и оператора.

1.4.1 Лента за състоянието ⁽¹⁾

Лентата на състоянието се появява в горната част на началния екран. Иконите показват състоянието на телефона ви и в лентата на състоянието се появяват нови предупреждения за известия.

	Ново съобщение или мултимедийно съобщение		Няма инсталирана SIM карта
	Режим без звук		Зададена аларма
	Сила на сигнала, приет от мрежата		Bluetooth е включен

1.4.2 Промяна на тапета на началния екран

- От началния екран натиснете **клавиша ОК**, изберете иконата **Настройки** , а после натиснете **Клавиша за навигация** за избор на **Дисплей > Настройки на тапет**.
- Изберете ново изображение от **Статичен тапет** или **Още снимки** и натиснете **Левия функционален клавиш**, за да изберете. Излезте и новото изображение ще се покаже на началния екран.

⁽¹⁾ Иконите и илюстрациите в това ръководство служат само за информация.

2 Регистри на повикванията.....



2.1 Осъществяване на повикване

Наберете желания номер, натиснете **Бутона за повикване**, за да осъществите повикването, или натиснете **Десния функционален клавиш**от началния екран, за да изберете контакт от **Контакти**. Използвайте действието нагоре или надолу на **Клавиша за навигация**, за да изберете желания контакт и натиснете клавиша **Повикване**. Ако направите грешка, можете да изтриете грешните цифри чрез натискане на **Десния функционален клавиш**. За да приключите повикването, натиснете клавиша **Прекратяване**.

12345	
Добавяне към контакти	
Опции	Изтрий


Международен разговор

За да наберете международен разговор, натиснете  два пъти, за да въведете „+“, след това въведете международния код за държава, последван от пълния телефонен номер и накрая натиснете **Бутона за повикване**.

Спешно повикване

Ако телефонът ви има мрежово покритие, наберете номер за спешни повиквания и натиснете **Бутона за повикване** за осъществяване на спешно повикване.

2.2 Отговаряне или отказване на повикване

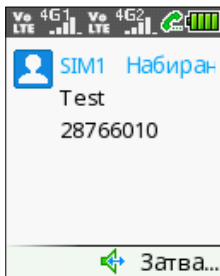

Когато приемете повикване:

- Натиснете **Левия функционален клавиш** или **Бутона за повикване**, за да отговорите.

- Натиснете **Десния функционален клавиш** или **клавиша Прекратяване**, за да откажете.

2.3 Достъп до гласовата поща ⁽¹⁾

- Натиснете и задръжте **1** , за да се обадите на гласовата поща.
- Следвайте указанията, за да настроите вашия акаунт за гласова поща.

⁽¹⁾ Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази услуга се предлага.

3 Контакти




3.1 Справки в контактите ви

Контакти позволява бърз и лесен достъп до контакта, който искате да достигнете.

Можете да получите достъп до тази функция по един от следните начини:

- натискане на **Клавиш ОК** от началния екран и изберете **Контакти**.
- натискане на **Десния функционален клавиш** от началния екран.

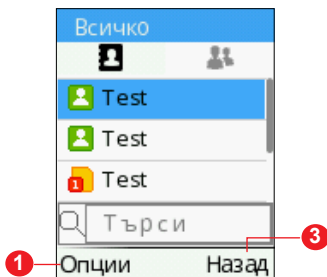


- 1 Натиснете **Левия функционален клавиш** за достъп до повече опции.

- 2 Натиснете **клавиша за навигация**, за да изберете и след това натиснете **клавиша ОК**, за да влезете в менюто.
- 3 Натиснете **Клавиш Край**, за да се върнете към предишното меню.

3.2 Добавяне на контакт


От екрана ви със списъка с контакти изберете **Опции > Нов** за добавянето на нови контакти с подробна информация.

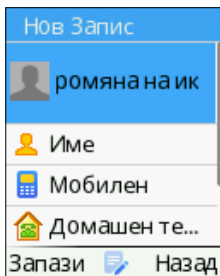

Когато свършите, натиснете **Левия функционален клавиш** за запазване.

3.3 Редактиране на контактите

Изберете контакт, натиснете **Клавиша ОК**, за да влезете в **Подробности**, изберете **Опции > Редактиране** и натиснете **Клавиша ОК**, за да редактирате.

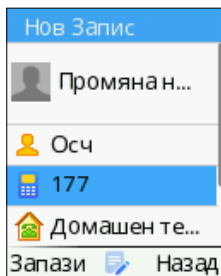

3.4 Изтриване на контакт

В екрана на вашия списък с контакти, натиснете **Левия функционален клавиш** за влизане в **Опции**, изберете **Изтриване**, а после натиснете **клавиша ОК** за изтриване.

3.5 Достъпни опции

От списъка с контакти можете да получите достъп до следните опции:

Ново

Създаване на нов контакт във вашия телефон или SIM карта.

Писане на съобщение

Изпращане на SMS до избран от вас контакт от **Контакти**.

Повикване

Осъществяване на повикване към избрания контакт.

Изтриване

Изтрийте избрания контакт.

Изтриване на много

Изтриване на един или всички контакти наведнъж.

Импортиране/ Експортиране

- Копиране

Копирайте контакти от вашия телефон или SIM карта до желаното от вас място.

- Импортиране на контакти

Импортиране на контакти в телефона.

- Експортиране на контакти

Експортирайте контакти от вашия телефон или SIM картата.

Изпрати визитка

Изпращане на контакт чрез SMS/MMS/Bluetooth.

Други

- Бързо набиране

Задайте един или повече контакти за бързо набиране наведнъж.

- Собствен номер

Задайте собствено име и мобилен телефон.

- Номер на услугата
- Статус памет

Прегледайте състоянието на паметта на телефона и SIM картата.

4 Инструменти



4.1 Аларма

Вашият телефон разполага с вграден будилник с функция за доспиване. Можете да настроите до три аларми с различно време за събуждане.

4.2 Калкулатор

Натиснете клавиша за нагоре, надолу, левия, десния и централния функционален клавиш за избор съответно на „+“, „-“, „×“, „÷“ и „=“.

4.3 Часовник

Първият часовник показва часа според вашето местоположение, когато поставите SIM картата си. Можете да добавите други градове, за да се показва часът в техните часови зони.

4.4 Фенерче

Включване/изключване на фенерчето.

4.5 Диктофон

Използвайте тази функция за записване на аудио файлове. Телефонът поддържа AMR. Когато приключи, файлът ще се съхранява в аудио автоматично.

4.6 Преобразуване

Поддържа преобразуване на единици за тегло и дължина. Автоматично се записва в аудио папката.

4.7 Набор от инструменти за SIM карта

Това меню предоставя удобни функции за управление на SIM картата, като услуги на SIM картата, SIM приложения.


5 Съобщение



Използвайте функцията за съобщения, за да изпращате и получавате текстови (SMS/MMS) съобщения.

5.1 Писане на съобщение

- От началния екран натиснете **клавиш ОК** и изберете **Съобщение > Напиши съобщение**.
- Въведете телефонния номер на получателя в лентата **Към** или натиснете **Централния функционален клавиш** за добавяне на получатели.
- Натиснете лентата **Съобщения** за въвеждане на текста на съобщението.
- След като приключите, натиснете **левия функционален клавиш** за избор на **Опции > Изпращане** за изпращането на вашите съобщения.

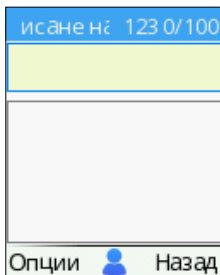

5.2 Изпращане на мултимедийно съобщение⁽¹⁾

MMS ви позволява да изпращате видеоклипове, изображения, снимки, контакти и звуци. От екрана Съобщение изберете **Опции** > **Добавяне** и изберете файла за прикачване.

SMS ще се преобразува автоматично в MMS, когато се прикачат медийни файлове (изображения, видео, аудио и др.).

5.3 Как да напишете съобщение

Когато сте в режим на редактиране, можете да натиснете клавиатурата, за да промените метода на въвеждане за достъп до числа 1, 2, 3... или да натиснете дълго съответния клавиш, за да получите числото, което искате.

⁽¹⁾ В зависимост от устройството, което сте закупили.

- За обикновено въвеждане на текст натиснете няколко пъти поред един от клавишите с цифри от 2 до 9 до показването на екрана на желанния знак. Ако следващата буква, която искате да напишете, се намира върху същия клавиш, натискайте клавиша неколkokратно, докато се покаже следващият курсор.
- Натиснете клавиша , за да изберете режими Abc/abc/ABC/123 или език на писане.
- За въвеждане на знаци от пунктуацията или специални такива, натиснете клавиша .
- Ако искате да изтриете вече написани букви или символи, натиснете **Десния функционален клавиш**, за да ги изтриете един по един.

Настройки

- Център за съобщения SIM1/SIM2

Можете да видите номера на центъра за съобщения тук.

- Период на валидност на съобщението

Можете да зададете период на валидност на съобщението като 1 час, 6 часа, 24 часа, 72 часа, 1 седмица или Максимум.

- Отчет за състоянието

Можете да изберете да активирате или деактивирате отчетите за състоянието.

- Път за отговор

Маркирайте квадратчето, за да активирате пътя за отговор.

- Азбучно управление

Можете да зададете кодирането на символи като GSM азбука, UCS2 или Автоматично.

- Запазване на изпратени съобщения

Можете да изберете дали да запазите или не изпратените съобщения.

- Предпочитано съхранение

Задайте пътя за местоположението на вашите запазени съобщения.

- Експортиране на SMS

Задайте SMS пътя, от който искате да експортирате.

- Автоматичен подпис

Изберете, за да приложите автоматичен подпис към вашите съобщения.

6 Камера

Вашият мобилен телефон разполага с камера за заснемане на снимки и видеоклипове.

6.1 Камера

За достъп до тази функция натиснете **Централния функционален клавиш** от началния екран и изберете **Камера**.

За да направите снимка

Екранът служи за визьор. Позиционирайте обекта или пейзажа във визьора и натиснете **Централния функционален клавиш**, за да направите снимки, натиснете **Левия функционален клавиш** за запазване.

6.2 Видео

За да снимате видео

- Натиснете **Левия функционален клавиш** и изберете режим DV, за да превключите към Видео режим от режим Камера.
- Натиснете **Централния функционален клавиш** за снимане на видео.

- Когато свършите, натиснете **Левия функционален клавиш**, ще бъде автоматично запаметено. Можете да видите файла като натиснете **Галерия** в списъка с приложения.

7 Галерия.....



Галерия служи за медиен плейър, позволяващ разглеждане на снимки и възпроизвеждане на видеоклипове. Освен това можете да изберете от редица допълнителни операции със снимки и видеоклипове.

За достъп до тази функция натиснете **клавиш ОК** от Началния екран и изберете **Галерия**.

8 Календар



Използвайте **Календар**, за да следите важни заседания, срещи и др.

За да създадете ново събитие, изберете датата, като натиснете бутона за навигация, след което натиснете **клавиша ОК**, попълнете нужната информация за това ново събитие, натиснете **Левия функционален клавиш** за запазване.

9

Настройки.....



За достъп до тази функция натиснете **Клавиш ОК** от Началния екран и изберете **Настройки**.

9.1 Настройки на телефона

- **Време и дата**

Тя ви позволява да променяте настройките за дата и час, включително 12/24h формат и формат на датата (Година-месец-ден / месец-ден-година / ден-месец-година). Можете също така да изберете автоматично актуализиране на показваното време, като изберете **Настройки на телефона > Автоматично актуализиране на времето**.

- **Езикови настройки**

Можете да персонализирате различни опции, свързани с езика, като език на дисплея и език за писане. Имайте предвид, че наличието на някои езици и функции може да варира в зависимост от модела на устройството и версията на софтуера.

- **Автоматично включване/изключване**

Можете да зададете времената за включване/изключване на захранването с тази функция.

- **Батерия**

В този меню можете да видите нивото на батерията.

- **Възстановяване на фабрични настройки**

Тази функция ви позволява да възстановите устройството си до неговото оригинално фабрично състояние. Преди да започнете процеса на възстановяване, е важно да знаете, че всички данни и персонализирани настройки ще бъдат изтрити завинаги. Силно препоръчително е да направите резервно копие на важните файлове, контакти или данни, преди да продължите.

9.2 Профили

Профили предлага серия от настройки за адаптиране към различни сценарии, можете да зададете режима на звука на **Нормален, Тих, Среца, На закрито, Навън или Полет**.

9.3 Bluetooth

Можете да обменяте данни като например видео, изображения и аудио, с други поддържащи Bluetooth устройства в рамките на ограничен обхват след сдвояване.

9.4 Дисплей

В това меню можете да настроите ефект с анимация, автоматично заключване и т.н. Тези функции и настройки допринасят за подобряване на използването на дисплея от вас, като ви позволяват да персонализирате и оптимизирате устройството си, за да отговори на вашите предпочитания и нужди.

9.5 Оформление

Има две опции за режим Оформление: **Режим със супер икони** и **режим 3*3**. В режим Супер икони, всяка опция се показва с големи и отличаващи се икони, докато режим 3*3 подрежда опциите на менюто в традиционна решетка с по-малки икони и съпътстващи текстови описания.

9.6 Настройки на повикванията

- **Двойна SIM карта**

При функционалността с две SIM карти имате гъвкавостта да управлявате два телефонни номера от едно устройство.

- **Пренасочване на разговори**

Можете да включите, отмените или проверите състоянието на пренасочването на повиквания към гласовата поща или към указан номер.

- **Изчакващо обаждане**

Включване/Изключване на известяването чрез сигнал за второ входящо повикване по време на разговор. Можете също да проверите състоянието на чакащите повиквания.

- **Забранен разговор**

Тази функция ви позволява да ограничите определени видове обаждания на вашето устройство. При активиране на блокирането на повикване, можете да контролирате входящите и изходящите обаждания, като си осигурите неприкосновеност, сигурност и избягване на нежелани безпокойства.

- **Скриване на ИД**

Със скриване на ИД можете по избор да скриете или маскирате вашата идентичност, когато контактувате с другите, като обезпечите вашата анонимност и защитите вашите чувствителни данни.

- **Други**

Менюто **Други** включва удобни функции като напомняне за **Времето на разговора**, **автоматично повторно набиране** и **Възможност за изпращане на SMS след отхвърляне на обаждане**.

9.7 Защита

Може да защитите вашия телефон чрез активиране и промяна на ПИН кода и паролата, тази функция ви позволява също да заключите вашия телефон чрез активиране на втори ПИН2 код за Фиксиран номер за набиране.

- **ПИН код**

Кодът за защита на вашата SIM карта ще ви бъде искан при всяко включване на телефона.

- **Промяна на ПИН2**

Код за защита на някои функции на SIM картата (FDN) ще бъде поискан, ако се опитате да осъществите достъп до картата, когато кодът е активиран. Изберете да го актуализирате с нов (от 4 до 8 цифри).

- **Заклучен телефон**

При всяко включване на телефона ще трябва да се въвежда код за отключване.

- **Променете паролата на телефона**

Промяна на паролата на телефона.

* Ще трябва да зададете парола, преди да получите достъп до тази функция.

- **Поверителност**

Това позволява приложенията да бъдат заключени. Въведете паролата и маркирайте квадратчето, за да активирате заключването за Регистри на повикванията, Съобщение, Камера, Контакти, Моите файлове, Календар и др.

- **Автоматично заключване на клавиатурата**

Можете да активирате/деактивирате Автоматично заключване на клавиатурата и да зададете времето за това.

- **Заключване на екрана с клавиш за край**

Когато тази функция е активирана, натискането на клавиш край ще заключи екрана веднага. Тази функция ви позволява бързо да заключите устройството си само с едно натискане на клавиша край.

- **Фиксирано набиране на номера**

Това позволява на телефона да бъде „заключен“ така, че да може да набира само определени номера или номера с конкретни префикси. За активиране на тази функция ПИН2 кодът е задължителен.

9.8 Мрежови настройки

В това меню можете да зададете **избор на мрежа, тип мрежа и информация за мрежата.**

9.9 Връзки

В това меню можете да зададете **Акаунт с данни**, **Данни в роуминг** и др.

9.10 Режим на спестяване на енергия

Режимът за пестене на енергия на вашия телефон помага за запазване на батерията чрез намаляване на фоновите процеси и коригиране на настройките за оптимална енергийна ефективност, което позволява на устройството ви да издържа по-дълго между зарежданията. Активирайте тази функция, когато батерията ви е изтощена, за да удължите времето за използване.

9.11 Филтър на повикванията

Поемете контрол върху обажданията си с **Филтър на повикванията**, блокирайте нежеланите обаждания и създайте лични черни списъци.

9.12 Проверка за актуализации

Ако искате да актуализирате системата, изберете проверка за актуализации и когато това приключи, телефонът ви ще има най-новата версия на софтуера.

9.13 Регулация и защита

Преглед на информацията за вашия телефон, като модел на продукта, име на производител, IMEI, справка за СИ и т.н.

9.14 Поверителност и Потребителски условия

В това меню можете да разгледате Поверителност и Условия за потребителя.

9.15 Информация за версията

Това меню предоставя подробности за текущата версия на софтуера, работеща на вашето устройство.

10 Моите файлове⁽¹⁾.....

За достъп до тази функция натиснете **Централния функционален клавиш** от началния екран и изберете **Моите файлове**.

Вашият телефон предоставя вътрешно пространство за съхранение, за да можете да управлявате файлове и поддържа microSD карта. Съдържанието на microSD картата може да се редактира. Можете да създадете нова папка и да изтривате, редактирате, търсите, маркирате и преглеждате подробностите и файловете, които тя съдържа.

⁽¹⁾ Наличността на **Моите файлове** зависи от държавата и оператора.

11 Отстраняване на неизправности

Преди да се обърнете към сервизния център, ви препоръчваме да следвате инструкциите по-долу:

- Съветваме ви да заредите батерията напълно за оптимална работа.
- Избягвайте да съхранявате голям обем данни в телефона си, тъй като това може да окаже влияние върху работата му.

Извършете следните проверки:

Телефонът ми не може да се включи или е забил

- Проверете контактите на батерията, извадете и отново поставете батерията, след което включете телефона.
- Проверете нивото на батерията, заредете я поне 20 минути.

Телефонът ми престава да работи за няколко минути

- Рестартирайте телефона, като натиснете и задържите **Клавиша за прекратяване**.
- Извадете и отново поставете батерията, след което включете телефона.

Телефонът се изключва сам

- Проверете дали телефонът ви е заключен, когато не се използва, и се уверете, че не изключвате случайно телефона си, когато го заключвате, като натискате **Клавиша за прекратяване**.
- Проверете нивото на батерията.

Телефонът ми не се зарежда нормално

- Уверете се, че използвате стандартна батерия и зарядното устройство от кутията.
- Уверете се, че батерията ви е поставена правилно. Тя трябва да бъде поставена, преди да включите зарядното устройство.
- Уверете се, че батерията не е напълно разреждана; ако индикаторът за ниво на батерията показва, че тя е празна продължително време, може да отнеме около 20 минути преди индикаторът за зареждане на батерията да се изведе на екрана.
- Уверете се, че зареждането се извършва при нормални условия (от 0 до 40 °C).
- Когато пътувате в чужбина, проверете дали работното напрежение е съвместимо.

Телефонът ми не може да се свърже към мрежа или се показва „Няма услуга“

- Опитайте да се свържете на друго място.
- Проверете покритието на мрежата при вашия оператор.

- Проверете валидността на вашата SIM карта при мобилния оператор.
- Опитайте се да изберете ръчно наличната мрежа или мрежи.
- Опитайте да се свържете по-късно, в случай че в момента мрежата е претоварена.

Телефонът ми не може да се свърже към интернет

- Уверете се, че услугата за интернет достъп на Вашата SIM карта е достъпна.
- Проверете настройките за интернет свързване на телефона ви.
- Уверете се, че се намирате на място с мрежово покритие.
- Опитайте да се свържете по-късно или на друго място.

Невалидна SIM карта

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
- Уверете се, че чипът на вашата SIM карта не е повреден или надраскан.
- Уверете се, че услугата на вашата SIM карта е достъпна.

Не мога да правя изходящи повиквания

- Уверете се, че сте набрали валиден номер, и натиснете **клавиша за повикване**.

- За международни повиквания проверете кода на страната и града.
- Уверете се, че вашият телефон е свързан към мрежа и че тя е достъпна и не е претоварена.
- Проверете абонамента си при вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте забранили изходящите повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в самолетен режим.

Не мога да получавам входящи повиквания

- Уверете се, че телефонът ви е включен и свързан към мрежа (проверете дали мрежата е претоварена или недостъпна).
- Проверете абонамента си при вашия оператор (кредит, валидност на SIM картата и др.).
- Уверете се, че не сте пренасочили входящите повиквания.
- Уверете се, че не сте забранили определени повиквания.
- Уверете се, че телефонът не е в самолетен режим.

При входящо повикване на екрана не се показва името/номера на абоната, който ме търси

- Проверете дали сте абонирани за тази услуга при вашия оператор.

- Абонатът, който ви търси, може да е скрил своето име или номер.

Не мога да открия контактите си

- Уверете се, че SIM картата ви не е счупена.
- Уверете се, че SIM картата ви е поставена правилно.
- Импортирайте всички контакти, съхранявани на SIM картата, в телефона.

Качеството на звука по време на разговор е лошо

- Можете да настройвате силата на звука по време на разговор, като натиснете бутона **Увеличаване/намаляване на силата на звука**.
- Проверете силата на сигнала на мрежата .
- Уверете се, че слушалката, конекторът и микрофонът на телефона не са замърсени.

Не мога да използвам функции, описани в ръководството

- Проверете при вашия оператор, за да сте сигурни, че абонаментът ви включва тази услуга.
- Проверете дали за тази функция не се изисква аксесоар на **TCL**.

Когато избира номер от контактите си, той не се набира

- Уверете се, че сте записали правилно номера във файла.

- Уверете се, че сте набрали кода на страната, ако се обаждате в чужбина.

Не мога да добавя контакт в моите контакти

- Уверете се, че мястото за контакти в SIM картата ви не е пълно, изтрийте някои файлове или запазете файловете в контактите на телефона.

Моите събеседници не могат да оставят съобщения на гласовата ми поща

- Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите дали тази услуга се предлага.

Нямам достъп до гласовата си поща

- Уверете се, че номерът за гласовата поща на вашия оператор е въведен правилно.
- Опитайте по-късно, ако мрежата е заета.

SIM картата е блокирана за PIN код

- Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да получите PUK кода (Персонален разблокиращ код).

Телефонът не може да бъде открит от други устройства през Bluetooth

- Уверете се, че Bluetooth функцията е включена и вашият телефон е видим за останалите потребители.
- Уверете се, че двата телефона са в обхвата на откриване на Bluetooth.

Как мога да предавам данни между моите телефон и компютър?

- Ако искате да прехвърлите данни между карта памет/SD карта и вашия компютър, свържете вашия телефон към компютър чрез кабел за пренос на данни и изберете „SD карта“ от вашия телефон. Тогава ще можете да прехвърлите данни между двете локации.

12 Спецификации.....

ОС	Mocor (RTOS)
Памет	128MB ROM + 64MB RAM
Размери (ДхШхД)	115,36*48,3*14,65mm
Тегло	82,8g
Дисплей	1,8-инчов QQVGA дисплей (128x160 пиксела)
Мрежа	• 2G-GSM:900/1800 • 3G-WCDMA:B1/B8 • 4G-FDD LTE:B1/B3/B7/B8/ B20/B28
Свързаност	• Bluetooth 5.0 • Тип C
Поддържани аудио формати	AMR-NB, AMR-WB, MID
Поддържани видео формати	3gp, MJPG
Батерия	Капацитет: 1030 mAh

Слот за разширение	Две SIM + SD карта
--------------------	--------------------

Бележка: Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

13 Техническа информация за Есо дизайна

Кобалт в батерията:

- $x < 2 \text{ g}$

Тантал в кондензаторите:

- $x < 0,05 \text{ g}$

Неодим в говорители, вибрационни мотори и други магнити:

- $0,2 \geq x \geq 0,05 \text{ g}$

Злато във всички компоненти:

- $x > 0,1 \text{ g}$

Степен на рециклируемост $R_{\text{сус}}$:

- 82,70 %

Индикативният процент на рециклирано съдържание за продукта или част от него:

- не е известно

Степен на защита срещу проникване:

- IP54

Минимална издръжливост на батерията в цикли, измерена в брой цикли:

- 500

14 Аксесоари.....

Стандартни аксесоари

- Батерия
- Зарядно устройство⁽¹⁾
- Кратко ръководство за потребителя
- Фолио за увиване
- Тип C кабел



Използвайте само стандартни батерии, зарядни устройства ⁽¹⁾ и аксесоари за вашето устройство.

⁽¹⁾ Ако се продава, в зависимост от закупеното устройство

15 Лицензи



Думата на марката и логата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и използването им от TCL Communication Ltd. и неговите представители е по лиценз. Другите търговски марки и търговски наименования са на съответните им собственици.

**Декларация за Bluetooth на TCL T314D1
– Идентификационен номер D065426**

DISPL  AY
GREATNESS