

Smart Air Fryer 6.5L

Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.


Благодарим ви, че избрахте Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L. Този продукт е предназначен само за домашна употреба. Илюстрациите на продукта, аксесоарите и потребителския интерфейс в ръководството са само за справка. Действителният продукт и функциите могат да се различават поради подобрения на продукта.

Инструкции за безопасност

- Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или без опит и знания, ако са под наблюдение или са получили инструкции за безопасна употреба на уреда и разбират свързаните рискове. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца под 8 години.
- Не прегъвайте прекомерно, усуквайте, огъвайте или поставяйте тежки предмети върху хранящия кабел, за да предотвратите оголване или скъсване на жилата.
- Спрете незабавно употребата на фритюрника и го изключете от храненето, ако не функционира нормално или е неисправен.
- Фритюрникът не може да бъде стартиран без поставена кошница.
- Не докосвайте кошницата директно с ръце по време или веднага след употреба, за да избегнете изгаряния.
- Не позволявайте на деца да се приближават или да си играят с опаковъчната фолио, за да избегнете инциденти с задушаване.
- Не използвайте пластмасови прибори или обикновена хартия за увиване на храна за готвене.
- Не изпускайте фритюрника и не го удряйте в твърди предмети, за да избегнете повреда или неисправност.
- Не вкарвайте игли, тел или други предмети в отворите на фритюрника.
- Не поставяйте фритюрника близо до огън или не го потапяйте в вода. Не поставяйте хранящия щепсел директно върху фритюрника, за да предотвратите надраскване.
- Преди почистване изключете уреда и оставете го да изстине напълно.
- Вентилационните отвори не трябва да бъдат блокирани. Осигурете достатъчна циркулация на въздух около фритюрника.
- Уредът не е предназначен за употреба с таймер или отделна система за дистанционно управление.

Преглед на продукта

Product Overview

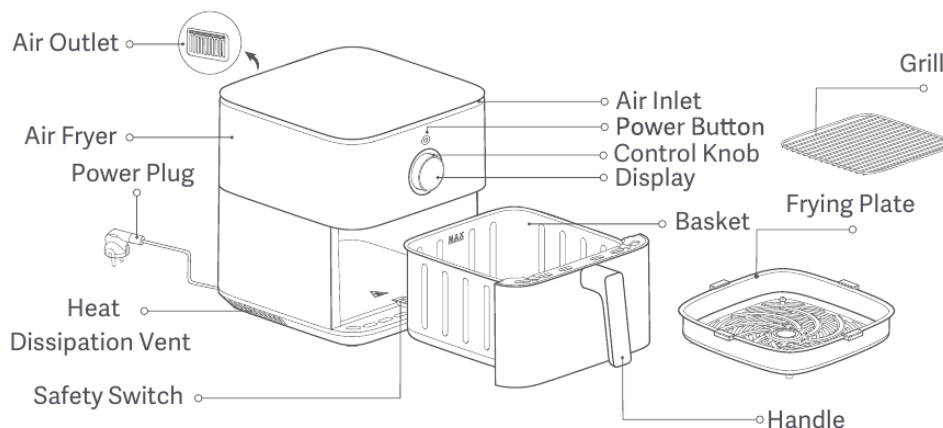

Notes: 1. The silicone rubber on the frying plate is made of high temperature resistant food-grade materials to prevent the edges of the frying plate from scratching the coating of the basket and to improve the stability of the frying plate. Do

Означения:

Английско означение	Превод
Air Outlet	Въздушен изход
Grill	Скара
Air Inlet	Въздушен вход
Air Fryer	Фритюрник
Power Button	Бутон за захранване
Control Knob	Контролен бутон
Power Plug	Захранващ щепсел
Display	Дисплей
Heat Dissipation Vent	Вентилационен отвор за охлаждане
Safety Switch	Предпазен превключвател
Frying Plate	Плоча за пържене
Basket	Кошница
Handle	Дръжка

Забележки:

- Силиконовата гума върху плочата за пържене е изработена от висококачествени термоустойчиви материали за хранителна употреба, за да предотврати надраскване на покритието на кошницата и да подобри стабилността на плочата. Не отстранявайте силиконовата гума от плочата.
- Прекалено малките продукти не са подходящи за употреба на скарата. Уверете се, че продуктите не падат през отворите на скарата.

Контролен бутон



Действие	Функция
1. Натиснете	Потвърждаване на избора
2. Натиснете и задръжте 1 сек.	Връщане към предишното меню
3. Завъртете наляво/надясно	Промяна на функциите
4. Натиснете бутона за захранване	Вкл./Изкл.

Как се използва

Забележки:

- При включване на фритюрника за първи път отидете в екрана за избор на език, завъртете контролния бутон до желанния език и го натиснете за потвърждение.
- При вкл. фритюрник натиснете контролния бутон, за да влезете в екрана за избор на функция, завъртете контролния бутон до желанния език и го натиснете.



Включване

Свържете захранващия кабел и натиснете бутона за захранване, за да включите фритюрника.

Изключване

Натиснете бутона за захранване, за да изключите фритюрника, независимо от неговото състояние.

Конфигуриране на Wi-Fi

Нулиране на Wi-Fi:

Натиснете контролния бутон, за да влезете в 'Нулиране на Wi-Fi' в екрана 'Wi-Fi', след което натиснете контролния бутон, за да изберете 'Да' за нулиране на Wi-Fi, или завъртете контролния бутон, за да изберете 'Не', за да откажете.

Активиране/Деактивиране на Wi-Fi:

Натиснете контролния бутон, за да влезете в 'Активиране/Деактивиране на Wi-Fi?' в екрана 'Wi-Fi', след което натиснете контролния бутон, за да изберете 'Да' за активиране или деактивиране, или завъртете контролния бутон, за да изберете 'Не', за да откажете.

Статус на Wi-Fi индикатора:

Статус	Поведение на индикатора
Изчакване на бързо свързване	Мига бавно
Прекъсване на връзката	Мига бързо
Успешно свързан	Свети постоянно
Актуализиране...	Мига бързо

Забележка: Ако фритюрникът не се свърже с Wi-Fi в рамките на 30 минути, Wi-Fi индикаторът ще се изключи.

Актуализация на фърмуера

При актуализация на фърмуера Wi-Fi индикаторът мига бързо, докато актуализацията приключи. Не изключвайте фритюрника по време на актуализация.

Стартиране на програма за готвене

1. Поставете фритюрника върху стабилна, хоризонтална повърхност и се уверете, че около него има циркулация на въздух.
2. Поставете плочата за пържене в кошницата и добавяйте продуктите един по един. Ако продуктите са повече, използвайте скарата, за да ги наредите на слоеве.

Забележка: Наслагването на продукти без скарата ще се отрази на готвенето.

3. Когато кошницата е напълно поставена в режима на фритюрника, завъртете и натиснете контролния бутон, за да изберете ръчен режим или предварително зададена рецепта (кисело мляко, пилешки крилца, пържени картофи и др.), завъртете и натиснете контролния бутон, за да зададете режима (хрупкава скара/обезмасляване, поддържано от определени рецепти), количеството продукти (един слой/два слоя), температурата и времето, след което натиснете контролния бутон, за да стартирате програмата за готвене и да стартирате обратното броене.

Други операции

1. Избор на език

Завъртете контролния бутон до желанния език и го натиснете за потвърждение.

2. Ръчен режим

При включен фритюрник натиснете контролния бутон, за да влезете в ръчния режим. Завъртете контролния бутон до желаната температура на готвене, натиснете контролния бутон, за да зададете времето, завъртете контролния бутон до желаното време за готвене и накрая натиснете контролния бутон, за да стартирате ръчната програма за готвене.

3. Регулиране на температура/Регулиране на времето

Температурата може да се регулира между 40°C и 220°C. Времето може да се регулира между 0–24 часа. Скоростта на регулиране зависи от скоростта, с която завъртате контролния бутон. При зададено време ≥ 60 минути, бързото завъртане регулира времето с 60 минути, а бавното — с 1 минута.

4. Отваряне/Затваряне на кошницата по време на готвене

По време на готвене кошницата може да бъде извадена. Фритюрникът спира автоматично при изваждане на кошницата. Поставете кошницата обратно, за да продължите готвенето.

5. Функция за поддържане на топлина

Времето за поддържане на топлина е 30 минути при температура 80°C. Поддържането на топлина и броенето му ще бъдат спрени, ако кошницата бъде извадена. Ако поставите кошницата обратно в рамките на 3 минути, поддържането на топлина ще продължи от запазеното време.

ВНИМАНИЕ: При включена функция за поддържане на топлина и зададена температура $\geq 80^{\circ}\text{C}$, операцията за поддържане на топлина ще се изпълни от екрана за завършване на готвенето.

6. Пауза/Отказ на готвене

При готвещ фритюрник натиснете контролния бутон за пауза. При готвене или пауза натиснете и задръжте контролния бутон за една секунда, за да влезете в екрана за отказ на готвенето. Изберете 'Да', за да откажете готвенето и да влезете в екрана за ръчен режим.

ВНИМАНИЕ: По време на готвене кошницата може да бъде гореща. Използвайте ръкавица.

Почистване

Повърхност на фритюрника:

Избършете повърхността с влажна кърпа и неутрален препарат за почистване.

Вътрешна камера:

За премахване на петна от вътрешността нанесете малко количество препарат за почистване, наовлажнен с вода, след което избършете с влажна кърпа, за да отстраните остатъците от препарата.

Кошница:

Не използвайте стоманена вата или абразивни материали за почистване, тъй като могат да повредят покритието. Кошницата може да бъде измита с вода и почистена в съдомиялна машина.

Плоча за пържене и скара:

Наовлажнете с вода и избършете с влажна кърпа, за да отстраните остатъците от препарата. Плочата за пържене и скарата могат да бъдат разглобени и поставени в съдомиялна машина за почистване.

Забележка: Кошницата може да бъде измита с вода и в съдомиялна машина, но самият фритюрник не може да бъде измит с вода или в съдомиялна машина.

Предпазни мерки при почистване


- Преди почистване изключете уреда от захранването и го оставете да изстине напълно.
- Не поставяйте фритюрника близо до огън или не го потапяйте в вода.
- Не поставяйте захранващия щепсел директно върху фритюрника, за да предотвратите надраскване.

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможни причини	Решения
Фритюрникът не функционира.	Не е свързан с захранване.	Включете захранващия кабел в заземен електрически контакт.
	Кошницата не е поставена правилно.	Извадете кошницата и я поставете обратно.
Дисплеят показва E1.	Сензорът има прекъснат контур.	Свържете се с екипа за поддръжка.
Дисплеят показва E2.	Сензорът е в късо съединение.	Свържете се с екипа за поддръжка.
Вентилаторът не се върти.	Перото на вентилатора е заседнало / Двигателят е повреден.	Свържете се с екипа за поддръжка.
Излиза бял дим.	Приготвяне на мазни продукти.	Нормално е при приготвяне на мазни продукти.
	Остатъчна мазнина от предишното готвене.	Почистете фритюрника след всяко готвене.
Прекалено много дим при готвене.	Прекалено много продукти.	Намалете количеството на продуктите.

Електрическа схема

Electrical Diagram

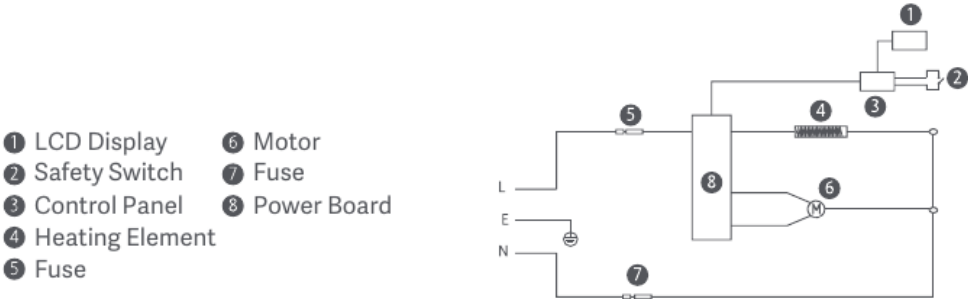

Specifications

Name: Oven (Air Fryer)	Capacity: 6.5 L	Color: Black
Model: MAF10	Rated Frequency: 50–60 Hz	Net Weight: 5.4 kg
Rated Power: 1800 W	Rated Voltage: 220–240 V~	Gross Weight: 6.5 kg

Означения:

Обозначение	Превод
1 LCD Display	LCD дисплей
2 Safety Switch	Предпазен превключвател
3 Control Panel	Контролен панел
4 Heating Element	Нагревателен елемент
5 Fuse	Предпазител
6 Motor	Двигател
7 Fuse	Предпазител
8 Power Board	Захранваща платка

Спецификации

Параметър	Стойност
Наименование	Фурна (Фритюрник)
Модел	MAF10
Капацитет	6,5 L
Цвят	Черен
Номинална мощност	1800 W
Номинална честота	50–60 Hz
Номинално напрежение	220–240 V~
Нетно тегло	5,4 kg
Брутно тегло	6,5 kg
Максимална изходна мощност	< 20 dBm
Размери на опаковката	425 × 330 × 355 mm
Работна температура	-10°C до 40°C
Работна честота	2412–2472 MHz
Безжично свързване	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

При нормална употреба това оборудване трябва да се поддържа на разстояние от поне 20 cm между антената и тялото на потребителя.



С настоящото Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип Oven (Air Fryer) MAF10 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/userguide>



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгл. Директива 2012/19/ЕС) и не трябва да се смесват с несортираните битови отпадъци. Вместо това следва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете старото оборудване на определен пункт за събиране и рециклиране на ОЕЕО, назначен от правителствените или местните органи. Свържете се с инсталатора или местните органи за повече информация.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Ningbo Careline Electric Appliance Co., Ltd.

(компания от екосистемата Mi)

Адрес: No. 558, Wei'er Road, Andong Industrial Zone, Hangzhou Bay New Area, Ningbo, 315327, Zhejiang, China

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Версия на ръководството: V1.0