

Xiaomi Cordless Hair Straightener Brush EU

Модел: BHR07RFEU | MJZFS01LF

Ръководство за употреба — Български

Прочетете и запазете тези инструкции за бъдеща справка.

Инструкции за безопасност

Спазвайте следните предпазни мерки за безопасност, за да намалите рисковете от грешки, електрически удар, наранявания, пожари, смърт и повреди на оборудването или имуществото.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Да не се използва четката близо до пълна вана, душ, мивка или друг съд, съдържащ вода.
- Да не се потапя четката във вода.
- Да не се използва с мокри ръце, за да се предотврати електрически удар.
- Да не се използва близо до петролен газ или запалими материали (като летливи агенти, бои, разреждатели, спрейове) — съществува риск от експлозия или пожар.
- Да не се удря четката и да не се допуска падане. При повреда от удар или падане, спрете употребата.
- Преди употреба на четката, да не се нанасят гел, мус за стилизиране или лак за коса върху косата, за да се предотврати евентуално запалване.
- Повърхностната температура на зъбите на четката може да достигне до 200°C по време на работа. Препоръчва се да не се поставя четката върху запалими материали като възглавници и одеяла, и да се избягва покриването с каквото и да е, за да не се предизвика пожар.
- Да не се докосват зъбите на четката директно по време на употреба, за да се предотвратят изгаряния.
- Употребата, почистването и поддръжката на четката от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без необходимия опит и знания трябва да се извършва под наблюдение и насоки от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Пазете четката далеч от деца и бебета.
- Неконтролираната употреба на четката от деца не е разрешена.
- Не позволявайте на деца да си играят с четката.
- Да не се причиняват повреди, модификации, прекомерно огъване или усукване на хранващия кабел.
- При включване и изваждане на зарядния щепсел, да не се дърпа кабела за зареждане и да не се мести четката, повдигайки я за кабела.
- Да не се поставят чужди предмети в четката.
- Да не се ремонтира или модифицира четката самостоятелно.
- Четката съдържа вградени акумулаторни батерии. Да не се хвърлят в огън, да не се зареждат, използват или поставят в среда с висока температура.
- Да не се зарежда четката в влажна среда.
- Изхвърлете опаковката правилно, за да избегнете риск от задушаване на кърмачета и деца.
- Съхранявайте четката на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина или източници на топлина.

- Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности или без необходим опит и знания, освен ако не им е осигурен надзор или инструктаж от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- Децата да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че не си играят с уреда.
- Този уред съдържа батерии, които са невзаимозаменяеми.

Δ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:

- Проверете четката за видими повреди преди употреба. Не я използвайте, ако е повредена.
- За допълнителна защита се препоръчва инсталирането на устройство за защитно изключване (ЗИ), продавано отделно, с номинален остатъчен работен ток не повече от 30 mA в електрическата верига на банята. Консултирайте се с монтажника за подробности.
- Спрете да използвате кабела за зареждане, ако е повреден или работи неправилно.
- Пазете порта за зареждане сух по време на зареждане.
- При зареждане използвайте 5V=3A адаптер за захранване (продаван отделно), поддържащ максимален ток 3A.
- Не навивайте кабела за зареждане около четката, за да не се повреди.
- Заредете четката поне веднъж на шест месеца, ако не е използвана за продължителен период от време.
- Опасност от изгаряне — пазете уреда далеч от малки деца, особено по време на употреба и охлаждане.
- Когато уредът е свързан към захранването, никога не го оставяйте без надзор.


Забележки:

- Четката е предназначена единствено за стилизиране на коса и да не се използва за никакви други цели.
- Четката не е предназначена за домашни любимци.
- Използвайте квалифициран адаптер и кабел за зареждане; в противен случай може да се причини повреда на четката.
- Температурата на заряданото обжолно не трябва да надвишава 40°C.
- След употреба, изключете четката и оставете да се охлади напълно преди съхранение или пренасяне.
- Уверете се, че заключването за пренасяне е активирано по време на пътуване.
- Почиствайте и поддържайте четката редовно.

 **Да не се използва близо до вани, душове, басейни или други съдове с вода.**

Преглед на продукта

Product Overview

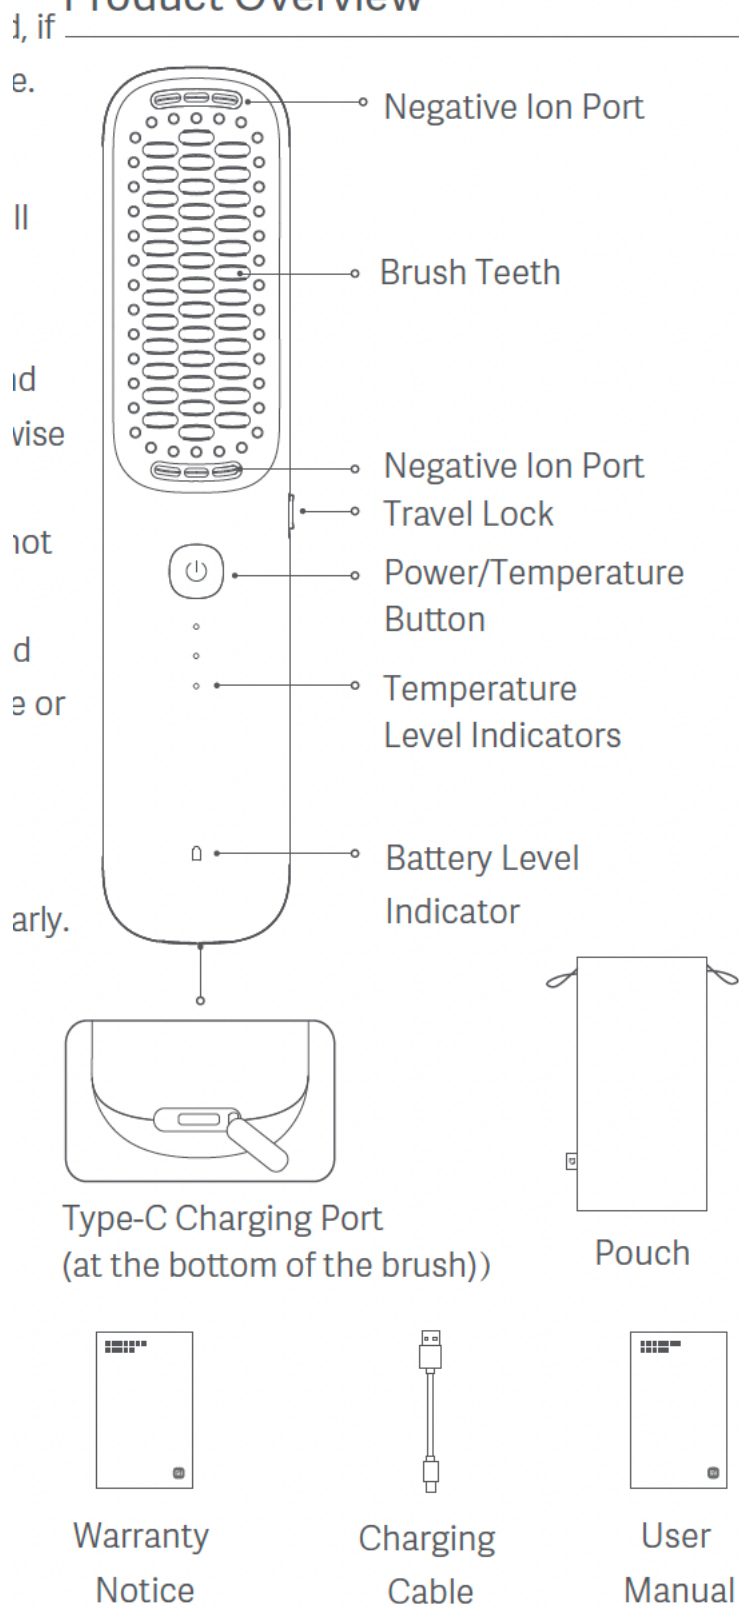

①

Горен отрицателен йонен порт

②	Зъби на четката
③	Долен отрицателен йонен порт
④	Заклучване за пренасяне
⑤	Бутон за включване/температура
⑥	Индикатори за ниво на температура
⑦	Индикатор за ниво на батерията

Съдържание на опаковката


- Четка за изправяне на коса
- Чанта за съхранение
- Кабел за зареждане
- Ръководство за употреба

Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството са само за справка. Действителният продукт и функции може да се различават поради подобрения на продукта.

Как се използва

Зареждане

Свържете кабела за зареждане към Type-C порта в долната част на четката и го включете в захранването, за да започне зареждането.

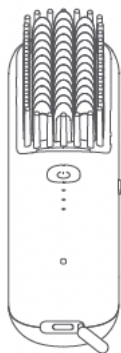

Забележки:

- Заредете напълно четката преди употреба, за да осигурите достатъчно време за стилизиране. Необходими са около три часа за пълно зареждане. Времето може леко да варира в зависимост от ефективността на захранването.
- Четката може да се нагрее по време на зареждане, което е нормално.

- При пълно зареждане, незабавно разкачете захранването.

Статус на батерията

Статус на четката

Достатъчна батерия

Слаба батерия

Изтощена батерия

Зареждане

Напълно заредена

Статус на индикатора

Индикаторът за ниво на батерията е изключен.


Индикаторът за ниво на батерията мига в оранжево.

И индикаторът за ниво на температурата, и индикаторът за ниво на батерията са изключени.

Индикаторът за ниво на батерията диша в бяло.

Индикаторът за ниво на батерията свети непрекъснато в бяло.

Заклучване за пренасяне

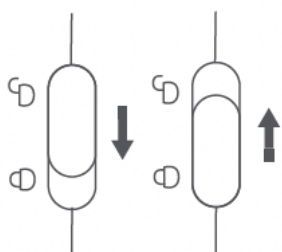

Активиране: плъзнете ключалката към положение "🔒".

Деактивиране: плъзнете ключалката към положение "🔓".

Забележки:

- За предотвратяване на случайно активиране и потенциална повреда на четката или заобикалящите предмети, уверете се, че заключването е активирано при пренасяне.
- Уверете се, че заключването е деактивирано преди употреба; в противен случай четката не може да се включи и да се използва нормално.

Включване и изключване

Включване: Натиснете и задръжте бутона за включване за две секунди. Ще се чуе звуков сигнал и четката ще се включи и започне загряване. При първото включване, температурата е зададена на ниво 2 (около 180°C). При завършване на загряването, индикаторът за ниво на температурата ще остане включен и ще показва съответното ниво.

Изключване: Натиснете и задръжте бутона за включване за две секунди. Четката ще се изключи при чуване на звуков сигнал и двата индикатора ще угаснат.

Забележки:

- Уверете се, че заключването за пренасяне е деактивирано преди включване на четката.
- Четката разполага с функция за безопасна защита и автоматично се изключва след 30 минути работа. За да продължите, натиснете и задръжте бутона за включване за две секунди за рестартиране.
- Освобождаването на отрицателни йони е нормален процес при работа на четката.

- Производството на лек звук от генератора на отрицателни йони е нормален феномен.

Превключване на ниво на температура

- След включване на четката, натиснете бутона за температура за превключване между 3 нива. При избор на ниво, съответният индикатор ще светне, четката ще загрее до съответната температура. По време на загреването индикаторът мига в бяло. Индикаторът остава включен при завършване на загреването.

Описания на индикаторите за ниво на температура

Ниво на температура

Статус на индикатора (след загреване)

Ниво 3 (около 200°C)

Всички индикатори са включени.

Ниво 2 (около 180°C)

Индикатори No. 2 и No. 3 са включени.

Ниво 1 (около 160°C)

Индикатор No. 3 е включен.

Препоръки за температура:

- Ниво 1: подходящо за избелена, увредена и фина коса.
- Ниво 2: подходящо за нормална и леко накъдрена коса.
- Ниво 3: подходящо за силно накъдрена, груба и твърда коса.

Стилизиране

Забележки:

- Преди стилизиране, уверете се, че косата е напълно суха и добре разресана.
- Препоръчва се да поставите кърпа около врата за намаляване на риска от изгаряния вследствие на неправилна употреба.
- При нова четка може да се появи лека миризма при излагане на висока температура по време на работа, което е нормално. Интензивността на миризмата ще намалее с многократна употреба.

Изправяне на коса



След загреване, вземете подходящо количество коса и я изправете с едната ръка, докато държите дръжката на четката с другата. Използвайте зъбите на четката бавно и плавно да разресвате от корените до върховете на косата, започвайки от 1–3 cm от корените. Повторете тези стъпки до постигане на желания ефект на изправяне.

Забележки:



- По време на разресването, уверете се, че зъбите на четката са на определено разстояние от кожата и очите.
- След стилизиране, натиснете и задръжте бутона за включване за две секунди за изключване на четката.

Накъдряне на коса



Навити навън: След приключване на изправянето, внимателно наравете косата около зъбите на четката, започвайки от върховете и постепенно навийте навън, оставяйки четката да почива при върховете на косата за 3–5 секунди. Повторете около 3–5 пъти до постигане на желанния ефект на накъдряне.



Навити навътре: След приключване на изправянето, внимателно наравете косата около зъбите на четката, започвайки от върховете и постепенно навийте навътре, оставяйки четката да почива при върховете на косата за 3–5 секунди. Повторете около 3–5 пъти до постигане на желанния ефект на накъдряне.

Забележка:

Действителните резултати от стилизирането може да покажат леки вариации в зависимост от индивидуалния вид коса, средата и техниките на стилизиране.

Грижа и поддръжка

Избършете четката с меко влажно парче плат, след което изсушете повърхността с мека суха кърпа за отстраняване на влагата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Преди почистване, изключете четката, разкачете захранването и се уверете, че четката е напълно охладена.
- Не използвайте остри предмети или корозивни, летливи разреждатели за почистване на четката.

Опазване на околната среда и изваждане на батерията

Когато продуктът достигне края на своя жизнен цикъл, извадете батерията, изхвърлете я и я рециклирайте съгласно местните закони и разпоредби на страната или региона, в който се използва продуктът. Ако батерията не може да бъде извадена, изхвърлете устройството по начин, предписан от разпоредбите за изхвърляне на класифицирани битови отпадъци в областта.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда преди изхвърляне.
- Уредът трябва да е изключен от захранването при изваждане на батерията.


- Батерията трябва да се изхвърля по безопасен начин.

Начин за изваждане на батерията:


1. След изключване на четката, използвайте плосък отвертка, за да повдигнете внимателно зъбната плоча, след което използвайте Philips отвертка, за да извадите долните винтове.

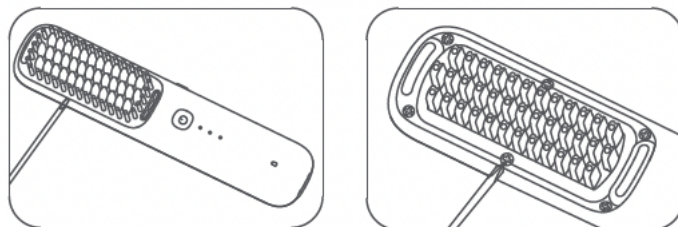

2. Използвайте плосък отвертка, за да повдигнете задния капак на дръжката, след което използвайте Philips отвертка, за да извадите винтовете.

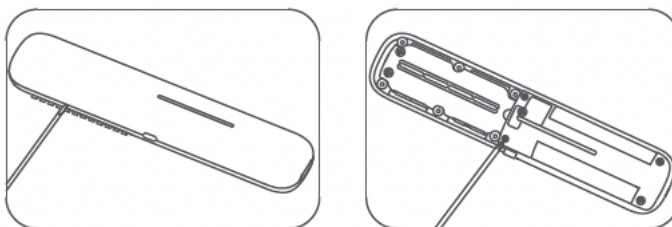

3. С помощта на зъбната плоча, извадете винтовете, отрежете кабелите, свързващи двата края на батерията с платката, и извадете батерията.

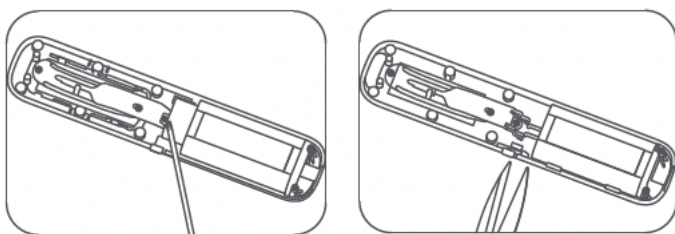

Δ ВНИМАНИЕ:

Ако кожата ви влезе в контакт с вещество, изтекло от батерията, изплакнете засегнатата зона с обилно количество вода и незабавно потърсете медицинска помощ.

Отстраняване на неизправности

Неизправност	Възможни причини	Решения
Четката не работи след включване	Изтощена батерия	Заредете своевременно.
	Повредена четка	Свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.
	Активирано заключване за пренасяне	Деактивирайте заключването.
Грешка при зареждане	Повреден кабел за зареждане	Заменете кабела за зареждане.

▲ ВНИМАНИЕ:

Ако грешката продължава след изпробване на горепосочените решения, свържете се с екипа за следпродажбено обслужване.

Технически характеристики

Наименование	Четка за изправяне на коса
Модел	MJZFS01LF
Захранване	5V=3A
Работно напрежение/мощност	7,2V=28W
Размери	206,5 × 44 × 43,5 mm

Информация за изхвърляне на уреда (ИУЕЕО)



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО съгласно директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това, трябва да защитавате човешкото здраве и околната среда, като предавате ненужното оборудване на определен пункт за събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване, назначен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. Моля, свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация относно местоположението, условията и реда за ползване на такива пунктове за събиране.

Информация за производителя

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9-ти етаж, Сграда 6, 33 Xi'erqi Middle Road, район Хайдиян, Пекин, 100085, Китай

За повече информация: www.mi.com

За подробно ръководство за употреба: www.mi.com/global/support/user-guide

Произведено в Китай

Версия на ръководството: V1.1