

Mijia Brushless Cordless Drill 2

Ръководство на потребителя



Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно ръководството преди употреба и го запазете за бъдещи справки.


- Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозно нараняване.
- Не използвайте аксесоари, специално непредназначени и непрепоръчани от производителя на инструмента. Дори ако аксесоарът пасва на електроинструмента, безопасната работа не може да бъде гарантирана.
- Външният диаметър и дебелината на аксесоарите трябва да са в рамките на номиналния капацитет на електроинструмента. Аксесоарите, които не отговарят на спецификациите, не могат да бъдат правилно монтирани.
- Накрайникът, свредният бит и битовото удължение трябва да съответстват на шпиндела или патронника на електроинструмента. Несъответстващи аксесоари или монтажен хардуер могат да причинят нестабилност, прекомерни вибрации и загуба на контрол.
- Не използвайте повредени аксесоари. Преди всяка употреба проверявайте аксесоарите — например, проверете дали накрайникът, свредният бит и битовото удължение нямат пукнатини, фрактури или прекомерно износване. Ако електроинструментът или аксесоар бъде изпуснат, проверете за повреди или го заменете с неповреден. След проверка и монтаж, дръжте себе си и хората наоколо далеч от въртящата се равнина на аксесоара, след което пуснете електроинструмента на максимална скорост на празен ход за 1 минута. Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на този тест.
- Носете лични предпазни средства (ЛПС). В зависимост от сценариите на употреба, използвайте щит за лице, предпазни очила или защитни очила. При необходимост носете прахова маска, слухова защита, ръкавици и престилка, устойчива на малки абразивни частици и отломки. Защитата на очите трябва да е в състояние да спира отломки от различни операции.
- Дръжте страничните наблюдатели на безопасно разстояние. Всеки, влизаш в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства. Отломки от детайла или повредени аксесоари могат да прелетят и да наранят хора близо до работната зона.
- Дръжте инструмента здраво при стартиране. Противовъртящият момент може да накара инструмента да се усуква, когато двигателят набира пълна скорост.
- Препоръчително е да закрепвате детайла с скоба по време на работа. След като детайлите са закрепени с скоба, можете да работите с инструмента с едната или двете ръце.
- Не поставяйте електроинструмента, докато аксесоарът не е спрял напълно. Въртящ се аксесоар може да удари близки предмети, причинявайки загуба на контрол.
- След смяна на накрайници или извършване на настройки се уверете, че накрайникът, гнездото или всяка настроена част е здраво затегната. Разхлабените настроени компоненти могат да се преместят неочаквано, причинявайки загуба на контрол, а разхлабените въртящи се аксесоари могат да бъдат изхвърлени насилствено.
- Не работете с електроинструмента, докато той е опрян на тялото ви. Случаен контакт може да хване въртящите се аксесоари в дрехите и да ги дръпне към вас.
- Препоръчително е редовно да почиствате електроинструмента и зарядния порт. Прекомерното натрупване на метален прах може да доведе до електрически инциденти.
- Не работете с електроинструмента близо до запалими материали. Искрите могат да запалят тези материали.

Преглед на продукта

Благодарим ви, че избрахте Mijia Brushless Cordless Drill 2. Този продукт осигурява максимален изходен въртящ момент от 50 N·m и е предназначен за завинтване и пробиване в материали като дърво, метал, пластмаса и тухли. Не е подходящ за пробиване в много твърди материали като армиран бетон или камък. Изберете подходящ свредел въз основа на материала преди употреба.

Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството на потребителя са само за справка. Действителният продукт и функциите може да се различават поради подобрения на продукта.

wood, metal, plastic, and brick. It is not suitable for drilling into very hard materials such as reinforced concrete or stone. Select a suitable drill bit based on the material before using.

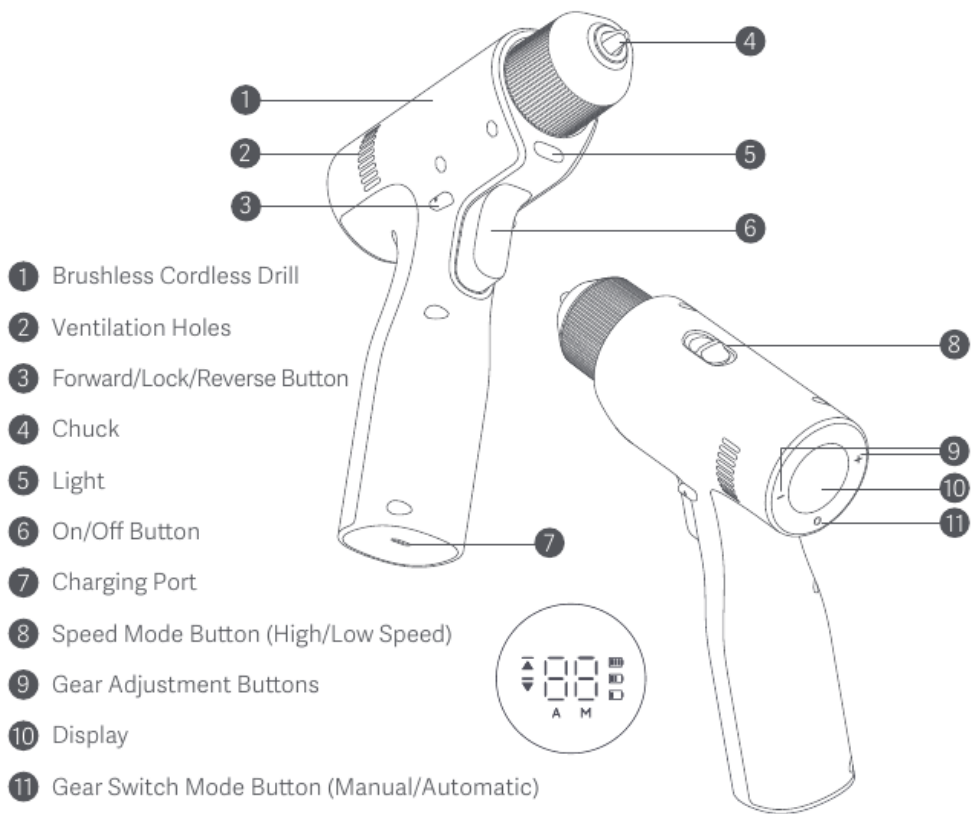

№	Превод	Оригинал (EN)
1	Безчетков безжичен свредел	Brushless Cordless Drill
2	Вентилационни отвори	Ventilation Holes
3	Бутон напред/блокиране/назад	Forward/Lock/Reverse Button
4	Патронник	Chuck
5	Светлина	Light
6	Бутон вкл./изкл.	On/Off Button
7	Порт за зареждане	Charging Port
8	Бутон за режим на скорост (висока/ниска)	Speed Mode Button (High/Low Speed)
9	Бутони за настройка на предавка	Gear Adjustment Buttons
10	Дисплей	Display
11	Бутон за превключване на	Gear Switch Mode Button

	режим на предавка (ръчен/автоматичен)	(Manual/Automatic)
--	--	--------------------

Акcesoари

Кутия за съхранение (размер: прибл. 235 × 235 × 72,5 mm)


① ② ③ Свредел за дърво (диаметър: 4 mm, 6 mm, 8 mm)

Многофункционален свредел (диаметър: 8 mm)

Свредел за керамични плочки (диаметър: 6 mm)

Битово удължение (размер: 60 mm дължина × 10 mm диаметър)


Kit size: 60 mm length × 10 mm diameter

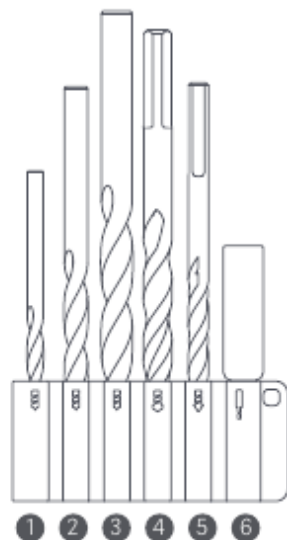

① Свредел за дърво 4 mm ② Свредел за дърво 6 mm ③ Свредел за дърво 8 mm ④ Многофункционален свредел 8 mm ⑤ Свредел за плочки 6 mm ⑥ Битово удължение

Комплект накрайници за отвертка

(10 двустранни накрайника. Размер: 32 mm дължина × 6,35 mm диаметър)

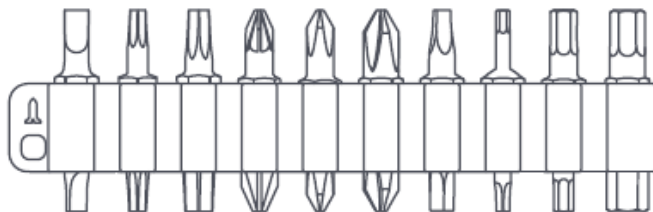

Технически характеристики на накрайниците:


- Шлицов: SL4, SL5
- Torx: T15, T20, T25, T30
- Pozidriv: PZ1, PZ2
- Phillips: PH0, PH1, PH2, PH3
- Шестостен: H2, H3, H4, H5, H6

- Квадратен: S1, S2
- Триъгълен: 2,3

Начин на употреба

Монтаж на накрайници/свредели

Завъртете патронника в посоката, показана от стрелка (1), за да го разхлабите, докато може да се постави аксесоарът. След това завъртете патронника в посоката, показана от стрелка (2), за да затегнете, докато аксесоарът е закрепен.

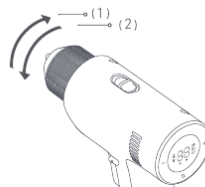

Забележка: Патронникът разполага с механизъм за заключване. Щракащ звук и тактилна обратна връзка ще потвърдят правилното заключване, за да се предотврати разхлабването на аксесоара по време на употреба.

Бутон вкл./изкл.

Натиснете бутона вкл./изкл., за да стартирате свредела. Скоростта на въртене се увеличава с дълбочината на натискане.

Бутон напред/блокиране/назад

Използвайте бутона напред/блокиране/назад, за да промените посоката на въртене на свредела или да блокирате бутона вкл./изкл.

- Напред: За пробиване или завинтване, натиснете бутона докрай вляво. Иконата ▲ ще светне на дисплея.
- Назад: За разхлабване или изваждане на винтове, натиснете бутона докрай вдясно. Иконата ▼ ще светне на дисплея.
- Блокиране на вкл./изкл.: Натиснете бутона в средата, за да блокирате бутона вкл./изкл. На дисплея не се показва нито ▲, нито ▼.

Бутон за режим на скорост

- Режим висока скорост: Натиснете бутона за режим на скорост към режима висока скорост. Когато бутонът вкл./изкл. е натиснат, свределът работи с висока скорост. Този режим разполага с 32 нива на предавки. Когато нивото на предавка се увеличи, скоростта и въртящият момент се увеличават съответно, като максималната скорост достига 1700 об./мин.
- Режим ниска скорост: Натиснете бутона за режим на скорост към режима ниска скорост. Когато бутонът вкл./изкл. е натиснат, свределът работи с ниска скорост. Този режим също разполага с 32 нива на предавки. Когато нивото на предавка се увеличи, скоростта и въртящият момент се увеличават съответно, като максималната скорост достига 400 об./мин.

Предупреждения:

- При предварително пробиване се препоръчва да се използват 1–5 предавки в режим ниска скорост, за да се избегне неравно пробиване.
- Поради високия въртящ момент на свредела, при завинтване може да се появи силен противовъртящ момент. Моля, хванете свредела здраво или използвайте двете ръце по време на работа.

Бутон за превключване на режим на предавка

В режими висока и ниска скорост натиснете този бутон, за да превключвате между Ръчен (М) и Автоматичен (А) режим. Ръчният режим поддържа 32 нива на предавки. В автоматичен режим въртящият момент и скоростта се регулират автоматично в зависимост от сценариите на употреба, а ръчното регулиране е деактивирано.

Забележки:

- При използване на ръчен режим се препоръчва да се започне от ниски скорости (1–5 предавки) и да се увеличава при необходимост.
- В автоматичен режим не е необходимо ръчно да се регулират нивата на предавките. Свределът ще спре автоматично, когато срещне определено съпротивление (напр. когато винтът е напълно затегнат).
- Препоръчителни сценарии за използване:
 - Ръчен режим (режим висока скорост): Препоръчва се за приложения за пробиване.
 - Ръчен режим (режим ниска скорост): Потребителите могат да избират между завинтване или пробиване в зависимост от реалните нужди; препоръчва се за приложения за завинтване.
 - Автоматичен режим (А): Препоръчва се за приложения за завинтване.

Бутони за настройка на предавка

Бутоните за настройка на предавка са разположени от двете страни на дисплея, позволявайки регулиране според нуждите. Натиснете + за увеличаване на нивото на предавка и – за намаляване. Натиснете и задръжте бутона за настройка на предавка, за да промените нивото на предавка бързо.

Дисплей

Дисплеят се включва автоматично, когато свределът е включен, и се изключва след 10 секунди на бездействие.

Светлина

Светлината се включва автоматично, когато свределът е включен, и се изключва след 10 секунди на бездействие.

Зареждане

Ниска батерия: Иконата за батерия □ остава червена. Включете Туре-С кабел за зареждане (продаван отделно) в зарядния порт на свредела и свържете към захранване. По време на зареждане иконата за батерия на дисплея ще светне и ще показва статуса на зареждане:

- $0\% < \text{Батерия} \leq 33\%$: Иконата за батерия □ мига в червено; $33\% < \text{Батерия} \leq 67\%$: Иконата за батерия □ мига в бяло; $67\% < \text{Батерия} \leq 100\%$: Иконата за батерия □ мига в бяло.
- Когато е напълно заредена, иконата за батерия □ ще се изключи.

Предупреждения:

- Свределът не може да се използва по време на зареждане.
- Препоръчително е да зареждате батерията напълно на всеки 3 месеца при дълготрайно съхранение.
- Многофункционалният свредел и свределът за керамични плочки са подходящи за материали като червени тухли, бетон, дърво, пластмаса и тънка ламарина. При пробиване в мрамор или плочки, започнете с предварително пробиване с ниска скорост (за да се предотврати плъзгане по гладки повърхности), след което преминете към висока скорост. Добавяйте вода за охлаждане на бита при пробиване и леко регулирайте ъгъла непрекъснато, за да увеличите ефективността. Свределят за керамични плочки предлага по-висока ефективност при пробиване на плочки. Винаги използвайте вода, за да предотвратите повреда, причинена от прегряване при употреба, и да удължите живота на свредела.

Общи предупреждения за безопасност при електроинструменти

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и технически характеристики, предоставени с този електроинструмент.

Неспазването на всички изброени по-долу инструкции може да доведе до електрически удар, пожар и/или сериозно нараняване. Запазете всички предупреждения и инструкции за бъдещи справки. Терминът „електроинструмент“ в предупрежденията се отнася до вашия електрически (захранван от мрежа) електроинструмент или акумулаторен (безжичен) електроинструмент.

Безопасност на работната зона

- **Поддържайте работната зона чиста и добре осветена.**
- **Не работете с електроинструменти в експлозивни атмосфери, като например в присъствие на запалими течности, газове или прах.**
- **Дръжте деца и странични наблюдатели далеч по време на работа с електроинструмент.**

Електрическа безопасност

- Щепселите на електроинструментите трябва да съответстват на контакта. Никога не модифицирайте щепсела по никакъв начин. Не използвайте адаптерни щепсели с заземени (заземени) електроинструменти. Немодифицираните щепсели и съответстващите контакти ще намалят риска от електрически удар.
- Избягвайте телесен контакт със заземени или заземени повърхности, като тръби, радиатори, печки и хладилници. Съществува повишен риск от електрически удар, ако тялото ви е заземено или заземено.
- Не излагайте електроинструментите на дъжд или влажни условия. Водата, попаднала в електроинструмент, ще увеличи риска от електрически удар.
- Не злоупотребявайте с кабела. Никога не използвайте кабела за носене, издърпване или изключване на електроинструмента. Дръжте кабела далеч от топлина, масло, остри ръбове или движещи се части. Повредените или заплетени кабели увеличават риска от електрически удар.
- При работа с електроинструмент на открито, използвайте удължителен кабел, подходящ за работа на открито. Използването на кабел, подходящ за работа на открито, намалява риска от електрически удар.
- Ако е неизбежно да работите с електроинструмент на влажно място, използвайте захранване, защитено с устройство за защитно изключване (УЗО). Използването на УЗО намалява риска от електрически удар.

Лична безопасност

- Бъдете нащрек, внимавайте какво правите и използвайте здравия разум при работа с електроинструмент. Не работете с електроинструмент, когато сте уморени или под влиянието на наркотици, алкохол или лекарства. Момент на невнимание по време на работа с електроинструменти може да доведе до сериозно нараняване.
- Използвайте лични предпазни средства. Винаги носете предпазни очила. Предпазното оборудване, като прахова маска, обувки с нехлъзгащи се подметки, каска или слухова защита, използвано при подходящи условия, ще намали личните наранявания.
- Предотвратявайте случайно стартиране. Уверете се, че превключвателят е в изключено положение преди свързване към захранването и/или акумулаторния блок, вземане или носене на инструмента. Носенето на електроинструменти с пръст на превключвателя или

включването на електроинструменти, при които превключвателят е включен, провокира злополуки.

- Отстранете всички регулиращи ключове или гаечни ключове, преди да включите електроинструмента. Ключ или гаечен ключ, оставен закачен върху въртяща се част на електроинструмента, може да доведе до лично нараняване.
- Не се надвесвайте прекалено. Поддържайте правилна стойка и баланс по всяко време. Това осигурява по-добър контрол на електроинструмента в неочаквани ситуации.
- Обличайте се подходящо. Не носете широки дрехи или бижута. Дръжте косата, дрехите и ръкавиците далеч от движещите се части. Свободните дрехи, бижутата или дългата коса могат да бъдат захванати от движещите се части.
- Ако са предвидени устройства за свързване на прах и системи за улавяне, уверете се, че те са свързани и правилно използвани. Използването на улавяне на прах може да намали свързаните с праха опасности.
- Не позволявайте запознатостта, придобита от честото използване на инструменти, да ви накара да станете самодоволни и да игнорирате принципите за безопасност на инструментите. Небрежното действие може да причини сериозно нараняване в рамките на секунда.

Употреба и поддръжка на електроинструменти

- Не форсирайте електроинструмента. Използвайте правилния електроинструмент за вашето приложение. Правилният електроинструмент ще извърши работата по-добре и по-безопасно.
- Не използвайте електроинструмента, ако превключвателят не го включва и изключва. Всеки електроинструмент, който не може да се контролира с превключвателя, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- Изключете щепсела от захранването и/или отстранете акумулаторния блок, ако е отделящ се, от електроинструмента преди извършване на каквито и да е регулировки, смяна на аксесоари или съхранение на електроинструменти. Такива превантивни мерки за безопасност намаляват риска от случайно стартиране на електроинструмента.
- Съхранявайте неизползваните електроинструменти извън обсега на деца и не позволявайте на лица, непознаващи електроинструмента или тези инструкции, да го използват. Електроинструментите са опасни в ръцете на необучени потребители.
- Поддържайте електроинструментите и аксесоарите. Проверявайте за неправилно изравняване или залепване на движещи се части, счупване на части и всяко друго състояние, което може да повлияе на работата на електроинструмента. При повреда накарайте електроинструмента да бъде ремонтиран преди употреба. Много злополуки са причинени от лошо поддържани електроинструменти.
- Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Правилно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбове са по-малко склонни да залепват и са по-лесни за управление.
- Използвайте електроинструмента, аксесоарите и битовете и т.н. в съответствие с тези инструкции, като вземете предвид работните условия и извършваната работа. Използването на електроинструмента за различни от предвидените операции може да доведе до опасна ситуация.
- Поддържайте дръжките и хватателните повърхности сухи, чисти и без масло и мазнина. Хлъзгавите дръжки и хватателни повърхности не позволяват безопасното боравене и управление на инструмента в неочаквани ситуации.

Употреба и поддръжка на акумулаторни инструменти

- Зареждайте само с зарядното устройство, посочено от производителя. Зарядно устройство, подходящо за един тип акумулаторен блок, може да създаде риск от пожар, когато се използва с друг акумулаторен блок.
- Използвайте електроинструменти само с конкретно предназначени акумулаторни блокове. Използването на каквито и да е други акумулаторни блокове може да създаде риск от нараняване и пожар.
- Когато акумулаторният блок не се използва, го пазете далеч от други метални предмети, като кламери, монети, ключове, пирони, винтове или други малки метални предмети, които могат да осъществят връзка от единия полюс до другия. Свързването на полюсите на батерията може да причини изгаряния или пожар.
- При злоупотреба може да изтече течност от батерията; избягвайте контакт. Ако случайно настъпи контакт, изплакнете с вода. Ако течността попадне в очите, потърсете допълнително медицинска помощ. Течността, изтекла от батерията, може да причини дразнене или изгаряния.
- Не използвайте акумулаторен блок или инструмент, който е повреден или модифициран. Повредените или модифицирани батерии могат да проявят непредвидимо поведение, водещо до пожар, експлозия или риск от нараняване.
- Не излагайте акумулаторен блок или инструмент на огън или прекомерна температура. Излагането на огън или температура над 130°C може да причини експлозия.
- Следвайте всички инструкции за зареждане и не зареждайте акумулаторния блок или инструмента извън температурния диапазон, посочен в инструкциите. Неправилното зареждане или зареждане при температури извън посочения диапазон може да повреди батерията и да увеличи риска от пожар.

Сервиз

- Осигурете сервиз на вашия електроинструмент от квалифициран сервизен техник, използващ само идентични резервни части. Това ще гарантира, че безопасността на електроинструмента се поддържа.
- Никога не извършвайте сервиз на повредени акумулаторни блокове. Сервизът на акумулаторните блокове трябва да се извършва само от производителя или оторизирани доставчици на услуги.

Инструкции за безопасност при използване на свредел/отвертка

- Дръжте електроинструмента само за изолирани хватателни повърхности, когато извършвате операция, при която режещият аксесоар или крепежни елементи може да влязат в контакт с скрити проводници. Контактът на режещия аксесоар с проводник „под напрежение“ може да направи изложени метални части на електроинструмента „под напрежение“ и да даде електрически удар на оператора.

Инструкции за безопасност при използване на дълги свредели

- Никога не работете на по-висока скорост от максималната номинална скорост на свредела. При по-високи скорости свределът вероятно ще се огъне, ако е оставен да се върти свободно без контакт с детайла, което може да доведе до лично нараняване.
- Винаги започвайте пробиването с ниска скорост и с върха на свредела в контакт с детайла. При по-високи скорости свределът вероятно ще се огъне, ако е оставен да се върти свободно без контакт с детайла, което може да доведе до лично нараняване.
- Прилагайте налягане само в права линия с бита и не прилагайте прекомерно налягане. Свределите могат да се огънат, причинявайки счупване или загуба на контрол, което може да доведе до лично нараняване.

Допълнителна информация за безопасност

- Закрепете детайла. Детайл, закрепен с скоби или менгеме, се удържа по-здраво, отколкото с ръка.
- Винаги изчаквайте електроинструментът да спре напълно, преди да го поставите. Инструментът може да залепне и да ви накара да загубите контрол.
- Изключете незабавно електроинструмента, ако приложният инструмент блокира. Бъдете подготвени за реакции при висок въртящ момент, причинени от удар. Приложният инструмент блокира, когато бъде заклещен в детайла или когато електроинструментът е претоварен.
- Използвайте подходящи детектори за установяване дали в работната зона има скрити храняващи линии или се свържете с местното комунално дружество за помощ. Контактът с електрически кабели може да причини пожар и електрически удар. Повреждането на газопроводи може да доведе до експлозия. Пробиването в тръби за вода причинява имуществени щети.
- Дръжте електроинструмента здраво. При затягане и разхлабване на винтове бъдете подготвени за временно висок въртящ момент.
- При повреда и неправилна употреба на батерията могат да се отделят пари. Батерията може да се запали или да експлодира. Осигурете добра вентилация на зоната и потърсете медицинска помощ, ако изпитате нежелани ефекти. Парите могат да дразнят дихателната система.
- Не отваряйте батерията. Съществува риск от късо съединение.
- Батерията може да бъде повредена от остри предмети, като пирони или отвертки, или от прилагане на сила отвън. Може да настъпи вътрешно късо съединение, карайки батерията да гори, да пуши, да се взриви или да прегрее.
- Използвайте батерията само с продукти от производителя. Това е единственият начин да защитите батерията от опасно претоварване.
- Предпазвайте батерията от топлина, напр. от непрекъсната интензивна слънчева светлина, огън, мръсотия, вода и влага. Съществува риск от експлозия и късо съединение.

Технически характеристики

Наименование	Mijia Brushless Cordless Drill 2
Модел	MJWSDZ002QW
Размери	Прибл. 166 × 55 × 205 mm
Макс. въртящ момент	50 N·m
Скорост на празен ход	0–1700 об./мин (режим висока скорост) 0–400 об./мин (режим ниска скорост)
Параметри на зареждане	5 V $\bar{=}$ 2 A / 9 V $\bar{=}$ 2 A / 12 V $\bar{=}$ 2 A
Номинално напрежение	14,4 V $\bar{=}$
Зарядно устройство	Type-C
Капацитет	1900 mAh
Тип батерия	Литиево-йонна батерия
Време за зареждане	Прибл. 120 мин (с 12 V $\bar{=}$ 2 A зарядно)
Нето тегло	Прибл. 990 g (с 8 mm многофункционален свредел)
Работна температура	-10°C до 45°C
Темп. на зареждане	5°C до 40°C
Темп. на съхранение	-10°C до 45°C
Макс. диаметър на патронника	Ф10 mm
Ниво на звуково налягане	70,8 dB(A) (неопр. 5 dB(A))
Ниво на звукова мощност	78,8 dB(A) (неопр. 5 dB(A))
Вибрация (EN 62841)	2,5 m/s ² (неопр. 1,5 m/s ²)

Отстраняване на неизправности

Грешки	Възможни причини	Решения
Свределът спира по време на работа или се появява код за грешка Е3 на дисплея при зареждане.	Продължителна употреба или висока температура на околната среда при зареждане/съхранение задейства защита от прегряване.	Оставете свредела да се охлади до стайна температура преди употреба.
Е9 се появява на дисплея при стартиране.	Дългосрочно съхранение при ниска температура задейства защита от ниска температура.	Оставете свредела да достигне стайна температура преди употреба.
Свреденият бит не може да се монтира.	Свреденият бит е с грешен размер за патронника.	Използвайте свредел с правилния диаметър (≤ 10 mm).
Свределът не стартира след натискане на бутона вкл./изкл.	Свределът е в режим на блокиране.	Натиснете бутона напред/блокиране/назад встрани от средното положение.
Невъзможно зареждане на батерията.	Кабелът за зареждане не е включен или не се използва предоставеният кабел.	Уверете се, че кабелът за зареждане е включен и се използва съвместимо зарядно устройство.

Забележки:

- Декларираните стойности на вибрациите и декларираните стойности на шумовите емисии са измерени в съответствие со стандартен метод на изпитване и могат да се използват за сравняване на един инструмент с друг.
- Декларираните стойности на вибрациите и декларираните стойности на шумовите емисии могат да се използват и за предварителна оценка на излагането.

Предупреждения:

- Вибрациите и шумовите емисии по време на реална употреба на електроинструмента могат да се различават от декларираните стойности в зависимост от начина на използване на инструмента, особено от вида на обработвания детайл.
- Необходимо е да се идентифицират мерки за безопасност за защита на оператора, основани на оценка на излагането в действителните условия на употреба (като се вземат предвид всички части на работния цикъл, включително времето, когато инструментът е изключен и когато работи на празен ход, в допълнение към времето на задействане).

Батерията не е сменяема.

Регулаторна информация за съответствие

Информация за изхвърляне и рециклиране



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), което не трябва да се смесва с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване на определен събирателен пункт за рециклиране на ИУЕЕО, определен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последствия за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с инсталатора или местните власти за повече информация за местоположението, както и за условията на такива събирателни пунктове.

Европа — ЕС Декларация за съответствие



Ние, Xiaomi Communications Co., Ltd., с настоящото декларираме, че това оборудване е в съответствие с приложимите Директиви и Европейски норми и изменения към тях. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<https://www.mi.com/global/support/terms/declaration>

Производител: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Адрес: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, 100085, China

За допълнителна информация, моля, посетете www.mi.com

Версия на ръководството: V1.1

Представителства и рециклиране

EU REP.

Xiaomi Technology Netherlands B.V.

E5, WTC The Hague, Prinses Beatrixlaan 582, 2595 BM, The Hague, The Netherlands

contact@support.mi.com

UK REP.

Xiaomi Technology UK Limited

Us & Co Stratford Floor Br40-11-12-13-14, 11 Burford Road, London, England, E15 2ST

contact@support.mi.com



Рециклирайте опаковката. Хартиените и картонените опаковки носят маркировката PAP 22 и могат да бъдат рециклирани чрез местните системи за разделно събиране на отпадъци.