

Mi Curved Gaming Monitor 34" Ръководство за потребителя



Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдеща справка.

Съдържание

Преглед на продукта

Преглед на монитора

Съдържание на пакета

Инсталация

Монтиране на основата

Организация на кабелите

Монтиране на стойка за стена

Инструкции

Връзки

Описание на бутоните

Бутон за вкл./изкл.

Статус на индикатора


Описание на менюто

Здраве на очите

Описание на функцията за намалена синя светлина

Преглед на продукта

Преглед на монитора

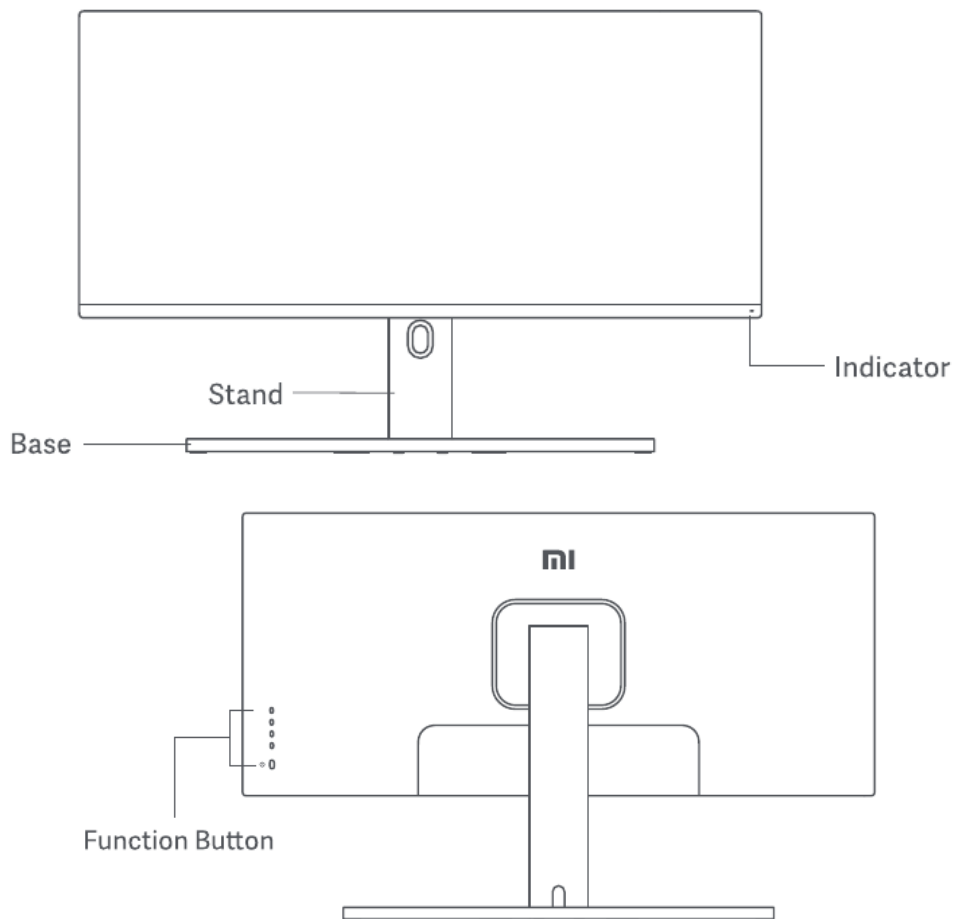


На фигурите (надписи на английски в оригиналната графика): Stand = Стойка · Base = Основа · Indicator = Индикатор · Function Button = Функционален бутон.

Съдържание на пакета



Monitor ×1



Base ×1



Stand ×1




User Manual ×1



Warranty Notice ×1

Monitor ×1 = Монитор ×1 · Base ×1 = Основа ×1 · Stand ×1 = Стойка ×1 · User Manual ×1 = Ръководство за потребителя ×1 · Warranty Notice ×1 = Гаранционна бележка ×1



Power Cord ×1



DisplayPort Cable ×1



Thumb Screw ×1



Hex Studs ×4




Wall Mount
Screws ×4


Power Cord ×1 = Захранващ кабел ×1 · DisplayPort Cable ×1 = DisplayPort кабел ×1 · Thumb Screw ×1 = Крилчат винт ×1 · Hex Studs ×4 = Шестостенни щифтове ×4 · Wall Mount Screws ×4 = Винтове за степен монтаж ×4

Инсталация


Монтиране на основата

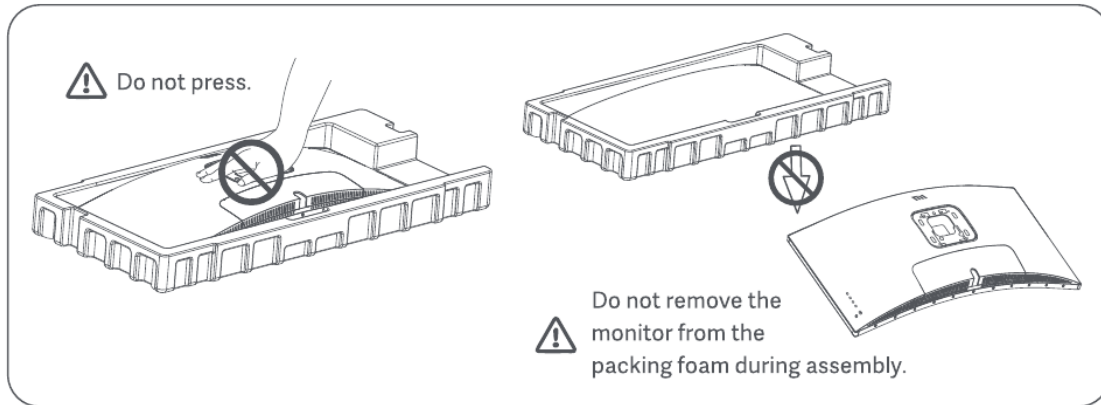

Do not press. = Не натискайте. · Do not remove the monitor from the packing foam during assembly. = Не изваждайте монитора от опаковъчния стиропор по време на монтажа.

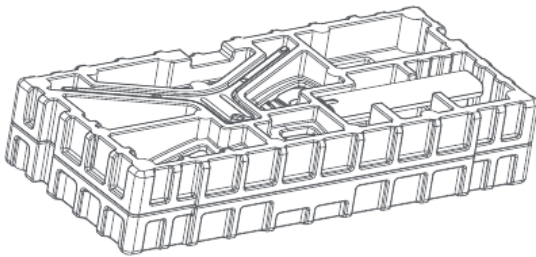


1. Разопакувайте кутията, след което извадете монитора заедно със защитния му стиропор от кутията и ги поставете върху равна и стабилна повърхност.

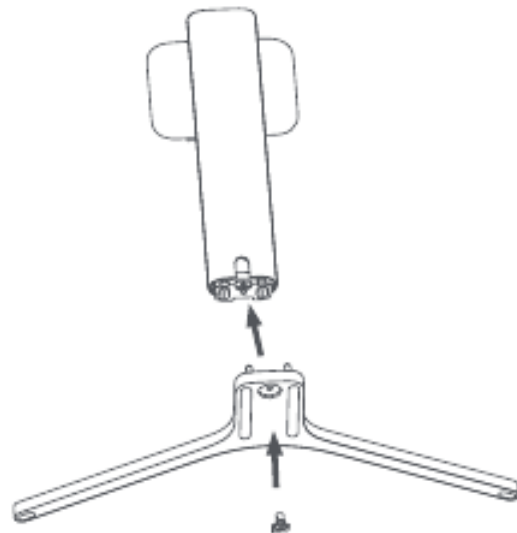


2. Закрепете стойката към основата, като използвате включения крилчат винт.

Callout: Quick Release Button = Бутон за бързо освобождаване


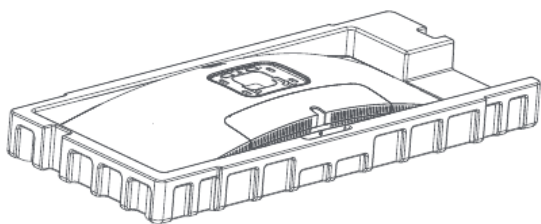


3. Отстранете горния слой стиропор и найлоновия плик, за да откриете точката за монтаж от задната страна на монитора.

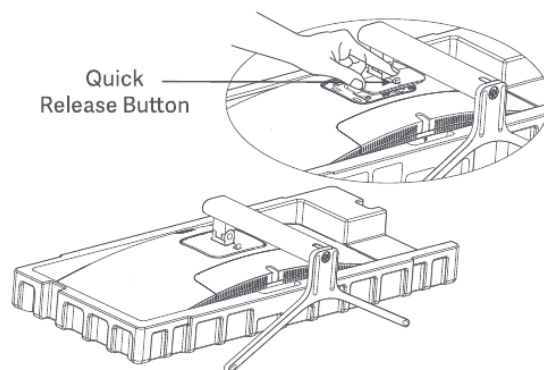

4. Прикрепете стойката*, като я натиснете в гнездото от задната страна на монитора, докато щракне на място.

* За да свалите стойката, натиснете бутона за бързо освобождаване.

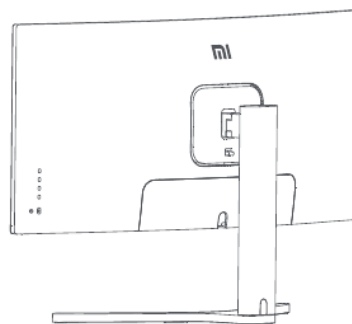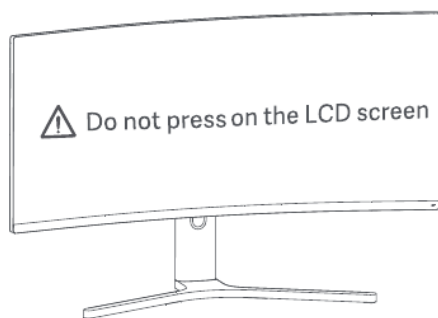


Do not press on the LCD screen = Не натискайте LCD екрана

5. Използвайте двете си ръце, за да извадите внимателно напълно сглобения монитор, и го поставете върху равна и стабилна повърхност.

Забележка: За да избегнете повреда на екрана, внимавайте да не натискате LCD екрана, докато го изправяте.


Организация на кабелите

Cable Management

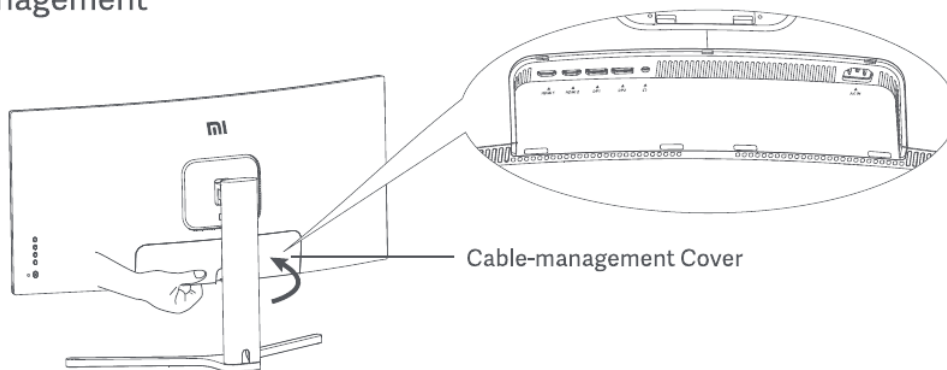

Callout: Cable-management Cover = Капак за организация на кабелите

1. Свалете капака за организация на кабелите на монитора и капака на стойката.

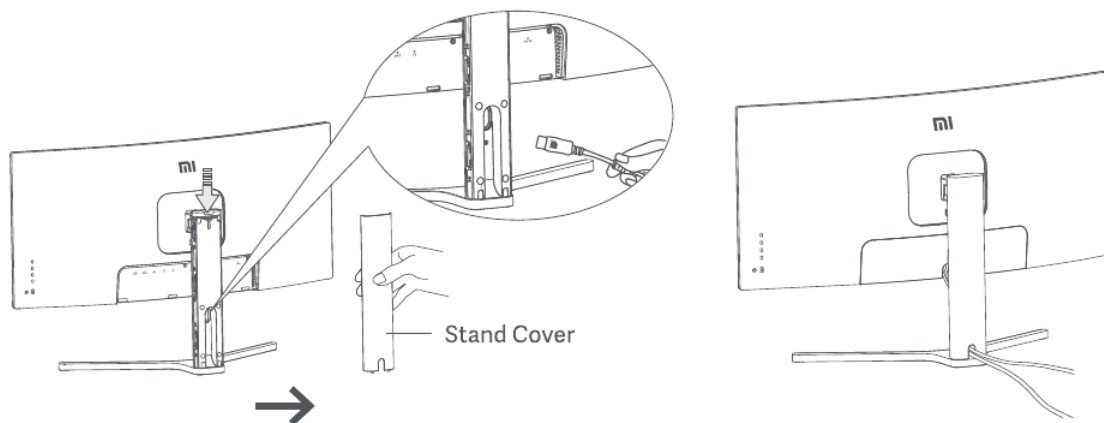


Callout: Stand Cover = Капак на стойката

2. Прекарайте захранващия кабел и сигналния кабел през отвора в стойката и ги свържете към монитора. След като всички кабели са позиционирани, поставете обратно двата капака.


Забележка: Табелката с данни на този монитор се намира близо до порта AC IN; можете да я откриете, като свалите капака за организация на кабелите.

Монтиране на стойка за стена



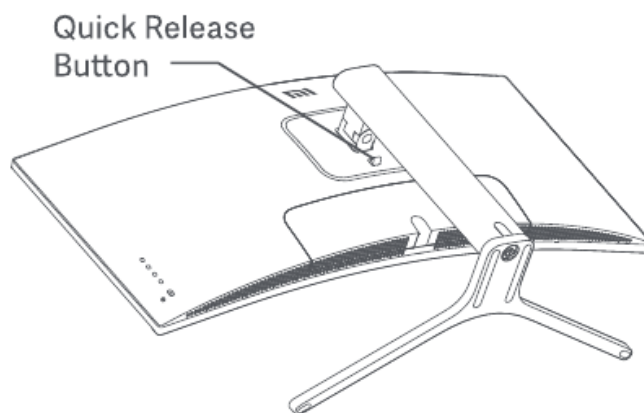


Callout: Quick Release Button = Бутон за бързо освобождаване

1. Натиснете бутона за бързо освобождаване, за да свалите стойката на монитора.

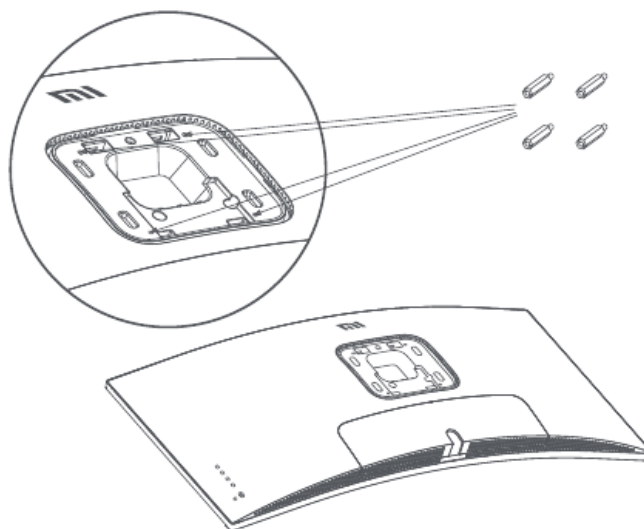

2. Закрепете 4-те шестостенни щифта от задната страна на монитора в посочените позиции, след което прикрепете стойката за стена (продава се отделно) към щифтовете (отворите за монтаж са разположени на 100 × 100 mm един от друг).

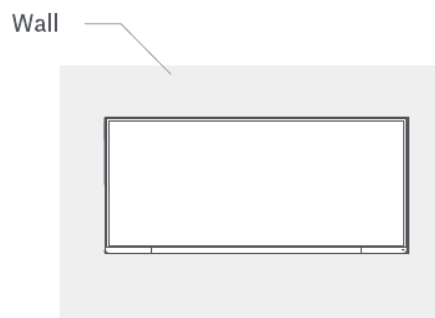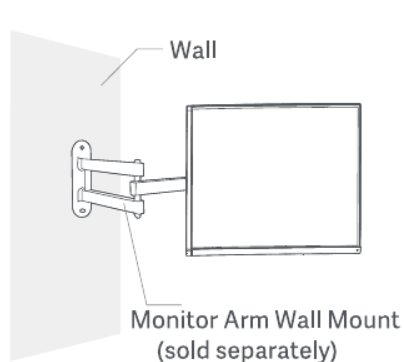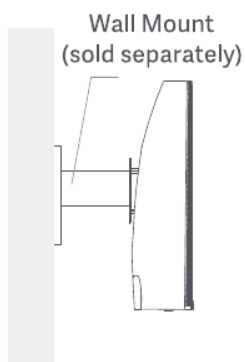

Wall Mount (sold separately) = Стойка за стена (продава се отделно) · Wall = Стена · Monitor Arm Wall Mount (sold separately) = Стенна стойка с рамо за монитор (продава се отделно)

3. Направете справка с инструкциите на стойката за стена, за да монтирате монитора.

Забележка: Не натискайте LCD екрана по време на монтажа, за да избегнете повреда на екрана.

Забележка: За да намалите риска от падане, моля, монтирайте правилно стойката за стена и вземете мерки за безопасност по отношение на монитора, за да избегнете наранявания или повреди. Не поставяйте нищо върху стойката за стена и не окачвайте нищо на нея.

Инструкции

Връзки

1. Свързване на DisplayPort кабела. DisplayPort кабелът се използва само за пренос на данни или сигнали през DP порта.

а. Уверете се, че мониторът и компютърът са изключени.

б. Свържете единия край на DisplayPort кабела към DisplayPort изходния порт на компютъра, а другия край – към един от DisplayPort входните портове на монитора.

2. Свързване на HDMI кабела. HDMI кабелът се използва само за пренос на данни или сигнали през HDMI порта. Продава се отделно.


а. Уверете се, че мониторът и компютърът са изключени.

б. Свържете единия край на HDMI кабела към HDMI изходния порт на компютъра, а другия край – към един от HDMI входните портове на монитора.

3. Свържете слушалки или друго съвместимо външно аудио устройство с жак 3,5 mm към аудио изходния порт на монитора.

4. Включете захранващите кабели на компютъра и на монитора в електрически контакт.


Забележка: Ако захранващият кабел или DisplayPort кабелът са повредени, те трябва да бъдат заменени с оригинален захранващ кабел или DisplayPort кабел, закупен от производителя или от отдела за следпродажбено обслужване.

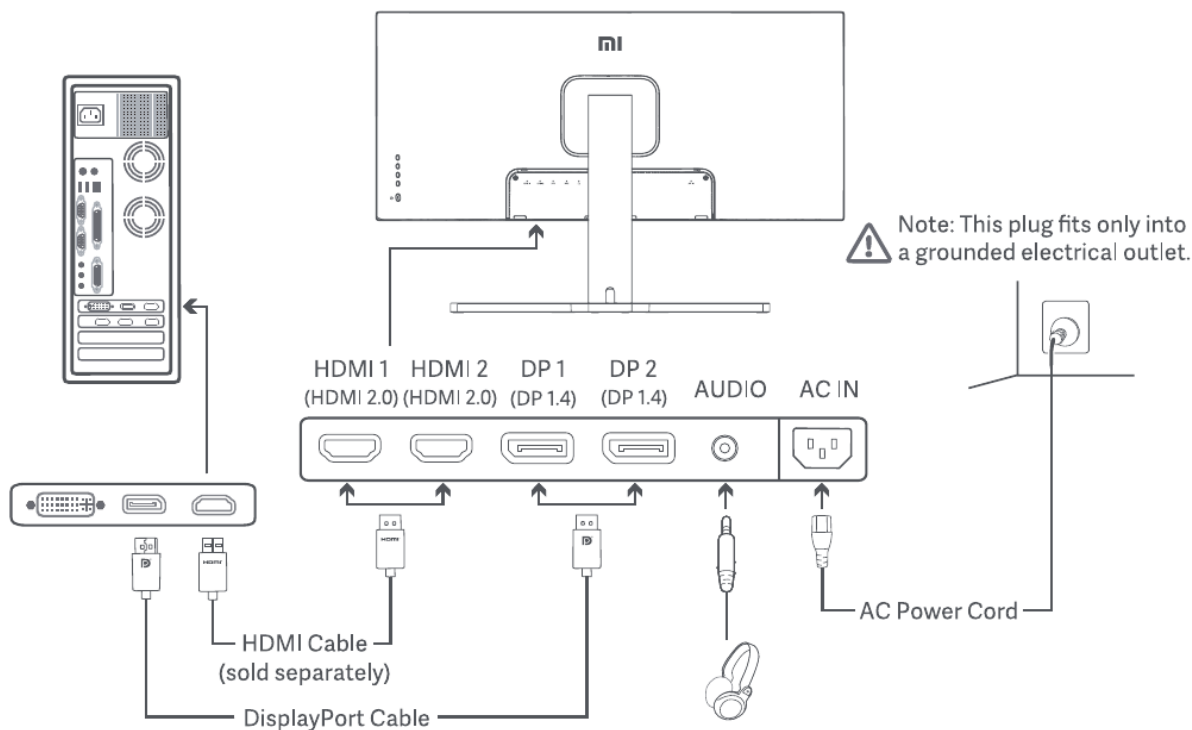

HDMI Cable (sold separately) = HDMI кабел (продава се отделно) · DisplayPort Cable = DisplayPort кабел · AC Power Cord = Захранващ кабел (AC) · This plug fits only into a grounded electrical outlet. = Този щепсел пасва само в заземен електрически контакт. Портовете HDMI 1/HDMI 2/DP 1/DP 2/AUDIO/AC IN са обозначени на самия уред и остават на английски.

Забележка: Аудио портът служи само за пренос на аудио данни. DisplayPort (1.4): 3440 × 1440, макс. честота на опресняване 144 Hz. HDMI (2.0): 3440 × 1440, макс. честота на опресняване 100 Hz.

Описание на бутоните

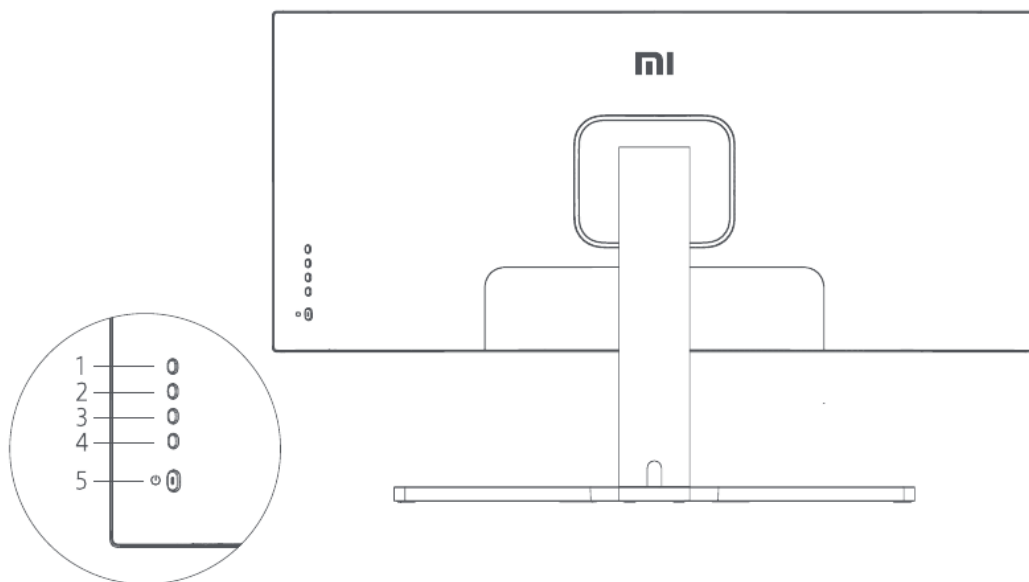

№	Бутон	Функция
1	M	Меню/Избор
2	▲	Нагоре
3	▼	Надолу
4	E	Изход/Назад
5	Захранване	Вкл./Изкл.

Бутон за вкл./изкл.



Press

Turn On/Off

Press = Натиснете · Turn On/Off = Включване/Изключване

Статус на индикатора

Индикатор	Състояние	Статус на устройството
● (плътен)	Затъмнен	Изключен
○ (свети)	Светещ	Включен
○ (мигащ)	Мигащ	В режим на заспиване

Описание на менюто

Mi Monitor		Standard Mode Enabled	
 Brightness/Contrast	Brightness		✓
 Image	Dynamic Brightness		▲
 Picture Quality Settings	Black Level		
 Smart Mode	Contrast		▼
 Window Settings	DCR		
 Settings			✕

Екранното меню (OSD) на монитора се визуализира само на английски или на един от поддържаните от устройството езици (вижте таблицата "Настройки" по-долу) — българският не е сред поддържаните езици на менюто на самия уред. Пълният превод на съдържанието на менюто е даден в таблиците по-долу.

Основно меню	Подменю	Описание	Диапазон на настройка	По подразбиране
Яркост/Контраст	Яркост	Регулира яркостта на монитора	0–100	70
	Динамична яркост	Регулира динамичната яркост на монитора	Вкл./Изкл.	Изкл.
	Ниво на черното	Регулира нивото на черното на монитора	0–100	50
	Контраст	Регулира контраста на монитора	0–100	75
	DCR	Регулира динамичното контрастно съотношение (DCR) на монитора	Вкл./Изкл.	Изкл.
Изображение	Цветова температура	Регулира цветовата температура на монитора	Стандартна/Топла/Студена/Персонализирана	Стандартна
	Оттенък	Регулира оттенъка на монитора	0–100	50

	Наситеност	Регулира наситеността на монитора	0–100	50
	Гама	Регулира гамата на монитора	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6	2.2
	Пропорции на екрана	Регулира пропорциите на екрана на монитора	Цял екран/16:9/1:1/Автоматично	Цял екран
Настройки за качество на картината (PQ)	Рязкост	Регулира рязкостта на монитора	0–100	50
	Време за реакция	Регулира времето за реакция на монитора	Високо/Средно/Ниско/Изкл.	Изкл.
	Намаляване на шума	Регулира намаляването на шума на монитора	Високо/Средно/Ниско/Изкл.	Изкл.
	Време за реакция при движение	Намалява размазването при движение при високи честоти на опресняване	Вкл./Изкл.	Изкл.

Основно меню	Подменю	Описание	Диапазон на настройка	По подразбиране
Интелигентен режим	Стандартен режим	Задава стандартен режим	Може да бъде избран само един режим едновременно	Стандартен режим
	Икономичен режим (Eco)	Задава икономичен режим		
	Геймърски режим	Задава геймърски режим		
	Филмов режим	Задава филмов режим		
	Режим за намалена синя светлина	Задава режим за намалена синя светлина		
	RTS	Задава режим за стратегии в реално време (RTS)		
Настройки на прозореца	Единичен прозорец	Показва само основния прозорец	Изберете източник на входен сигнал	Единичен прозорец
	Картина до картина (PBP)	Показва два видео входа един до друг	Източник за прозорец 1 Източник за прозорец 2	
	Картина в картина (PIP)	Показва основния прозорец и подпрозорец	Източник за прозорец 1 Източник за прозорец 2 Позиция на прозорец 2 Размер на прозорец 2	
Настройки	Език	Изберете езика на менюто	English/Español/Русский/ Français/Italiano/Deutsch/ Polski/한국어 (без български на екранното меню)	English
	Аудио вход	Изберете източник на аудио сигнал	HDMI 1/HDMI 2/DP 1/DP 2	—
	Сила на звука	Регулира силата на звука на монитора	0–100	50
	FreeSync	—	Вкл./Изкл.	Изкл.
	Информация	Показва информация за монитора, като текуща разделителна способност или източник на входен сигнал.	—	—
	Възстановяване на фабричните	—	—	—

	настройки			
--	-----------	--	--	--

Забележка: Менюто показва FreeSync Premium, когато източникът на входен сигнал е DP; менюто показва Adaptive-Sync, когато източникът на входен сигнал е HDMI. Показваното наименование е различно, тъй като двете съответни организации са различни, но действителните функции са едни и същи.

Здраве на очите

За да избегнете напрежение в очите или болка във врата, ръцете, лактите и раменете, причинени от продължителна работа с компютъра, моля, следвайте препоръките по-долу:

- Дръжте монитора на разстояние 20–28 инча (около 50–70 cm) от очите си.
- Мигайте по-често, за да облекчите умората на очите, докато гледате монитора.
- Давайте на очите си 20-минутна почивка след всеки два часа използване на монитора.
- Отклонявайте поглед от монитора и гледайте нещо на разстояние за поне 20 секунди.
- Разтягайте тялото си, за да облекчите напрежението във врата, ръцете, гърба и раменете.

Описание на функцията за намалена синя светлина

През последните години увреждането на очите, причинено от синята светлина, привлича все повече внимание. Като цяло дължината на вълната на синята светлина е 400–480 nm, а дължината на вълната на вредната синя светлина е 415–455 nm. Този монитор разполага с функция, която помага да се намали излагането на синя светлина. Можете да активирате режима за намалена синя светлина от менюто с настройки.