


Wireless Mouse 3

Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.


Преглед на продукта

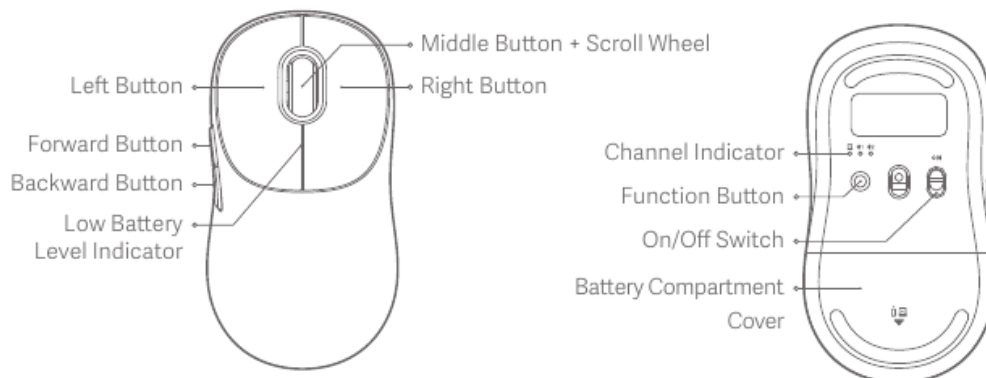

Означения:

Английско означение	Превод
Left Button	Ляв бутон
Right Button	Десен бутон
Middle Button + Scroll Wheel	Среден бутон + Колело за превъртане
Forward Button	Бутон Напред
Backward Button	Бутон Назад
Low Battery Level Indicator	Индикатор за ниска батерия
Channel Indicator	Индикатор на канала
Function Button	Функционален бутон
On/Off Switch	Превключвател Вкл./Изкл.
Battery Compartment Cover	Капак на отделението за батерия

Съдържание на опаковката

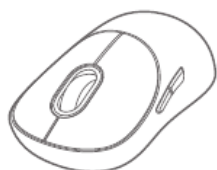

Mouse



Dongle
(in the battery compartment)



User Manual



Warranty Notice

- Мишка
- Донгъл (в отделението за батерия)
- Ръководство за потребителя
- Гаранционна карта


Забележка: Илюстрациите на продукта и аксесоарите в ръководството са само за справка. Действителният продукт и функциите могат да се различават поради подобрения на продукта.

Как се използва

Свързване чрез 2,4 GHz канал


1. Свалете капака на отделението за батерия, за да го отстраните, както е показано на илюстрацията.

as illustrated.

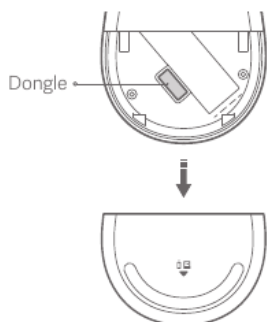

2. Извадете донгъла и го включете в USB порт на компютъра.

computer.

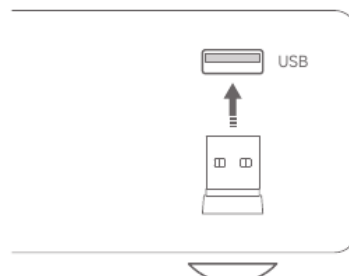


03

3. Поставете батерия тип AA в отделението за батерия на мишката и включете мишката.

4. При първо включване мишката автоматично се свързва чрез 2,4 GHz канал (мишката е сдвоена с донгъла преди напускане на фабриката). Индикаторът на 2,4 GHz канала остава включен за 3 секунди и след това угасва, след като мишката се свърже успешно с компютъра.

5. Когато на компютъра се появи изскачащ прозорец, уведомяващ ви, че мишката е готова за употреба, можете да затворите капака на отделението за батерия и да започнете да използвате мишката.

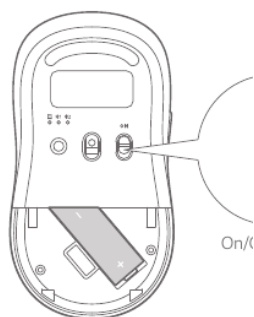

Забележка: Натиснете функционалния бутон, за да превключвате между каналите 2,4 GHz, Bluetooth 1 и Bluetooth 2.

Свързване чрез Bluetooth

1. Натиснете функционалния бутон, за да превключите на Bluetooth канал.

В операционната система macOS отворете "Системни настройки" и кликнете "Bluetooth", след което изберете "Mi Mouse3C" от списъка с устройства и кликнете "Свързване". Следвайте инструкциите на екрана за завършване на сдвояването.

2. Натиснете и задръжте функционалния бутон за повече от 3 секунди, за да влезете в режим на сдвояване по Bluetooth, и индикаторът на съответния Bluetooth канал ще мига бързо в бяло.

3. В операционната система Windows щракнете с десния бутон върху иконата Bluetooth в лентата с инструменти и кликнете "Добавяне на Bluetooth или друго устройство", за да отворите панела "Bluetooth и други устройства". Кликнете "Добавяне на Bluetooth или друго устройство" > "Устройства" > "Mi Mouse3C" и завършете свързването.

4. Когато на компютъра се появи изскачащ прозорец, уведомяващ ви, че мишката е готова за употреба, можете да започнете да я използвате.


Забележки:

- Уверете се, че компютърът, с който се свързвате, поддържа Bluetooth и е активирана Bluetooth функцията.
- Безжичните сигнали между вашия компютър и мишката може да бъдат подложени на смущения. Препоръчва се промяна на 2,4 GHz канала, ако връзката е нестабилна.

Описание на индикаторите

Статус на индикатора	Статус на мишката
Индикаторът на избрания канал мига бавно 6 пъти.	Избраният канал не е сдвоен.
Индикаторът на избрания канал мига бързо в бяло за 3 минути.	Мишката е влязла в режим на удвояване след натискане и задържане на функционалния бутон за 3 секунди.
Индикаторът на избрания канал остава в бяло за 3 секунди и след това угасва.	Избраният канал е успешно сдвоен. / Избраният канал е успешно свързан при включване или събуждане на мишката.
Индикаторът за ниска батерия мига бавно в оранжево-червено за 10 секунди.	Мишката работи с ниска батерия. Забележка: Ако мишката бъде натисната или преместена отново в рамките на 10 секунди, 10-секундното напомняне ще се стартира отново.

Диаграма на индикаторите

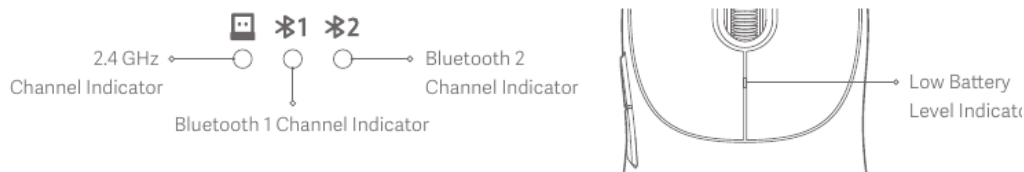

07

Означения:

Английско означение	Превод
2.4 GHz Channel Indicator	Индикатор на 2,4 GHz канал
Bluetooth 1 Channel Indicator	Индикатор на Bluetooth 1 канал
Bluetooth 2 Channel Indicator	Индикатор на Bluetooth 2 канал
Low Battery Level Indicator	Индикатор за ниска батерия

Безопасност и предупреждения за батерията

- Използвайте само батерия, одобрена от производителя. Замяната с неподходящ тип батерия може да анулира защитата на батерията и да причини пожар или дори експлозия.
- Пазете батерията далеч от екстремни източници на топлина, като слънчева светлина, огън, микровълнова печка или фурна. Неспазването може да доведе до изтичане на запалима течност или газ, или дори до експлозия.
- Не разглобявайте, не удряйте, не смачквайте и не режете батерията, за да избегнете възможни експлозии.
- Не излагайте батерията на изключително ниско атмосферно налягане, тъй като може да доведе до изтичане на запалима течност или газ, или дори до експлозия.
- Спрете да използвате мишката и я извадете от обсега на деца, ако капакът на отделението за батерия не е затворен добре.
- Пазете нови и използвани батерии от деца.
- Не изхвърляйте използвани батерии с битови отпадъци. Изхвърляйте ги по безопасен начин в съответствие с местното законодателство и разпоредбите.
- Не преглъщайте батерията, за да избегнете химически изгаряния.
- Ако смятате, че батерията може да е погълната, незабавно потърсете медицинска помощ.

Словният знак и логата Bluetooth® са регистрирани търговски марки, притежавани от Bluetooth SIG, Inc., и всяко използване на такива знаци от страна на Xiaomi Inc. е по лиценз. Другите търговски марки и търговски имена са собственост на техните съответни притежатели.

Спецификации

Параметър	Стойност
Наименование	Xiaomi Wireless Mouse 3
Модел	XMWXSБ03УМ (Мишка) / XMJSQ01 (Донгъл)
Съвместимост	Windows 10 или по-нова / macOS 10.13 или по-нова
Размери	119 × 64 × 41 mm
Свързаност	Безжична връзка 2,4 GHz / Безжична Bluetooth връзка
Номинален вход	1,5 V ≈50 mA
Нетно тегло	Прибл. 57 g (без батерията)
Материали	Пластмаси, метали и др.
Работна температура	0°C до 40°C

Забележка: Част от информацията на табелката е вътре в отделението за батерия.

RF спецификации:

RF спецификация	Работна честота	Максимална изходна мощност
2,4 G	2405–2476 MHz	≤10 dBm
Bluetooth	2402–2480 MHz	≤10 dBm

Регулаторна информация за съответствие

ЕС Декларация за съответствие



С настоящото Beijing Yueme Technology Co., Ltd. декларира, че радиосъоръжението тип XMWXSБ03УМ (Мишка)/XMJSQ01 (Донгъл) е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгл. Директива 2012/19/ЕС) и не трябва да се смесват с несортираните битови отпадъци. Вместо това следва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете старото оборудване на определен пункт за събиране и рециклиране на ОЕЕО, назначен от правителствените или местните органи. Правилното изхвърляне и рециклиране помагат за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с инсталатора или местните органи за повече информация относно местонахождението и условията на такива пунктове за събиране.

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Произведено от: Beijing Yueme Technology Co., Ltd.

(компания от екосистемата Mi)

Адрес: Стая С608, Сграда No. В-2, Zhongguancun Dongsheng Science and Technology Park · Фаза I, No. 66, Xixiaokou Road, Район Хайдиан, Пекин, Китай

За допълнителна информация посетете www.mi.com

Произведено в Китай

Версия на ръководството: V1.0