F&D
SINCE 1993

PA100

Ръководство за употреба

Компютърна мултимедийна колонка

Внимание

* Не поставяйте системата на място с висока температура и влажна среда, предпазвайте го от дъжд или грубо боравене и силен удар.
* За да избегнете токов удар и други инциденти, не отваряйте капака на задния панел за ремонт без него. професионално ръководство.
* В случай, че вътре в шкафа случайно попадат частици или други течности, моля, изключете незабавно захранването.
* В случай на ремонт, моля, потърсете професионалната поддръжка за помощ.
*Изключете захранването и извадете щепсела от захранването когато системата не работи.

* Пазете го от капки вода или пръски вода и не е позволено да се поставя контейнер с течност от горната му страна.
Дръжте вентилационния отвор на шкафа далеч от стената с поне 20 mm и вентилационният отвор не трябва да се блокира.

Съдържание на опаковката

① Колонка	1 бр
② 3.5mm кабел	1pc
③ Захранващ кабел	1pc
④ Ръководство за употреба	1pc
⑤ Безжичен микрофон	1pc(опция)
⑥ A A батерии за микрофон	2pcs(опция)

Схема на свързване на продукта

Инструкция на панела

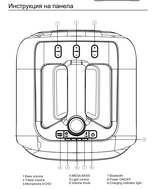

Инструкция на панела

A. Power ON / OFF ⏻: Включване/изключване на устройството
B. Bluetooth свързване
a . Кратко натискане превключване в режим Bluetooth
b . Когато bluetooth връзката е успешна, натиснете отново за кратко, за да прекъснете Bluetooth връзката на текущото устройство и да влезете в ново състояние на сдвояване.
C . Натиснете продължително, за да превключите към следващата песен.
C . LED Light:💡
a . Натиснете кратко, за да избирате светлинни ефекти и да изключите светлината.
b . Натиснете продължително, за да регулирате яркостта на светлината.
D . MEGA BASS : Кратко натискане за ON или OFF на MEGA BASS.
E . Volume Knob :

a . Завъртете, за да регулирате силата на звука.
b . Натиснете кратко, за да изключите функцията ECHO.
F . ECHO: Натиснете кратко, за да намалите или увеличите силата на звука на микрофона ECHO.
G . TREBLE: Натиснете кратко, за да намалите или увеличите нивото на звука на TREBLE
H . BASS: Натиснете кратко, за да намалите или увеличите нивото на звука на BASS.
I Светлинен индикатор за зареждане: Показва капацитета на батерията на микрофона. Когато батерията е изтощена и напълно заредена, ключе светлинни индикатори ще изгаснат автоматично.
Ако батерията е твърде ниска, високоговорителят ще се включи автоматично, изпълнете „Ниска батерия" три пъти и след това изключете високоговорителя.
J . Режим AUX: Включете AUX кабела, за да превключите автоматично на режим AUX .
K . USB режим: Включването на USB ще превключи автоматично на USB режим.
L . Микрофон: Поставете микрофона в микрофонния ECHO<
може да регулира нивото на звука на универсалното.

TWS mode

Поддържа не стерео TWS функцията на до два PA100.
Операциите са както следва:

a. След като двата високоговорителя са включени, уверете се, че двата високоговорителя са в режим Bluetooth и Bluetooth на двата високоговорителя не е свързан от мобилния телефон и други устройства.
b. Натиснете „копчето за сила на звука" за 2 секунди на един от двата високоговорителя, след което едновременно, за да влезете в състояние на TWS сдвояване.
c. Когато TWS е свързан успешно, той ще даде гласова подсказа.
Включете Bluetooth на телефона си и потърсете „Fenda PA100", за да се свържете и да пускате музика.
ебтакнете за кратко „копчето за сила на звука" за 2 секунди на един от двата високоговорителя, за да прекъснете TWS връзката.

Инструкции за безопасност

1. Не инсталирайте това оборудване в затворено или вградено пространство, като шкаф за книги или подобен модул, и оставете условия за добра вентилация. Вентилацията не трябва да се възпрепятства от покриване на вентилационните отвори с предмети като вестници, покривки, завеси и др.

2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, не излагайте този уред на дъжд или влага. Апаратът не трябва да се излага на капки или пръски и предмети, пълни с течности, като вази, трябва да да не се поставят върху апарата.

3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Щепселът се използва като устройство за изключване, устройството за изключване трябва да остане готово за работа.

4. Правилно изхвърляне на този продукт. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци в целия ЕС. За да се предотврати евентуално увреждане на околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте го отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материални ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговца на дребно, откъдето е закупен продуктът. Те могат да вземат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране.

5.
a. Frequency: 2.402GHz-2.480GHz
b. The Max. transmit power: 10 dBm

SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD(GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Bld.No.6,Ke Feng Rd., Fenda Road, Wu'wu, Wuwei, Meizhou, Guangdong, PRC
Tel: +86-753-2766668 (Hunt Grp) Fax: +86-753- 2724777 P.C.: 514099

Ръководство за работа

Възпроизвеждане чрез Bluetooth

Основно шлюзване

1. Bluetooth трябва да е активиран на крайното мобилно устройство, което искате да свържете с Fenda PA100
2. Мобилното крайно устройство трябва да поддържа Bluetooth A2DP
3. Крайното мобилно устройство трябва да е в обхвата на Fenda PA100 (макс. 10 м)

Следвайте следващите стъпки

1. Изберете Bluetooth ⏻
2. Bluetooth светлината на бутона остава включена
4. Стартирайте търсенето на крайното си мобилно устройство
5. Ако мобилното устройство изисква код за достъп, моля въведете 0000
6. След като потвърдите, включете телефона си, за да пускате музика.

Обърнете внимание

1. устройството, свързано последно към системата F&D, се свързва автоматично, когато Bluetooth е активиран и входът за Bluetooth възпроизвеждане е избран.
2. Стартирайте възпроизвеждането на носителя на вашето мобилно крайно устройство и звукът автоматично ще бъде генериран от системата F&D.

USB режим

1. Включете USB драйвер
2. Четец на карти, поддържащ максимум 32GB, както и MP3/WMA двойни формати за декодиране
3. Възпроизвеждане на музика автоматично



Отстраняване на неизправности

Отстраняване на неизправности

Проблем	Възможна причина	Решения
F&D- системата не се включва	Захранващият кабел не е свързан към електрическия контакт или F&D системата	Проверете връзката
Звукът е твърде слаб	Увеличете F&D системата	Увеличете звука от система/дистанционното
F&D системата не отговаря на дистанционното	Батериите са слаби	Сменете батериите
няма звук	Устройството включено ли е правилно сдвоен.	Графов екран не ще-то не е активиран
	Кабелът не е правилно включен.	Проверете връзката и свържете кабелна връзка
	В Bluetooth режим у всто е данн	отворете Bluetooth ще-то на-бутона до колонката
	Bluetooth у-то не е свързано-кораство	Рестартирайте ре-то и опитайте пак

Спецификации

Computer Multimedia Speaker
Output Power (RMS): 40W
Frequency Response: 40Hz - 20KHz
Speaker Unit
Subwoofer: 5.25" X 1pc Tweeter: 2" X 2pcs
Separation: ≥45dB
S/N Ratio: ≥70dB
Battery Capacity: 11.1V/4000mAh (44.4Wh)
Power: 100-240V~50/60Hz 0.7A
Unit Size: W277*H325*D259mm
Net Weight: 3.62kg

贴纸类\说明书类

1、公差：0~50mm（含）为-0.2/+0.3mm，50~150mm（含）为-0.5/+1mm，150mm以上为-1/+1.5mm，图纸对尺寸有特殊标示的，按标示公差执行；
2、所有材质需满足RoHS2.0、Reach环保及WEEE回收要求，
3、所有贴纸材质满足奋达可靠性测试标准，高温60度，低温-20度，湿度93%，时间24小时，要求黏贴在产品上标签不起翘；
4、可移贴纸贴在机身上不能起皱，脱落，翘起；撕掉可移贴纸时机身上不能留有胶水的痕迹。

F&D奋达科技		时 间	20220808	订 单 号				外尺寸/套装数	75X154mm（成型）
客户名称		公司型号	PA100	料 号				材质/厚度	105g铜版纸
品牌名称	FD	客户型号	PA100	品 名	说明书	产品经理	黄伟	盒型/页码/条码	12P，风琴折
包装设计师		结构工程师		电子/软件		项目经理		爆破/边压	/
平面设计师	江火维	电声工程师		合规		业 务	全遠宁	印刷/表面处理	正反单黑印刷
备 注	设计版本	变更提出人	变更原因			是否有可参考刀模/颜色 □ □		工艺/单双驳/AB同版	/
	A0					■ 无 □ 有-料号:		正负公差	无特殊要求参照共用公差

版本：A/0